
Débroussailleur HM-60DR
Manuel de l'utilisateur

Date de publication: 8 janvier 2026

Langue: Français

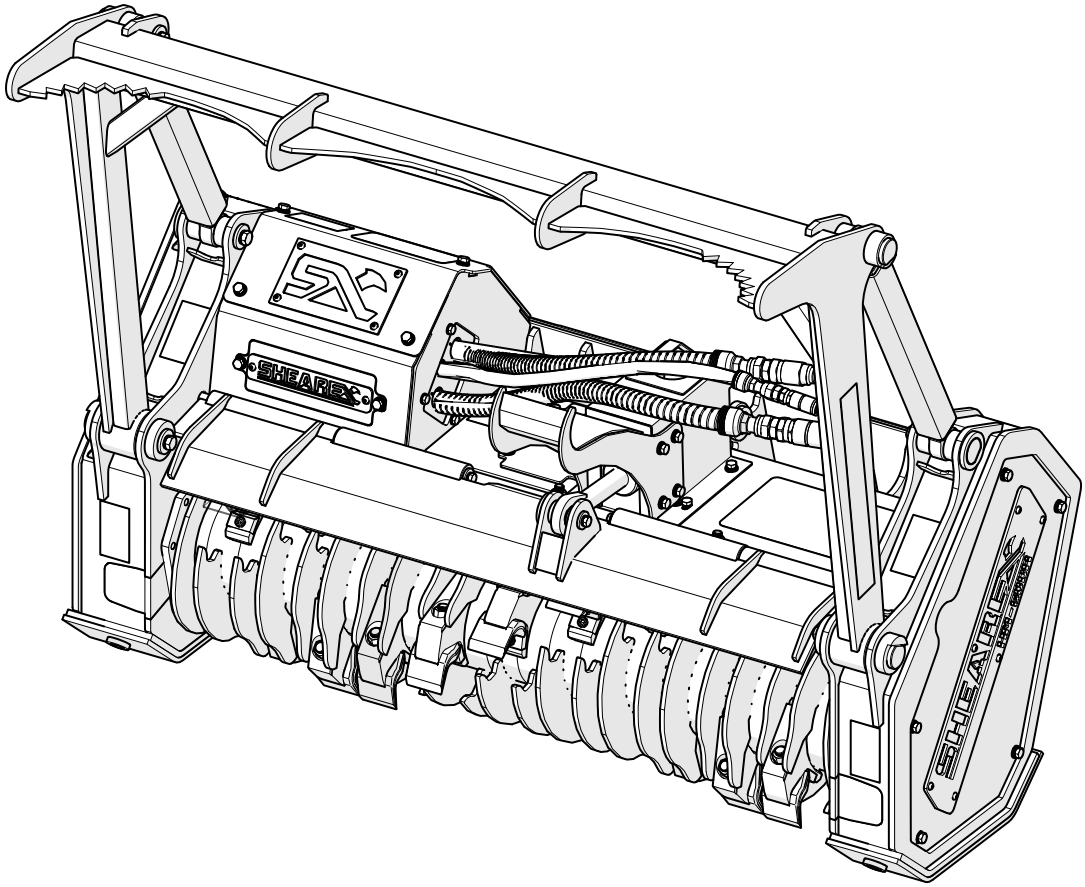

325 rue de l'Église
Roxton Falls, QC Canada
T. 1 579-213-0350/D. 1 819 330-0906
www.shearex.ca

Table des matières

1 Information générale 7
1.1 Soutien technique et service 7
1.2 Liste des révisions 8
1.3 À propos de ce manuel 9
1.3.1 Sujets traités 9
1.3.2 Symboles utilisés 10
1.4 Santé, sécurité et environnement 11
1.4.1 Responsabilités vs autorités 11
1.4.2 Équipement de protection 12
1.4.3 Règles de sécurité sur le lieu de travail 14
1.4.4 Dangers liés à la maintenance 20
1.4.5 Étiquetage 21
2 Description du débroussailleur 25
2.1 Nomenclature du modèle 25
2.2 Spécifications 26
2.3 Description structurale 27
2.3.1 Bâti 27
2.3.2 Rotor 27
2.3.3 Poussoir 27
2.4 Système d'entrainement 29
2.4.1 Moteur hydraulique 29
2.4.2 Système d'entrainement 30
2.4.3 Rotor 31
2.5 Système hydraulique 32
2.5.1 Lignes hydrauliques et raccords rapides 32
2.5.2 Fonctions du bloc hydraulique 33
2.5.3 Déflecteur hydraulique (-DR Serie) 34
2.5.4 Recommandations 36
3 Entretien préventif 37

3.1 Liste pré-entretien 37
3.2 Planification du travail 38
3.3 Pictogrammes utilisés 38
3.4 Cédule d'inspection et d'entretien 39
3.5 Entretien des lames 41
3.5.1 Inspection 41
3.5.2 Durée de vie des lames 42
3.5.3 Sélection des lames 42
3.5.4 Affutage 43
3.5.5 Remplacement des lames 44
3.6 Inspection du système d'entrainement 46
3.6.1 Inspection 46
3.6.2 Inspection des poulies 48
3.7 Inspection et entretien du rotor 51
3.7.1 Graissage des paliers 51
3.7.2 Évaluation de l'usure des roulements 53
3.7.3 Évaluation/remplacement du roulement droit 54
3.7.4 Remplacement du roulement gauche 58
3.8 Entretien des enclumes 63
3.8.1 Inspection 63
3.8.2 Remplacement 63
3.9 Entretien de la plaque d'usure 64
3.9.1 Inspection 64
3.9.2 Replacement 64

4 Listes des pièces 65

4.1 Bâti 65
4.2 Rotor (SFM0002-5001) 67
4.3 Palier côté droit (SFM0001-5003) 69
4.4 Palier côté gauche (SFM0001-5004) 71
4.5 Système d'entrainement 72
4.6 Moteur et bloc hydraulique 74

4.7 Déflecteur hydraulique 76
4.8 Système hydraulique 77
4.9 Protecteurs 78
4.10 Emplacement des pictogrammes/étiquettes 80
4.11 Ensemble d'entretien pour HM-60DR 81
4.12 Ensemble d'outils pour roulement (optionnel) 83

5 Liste des figures 85

6 Addendum – Fonctionnement du moteur 87

6.1 Terminologie 87
6.2 Contrôle hydraulique à 2-position (TADA) 88
6.2.1 Principe de fonctionnement 88
6.2.2 Contrôle moteur à 2-position vs pression de la PCOR 89

1 Information générale

1.1 Soutien technique et service

Pour toute question générale, avis ou conseil d'ordre technique à propos de votre débroussailleur HM-60DR, veuillez communiquer avec votre concessionnaire ou à défaut d'avoir une réponse satisfaisante contacter votre Soutien technique SHEAREX.

Il est notre priorité de vous donner l'information la plus complète possible au moment de votre appel.

N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos suggestions ou à nous signaler vos préoccupations quelles qu'elles soient concernant nos produits. Vos suggestions restent toujours grandement appréciées et seront étudiées attentivement.

Soutien et service technique
T. 1 579 213-0350
D. 1 819 330-0906
Courriel: service@shearex.ca
W. Shearex.ca

1.2 Liste des révisions

Dans le but d'assurer un suivi des révisions des publications que nous produisons, voici une liste décrivant les numéros de révisions, leur description et les pages et/ou sections spécifiques où les modifications ont été apportées.

No révision	Description	Section/page
0	Publication initiale (création du document)	Toutes
1		
2		

Bien que nous prenions tous les moyens nécessaires pour assurer la qualité et l'exactitude des informations contenues dans ce manuel, des omissions ou erreurs restent toujours possible.

Dans le cas éventuel (et bien involontaire) où des erreurs et omissions sont décelées, veuillez-nous en faire part et nous tâcherons de les éliminer dans la révision subséquente.

Rédacteur :	André Blais, ing./ Responsable soutien technique	
Date :	8 janvier 2026-	

1.3 À propos de ce manuel

1.3.1 Sujets traités

Ce *Manuel de l'utilisateur* est conçu pour vous aider à trouver rapidement l'information nécessaire pour comprendre ou que vous avez besoin sur le débroussailleur HM-60DR. Il décrit les pièces principales, les assemblages et sous-assemblages, les systèmes hydraulique et électrique, la maintenance requise et les mesures de santé et sécurité (SST) à appliquer lorsque vous travailler sur le débroussailleur ou à proximité de celui-ci.

La société SHEAREX peut fournir une copie numérique de cette publication et de tout document en rapport avec votre nouvel équipement en appelant ou adressant une demande (par courriel) à votre *Soutien technique SHEAREX* ou à notre *Service de documentation*.

La copie numérique « .pdf » de ce manuel (et autre publication) confère de multiples avantages et outils utiles par le programme Acrobat Reader® pour la recherche d'information de vos pièces et des références rapides. Les nombreux liens et raccourcis restent disponibles dans tout le manuel pour accélérer la recherche d'information.

Ce manuel et divisé en six (6) sections, relatives aux différents aspects de votre équipement, telles que ci-dessous :

- La *Section 1- Information générale*, décrit les ressources techniques dont vous disposez et les consignes relatives à l'environnement, à la santé et à la sécurité, dont vous êtes responsable et tenu de respecter dans l'utilisation de votre nouveau débroussailleur.
- La *Section 2 - Description du débroussailleur,* donne une description sommaire de la machine, sa structure, les systèmes hydrauliques et électriques (en option) et quelques vues détaillées des principaux composants.
- La *Section 3 - Entretien préventif*, répertorie les tâches à effectuer pour maintenir votre machine en bon état de fonctionnement. Elle contient les procédures nécessaires pour l'inspection et le remplacement des pièces sur le HM-60DR.
- La *Section 4 - Listes des pièces*, décrit les principaux ensembles de pièces et cible certaines composantes qui doivent être gardées en stock selon le cas.
- La *Section 5 -Liste des figures*, dresse la liste des vues, dessins, schémas qui ont été utilisés dans le manuel pour des descriptions, des explications et des instructions sur le fonctionnement et la maintenance.
- La *Section 6 - Addendum – Fonctionnement du moteur,* est une section donnant un supplément d'information détaillant les systèmes ou sujets trop détaillés pour le reste du manuel.

1.3.2 Symboles utilisés



Ce symbole au début du texte indique des instructions sur la sécurité ou les dangers qui, s'ils ne sont pas respectés, entraîneront un danger pour l'utilisateur, des tiers ou des blessures graves.



Ce symbole au début du texte indique des instructions importantes avant ou pendant le fonctionnement ou l'entretien, qui si elles sont ignorées, peuvent entraîner des dommages à la machine ou à d'autres biens.



Ce symbole indique des informations, des astuces, des conseils pour le bon fonctionnement et entretien économiques de l'équipement.



Ce symbole indique que l'opération décrite doit être effectuée par du personnel spécialisé et « qualifié » pour ne pas compromettre la sécurité ou l'intégrité de l'équipement.

1.4 Santé, sécurité et environnement

1.4.1 Responsabilités vs autorités

Chaque pays, qui se préoccupe d'une gestion forestière saine et responsable, possède des services gouvernementaux en charge des politiques et des comités en matière de santé et de sécurité (SST).

A. Les conseils gouvernementaux et municipaux, les compagnies forestières et les individus concernés sont chargés de veiller à ce que:
    - la politique et les procédures en santé et de sécurité sont facilement accessibles à tout le personnel;
    - les risques pour la santé et la sécurité sont identifiés, évalués et gérés de manière appropriée;
    - la communication et consultation restent efficaces avec les employés et autres parties prenantes concernées sur les questions de santé et de sécurité;
    - une formation appropriée et d'autres ressources sont disponibles;
    - des audits périodiques sont réalisés;

B. L'exploitant est responsable de suivre les règles et la réglementation énoncées par les autorités locales et gouvernementales1 en:
    - prenant soin de sa propre santé, de sa sécurité et de celle des autres;
    - comprenant comment les politiques et procédures de santé et de sécurité s'appliquent à eux et à leurs domaines de travail;
    - suivant toutes les instructions locales et générales concernant les réglementations environnementales, les règles de sécurité au travail;
    - signalant tout accident ou quasi-accident;

C. Le propriétaire doit s'assurer que ce Manuel de l'utilisateur du débroussailleur HM-60DR est complété par des instructions internes à l'entreprise concernant la supervision, les rapports, l'organisation du travail, la qualification du personnel, etc.

D. Tout le personnel chargé de travailler avec cette machine doit avoir lu et compris ce manuel de maintenance et sera au courant des avertissements de sécurité et des dangers contenus dans les documents des autres équipements à proximité.

[1] Crown Copyright, courtesy Forestry Commission (Sept. 3, 2018), licensed under the Open Government Licence

1.4.2 Équipement de protection

1.4.2.1 Équipement de protection individuelle (EPI)

1. Les vêtements de travail devraient être fabriqués à partir de matériaux qui maintiennent le corps des travailleurs au sec et à une température confortable. Pour le travail dans des climats chauds et secs, des vêtements appropriés doivent être utilisés pour éviter une isolation thermique excessive et permettre la respiration. Des vêtements de protection adéquats devraient être fournis en cas de risque de rayonnement UV ou de dangers biologiques, tels que les plantes, les animaux et les infections toxiques.
2. Les vêtements doivent être d'une couleur qui contraste avec l'environnement forestier, afin de garantir que les travailleurs sont clairement visibles.
3. L'utilisation d'équipements de protection individuelle doit être considérée comme un dernier recours lorsque la réduction des risques par des moyens techniques ou organisationnels n'est pas possible.
4. Les équipements de protection individuelle pour des travaux/tâches spécifiques devraient inclure les éléments pertinents énumérés dans le tableau suivant.
5. Lorsque des tâches sont effectuées à l'aide de produits chimiques dangereux, un équipement de protection individuelle doit être fourni conformément aux directives de la CNESST.
6. Les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux normes nationales ou internationales.
7. Il devrait y avoir un approvisionnement suffisant en équipements de protection individuelle nécessaires facilement disponibles pour que les opérateurs soient toujours conscients que la sécurité et la santé sont d'une importance primordiale.

1.4.2.2 EPI adapté au travail

Chaque employeur devrait évaluer le besoin d'équipement de protection individuelle dans les conditions qui prévalent.

Le tableau [2] ci-dessous présente les pratiques généralement acceptées dans l'utilisation de cet équipement et les équipements de sécurité dont l'opérateur doit disposer

Les travailleurs devraient recevoir un équipement de protection individuelle tel que spécifié dans ce tableau, sauf lorsque l'employeur peut démontrer qu'aucun équipement de protection ou un autre équipement de protection n'offre le même niveau de protection ou un niveau de protection supérieur.

Cette liste constitue un sommaire des équipements minimum nécessaires à se prémunir pour éviter les blessures sur le chantier.

Partie du corps à protéger	**Pieds**	**Jambes**	**Corps, bras, jambes**	**Mains**	**Tête**	**Yeux**	**Yeux/visage**	**Ouie**
EPI usuel	Souliers, bottes de sécurité	Pantalon protecteur	Vêtement ajusté	Gants	Casque	Lunettes	Visière (grillage)	Prot. auditif
Couteaux, fléaux rotatifs	✓		✓	✓				✓
Abattage								
Outils manuels	✓		✓	✓	✓			
Scie à chaine	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Machinerie	✓		✓		✓			✓
Empilement, chargement	✓		✓	✓	✓			✓
Déchiquetage*	✓		✓	✓	✓		✓	✓

Fig. 1-1 Équipement de protection individuelle (EPI) pour opérations forestières

[2] Source: *Safety and health in forestry work, Geneva, ILO 1998*

1.4.3 Règles de sécurité sur le lieu de travail


1.4.3.1 Inspection du site/Préparation

Avant de commencer toute opération, le personnel du chantier doit effectuer les préparatifs du site pour un fonctionnement sûr des équipements. Les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées:

- Mise en place de clôtures temporaires et d'avertissements en bordure de remblais, de fouilles, de fosses contre les risques de renversement, de tranchées à proximité, de poteaux d'éclairage, de tuiles, de câbles aériens ou souterrains, de chutes ou d'obstacles aériens.
- Mise à disposition de poteaux de but et de panneaux d'avertissement à proximité des lignes électriques aériennes.
- Aménagement des contrôles de circulation du site.
- Fourniture de routes d'accès au site adéquates.
- Fourniture d'un système de sécurité pour les autres véhicules du chantier, comme la fourniture de feux clignotants ou de drapeaux pour les petits véhicules sur les grands chantiers.
- Prestation de mesures de sécurité pour les fosses de déversement telles que l'installation de bois d'arrêt sur les roues arrière des dumpers.
- Fourniture d'équipements de protection pour les agents de banque et toute personne au sol assistant aux opérations de déversement tels que des gilets réfléchissants et des moyens de communication.

1.4.3.2 Pentes raides

- La pente maximale pour les travaux est (sauf indication contraire) :
    A. Excavatrice – 40 %
    B. Équipement forestier – 50 %
- Évitez autant que possible les déplacements latéraux. Le danger de glissade et de basculement en descente est toujours présent.
- Lorsque vous montez ou descendez des pentes abruptes, sélectionnez toujours le bon rapport avant de vous lancer dans la pente pour assurer une puissance ou un frein moteur adéquat.

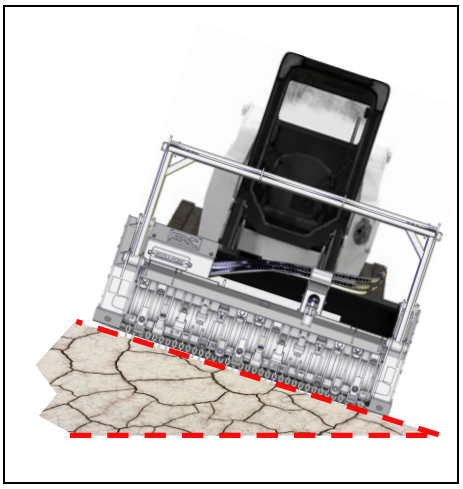

- Ne vous engagez jamais en position de déplacement complet. Lors de la montée ou de la descente de pentes, sur les machines équipées d'un changement de vitesse et d'une commande hydrostatique, les deux commandes doivent être en position de déplacement lent.

- Évitez d'utiliser la machine trop près d'un porte-à-faux, d'un fossé profond ou d'un trou et soyez attentif aux bords de spéléologie potentiels, aux chutes de pierres et aux glissades, aux terrains accidentés, aux obstacles et aux lignes aériennes.
- En cas de restriction de la vue de l'opérateur, n'utilisez pas la machine à moins qu'un banquier ne soit disponible pour donner un signal de fonctionnement en toute sécurité.
- Dans des conditions humides ou pluvieuses, lorsque le sol est devenu trop glissant pour la machine, arrêtez l'opération de paillage.

Aviser le superviseur et étiqueter la machine sur l'interrupteur de démarrage ou à tout autre endroit approprié et bien en vue lorsqu'une condition de travail dangereuse reste active.

Attachez toujours la ceinture de sécurité lorsque la machine est destinée à fonctionner sur des pentes raides ou à se déplacer sur une route inclinée et votre machine doit être équipée d'une structure de protection en cas de retournement.

1.4.3.3 Déchargement du véhicule

Les procédures et les précautions de sécurité pour le chargement et le déchargement de la machine sur site doivent être bien connues et suivies par le personnel autorisé.

1.4.3.4 Charge à portée maximale

La plupart des véhicules (CTL, chargeur, excavatrices) sont limités par leur capacité hydraulique ainsi que leur capacité de basculement et sont conformes à la norme de capacité de levage des excavatrices hydrauliques SAE J1097.

L'ajout d'accessoires, d'une barre de poussée hydraulique ou d'un broyeur surdimensionné peut surcharger la chargeuse compacte (ou chargeuse) car la charge admissible à la *portée maximale* doit être considérée comme la limite maximale de l'accessoire.



Lors de la mise à niveau de la chargeuse compacte avec des fonctions d'attache et de l'outillage, faites attention à la charge à portée maximale.

1.4.3.5 Personnel autorisé seulement

- Ne laissez jamais les gens s'approcher de la machine lorsque celle-ci est en marche, car elles pourraient être blessées par un composant en mouvement.
- Personne d'autre que le personnel autorisé ne doit s'approcher de la zone de travail.



Ne laissez jamais un enfant utiliser un transporteur attaché à un broyeur, et tout adulte qui n'a pas la formation requise.

1.4.3.6 Avant de démarrer le moteur

Faites à nouveau le tour de la machine avant de la monter. Vérifiez s'il y a des personnes et des objets qui pourraient gêner.

Avant de démarrer le moteur:

- Lisez tout le manuel, vérifiez que tous les panneaux, couvercles et portes sont installés et fermés.
- Vérifiez toutes les commandes telles que la marche avant et arrière, la direction et la transmission pour vous assurer qu'elles sont dans la bonne position de démarrage. Le frein de stationnement doit être serré pendant l'opération de démarrage.



- Vérifier le bon fonctionnement de toutes les commandes de fonctionnement et d'arrêt.

N'utilisez jamais de liquide de démarrage ou de spray avec un moteur équipé d'un dispositif de préchauffage.

1.4.3.7 Pendant le fonctionnement

Pendant le fonctionnement de la machine, l'opérateur doit:

Après le démarrage du moteur:

- Vérifier les jauges, les instruments et les voyants d'avertissement, toutes les commandes et tous les dispositifs et indicateurs d'avertissement et de sécurité. Une attention particulière doit être portée au bruit anormal, aux vibrations excessives et aux odeurs.


- Vérifier les freins de manœuvre en marche avant et arrière sur un sol plat conformément aux instructions du fabricant.
- Rester toujours dans le poste de conduite avec la porte/les fenêtres fermées et attachez la ceinture de sécurité si cela est fourni. Ne montez ou ne descendez jamais d'une machine à moins qu'elle ne soit à l'arrêt.
- Faire toujours fonctionner la machine lentement jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement familiarisée avec son contrôle.
- Ne jamais utiliser la machine dans un endroit où l'éclairage est insuffisant.

1.4.3.8 Disjoncteur principal désactivé après le travail

Si le véhicule/l'excavatrice doit être stationné pendant une longue période (une ou plusieurs nuits), coupez le disjoncteur principal et assurez-vous que le courant ne peut pas être rebranché.

1.4.3.9 Gardez vos distances de sécurité

Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité du broyeur lorsqu'il est en marche et avertissez tout le monde de rester à l'écart de la zone de travail (à environ 100 mètres de la machine) pour éviter les blessures causées par les débris volants.
Assurez-vous toujours que les zones de voyage ou de travail sont libres pour toutes les personnes ou tous les animaux. Faites particulièrement attention lorsque des enfants se trouvent à proximité de la machine et/ou du site.

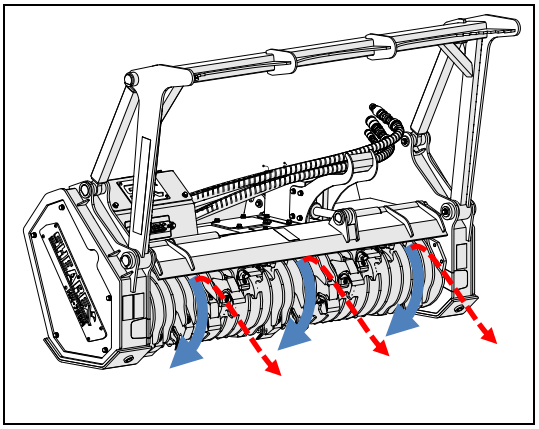


Maintenez une distance de sécurité avec les personnes lors de l'utilisation de ce broyeur (SAFE = 100 MÈTRES)

1.4.3.10 Ne vous approchez pas du rotor

Gardez à l'esprit que la zone de travail ne doit être approchée par personne.

Assurez-vous toujours que le rotor ne tourne pas lorsque vous vous tenez devant le broyeur!

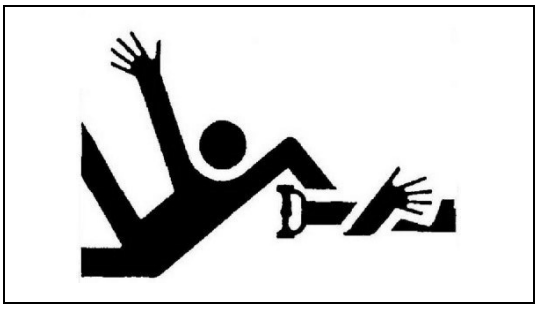

Garder toujours les mains, les pieds, la tête et les vêtements amples éloignés du rotor lors de l'utilisation du broyeur pour éviter des blessures graves ou la mort.

1.4.3.11 Stationnement

Une fois l'opération de paillage terminée, la machine doit être stationnée à un endroit à l'écart de la zone de travail ou de la route d'accès. Les points suivants sont à noter:

- Garez-vous sur un terrain plat, avec le frein de stationnement fermement serré et bloqué par des cales appropriées, le cas échéant. Pour les machines à roues, les roues doivent être calées par des cales appropriées et ne jamais coincer les roues avec des pierres. Évitez de vous garer près des bords de pentes et des excavations.
- Abaissez les accessoires ou les outils de travail au sol.
- Stationnement sur un terrain plat et avec fixation au sol.
- Retirez la clé de contact et remettez-la au personnel du chantier pour qu'il la garde en lieu sûr.

1.4.3.12 Mise à l'arrêt – Quitter le CAB

- Assurez-vous que le débroussailleur relié à l'excavatrice est éteint avant de sortir du véhicule.
- Arrêtez le débroussailleur lorsque vous devez parcourir de grandes distances
- Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels du véhicule et des outils.
- Appliquer toutes les règles du chantier concernant l'utilisation de cet équipement.

1.4.3.13 Accumulation de débris

Lorsque vous travaillez dans les bois, il est impossible d'empêcher les débris combustibles de s'accumuler. Ce type de débris peut provoquer un incendie. De plus, lorsque des débris sont mélangés avec du carburant, de l'huile ou de la graisse dans un endroit chaud ou confiné, le risque d'incendie augmente considérablement.



1.4.3.14 Si la machine est en feu ?

1. Si possible, arrêtez le moteur,
2. Si possible, coupez le disjoncteur principal,
3. Si possible, éteignez-le avec l'extincteur portatif ou tout autre équipement d'extinction.
4. Si possible, assurez-vous que le feu ne s'étend pas aux environs,
5. Si rien ne peut être fait, demandez l'aide des pompiers.

1.4.3.15 Conseils de sécurité

Pour réduire le risque d'incendie, suivre les instructions ci-dessous:

A. Nettoyer régulièrement la poussière et les débris de la machine ;

B. Nettoyer régulièrement le radiateur et le refroidisseur d'huile pour vous assurer que la température de bon fonctionnement est maintenue ;

C. Effectuer des contrôles quotidiens sur la machine pour détecter les risques d'incendie et effectuer immédiatement les réparations nécessaires ;

D. Inspecter les câbles et connexions électriques, les boyaux de carburant et hydrauliques, afin de vous assurer qu'ils sont bien connectés et qu'ils ne frottent pas contre d'autres composants ;

E. Nettoyer immédiatement tout excès de graisse et accumulation ou éclaboussures d'huile ;

F. N'utiliser que des produits de nettoyage ininflammables pour nettoyer la machine et ses composants ;

Stocker les chiffons et autres matériaux inflammables dans un endroit sûr à l'abri du feu (par exemple, une armoire, une armoire en tôle) ;

Avant de commencer les réparations, de type soudage, découpage, ...nettoyer les surfaces environnantes et placer un extincteur à proximité.



Avoir toujours un extincteur complètement chargé sur la machine

1.4.4 Dangers liés à la maintenance

1.4.4.1 Dangers d'origine électrique

Seul un personnel qualifié et parfaitement formé, familiarisé avec les dangers inhérents à ce type d'équipement, est autorisé à travailler sur le système électrique. Dans les cas où la machine doit fonctionner sous tension, il convient de faire appel à une personne avec une formation spécifique qui peut prendre les mesures nécessaires.

Avant d'entreprendre des travaux sur le système électrique:

1. Arrêtez la machine et placer le disjoncteur en position «ARRÊT». Fixez un dispositif de verrouillage, un verrou et une étiquette.
2. Débranchez la machine (par ex. Batterie, disjoncteur) et les périphériques du secteur et Vérifier que l'alimentation ne peut pas être rétablie.

1.4.4.2 Dangers d'origine hydraulique

1. Avant toute intervention sur le système hydraulique, éteignez la machine et le groupe hydraulique et Vérifier que l'alimentation ne peut pas être remise en marche par inadvertance.
2. Vérifier ensuite que le système hydraulique n'est plus sous pression. Laisser la pression chuter lentement jusqu'à «0» sur tous les manomètres.
3. Vérifier que tous les mécanismes sont stables afin que rien ne tombe ou ne bouge de manière inattendue en raison d'un manque de pression.

1.4.4.3 Dangers environnants

Sans demande et autorisation obtenues de SHEAREX, il n'est pas permis d'effectuer des modifications ou des extensions du débroussailleur HM-60DR.

Pour le remplacement d'une pièce de la machine, utilisez exclusivement des accessoires et des pièces de rechange d'origine fournis par SHEAREX.

Respectez les instructions des documents relatifs aux périphériques et toute la réglementation en sécurité et environnement locale.



Les travaux sur les systèmes électriques, pneumatiques, hydrauliques et périphériques ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

1.4.5 Étiquetage


Les étiquettes utilisées pour les opérations de débroussaillage ont été développées pour avertir rapidement l'utilisateur sur des consignes importantes à respecter et/ou à entreprendre pour la sécurité et le bon fonctionnement de l'équipement.

Nous développons et utilisons des pictogrammes autocollants apposés sur le bâti de la déchiqueteuse comme rappels son bon fonctionnement et son entretien. Des étiquettes en langue étrangère peuvent être fournies sur demande spéciale.

Veuillez vous conformer aux instructions sur les étiquettes apposées sur le bâti de la débroussailleuse; elles peuvent vous faire sauver du temps, éviter des blessures graves et même sauver des vies!


LISEZ ET COMPRENDRE le manuel de l'opérateur (utilisateur) et toutes les autres instructions de sécurité avant d'utiliser cet équipement.

1.4.5.1 Lire et comprendre!

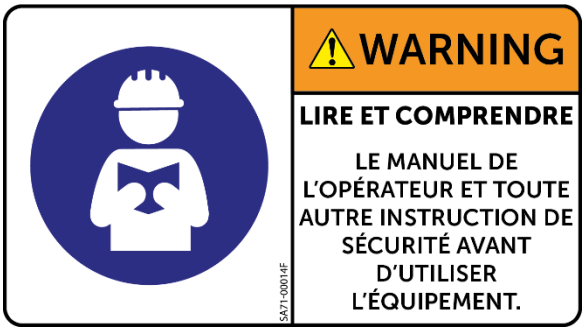

1.4.5.2 Débris volants

Puisque le rotor tourne à 2500 tr / min au niveau du sol, des copeaux et des débris peuvent être projetés sur de longues distances. Ils peuvent causer des blessures graves à ceux qui se tiennent trop près de l'équipement.

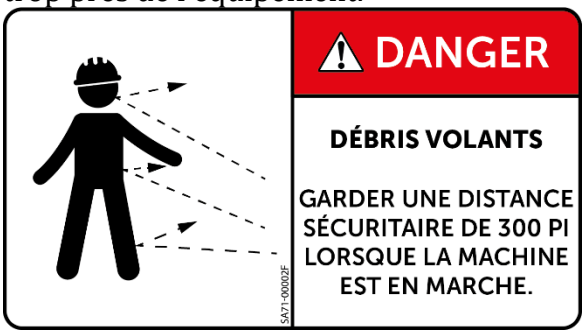

1.4.5.3 DANGER – Rester à distance (300' de l'équipement)

Cette étiquette reste particulièrement importante pour les personnes qui ne sont pas concernées par les opérations. Se tenir devant ou derrière un équipement d'exploitation reste toujours dangereux.



1.4.5.4 Risque de coupure/lacération

Le rotor du débroussailleur est pourvu de lames affûtées qui, en marche ou non, peuvent facilement couper ou lacérer la peau.


Lors du stockage et de la maintenance, utilisez toujours les bons outils et méthodes pour éviter de telles blessures.



1.4.5.5 Risque de pincement

Sauf dans certaines conditions où la lecture de la vitesse ou la procédure de réglage est en cours, NE JAMAIS rester près ou laisser des lacets, cordons, chemises ou écharpes près de la partie rotative de l'équipement.

Les pièces / vêtements peuvent facilement être piégés ou entrainées s'ils entrent en contact à une poulie ou une courroie pendant son fonctionnement.

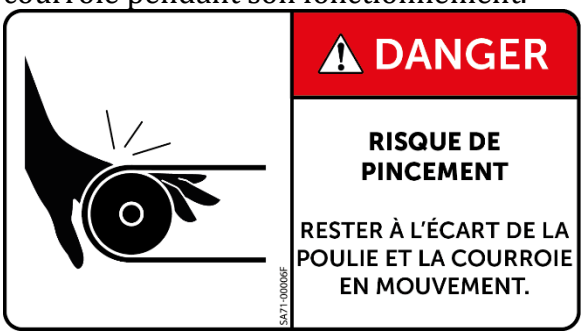

1.4.5.6 Risque de coupure ou d'écrasement (mains)

Étant donné que la débroussailleuse est relativement lourde et que le rotor a une inertie de rotation élevée, tenez toujours vos mains à l'écart pendant sa rotation.



1.4.5.7 Risque de coupure ou d'écrasement (pieds)

Étant donné que la débroussailleuse est relativement lourde et que le rotor a une inertie de rotation élevée, tenez toujours vos pieds à l'écart pendant sa rotation.



1.4.5.8 Attention « surface glissante »

Lors des travaux de maintenance autour de la débroussailleuse ou lors de la sortie de la cabine du transporteur après les opérations, de l'huile peut être laissée sur les surfaces qui restent glissantes.



1.4.5.9 Huile sous pression = risque de perforation

Dans les conduits hydrauliques, les fuites peuvent apparaître sous forme de gouttes et aussi sous forme d'un fin jet d'huile presque invisible mais qui peut passer à travers votre peau.

Ne pas inspecter des conduits pour fuite d'huile à mains nues




1.4.5.10 Surface chaude

La température des roulements et de l'huile hydraulique peut dépasser 100 ° C.

Utilisez un pistolet thermique au lieu de vos propres mains avant de vérifier le problème de surchauffe.



1.4.5.11 La sécurité est prioritaire

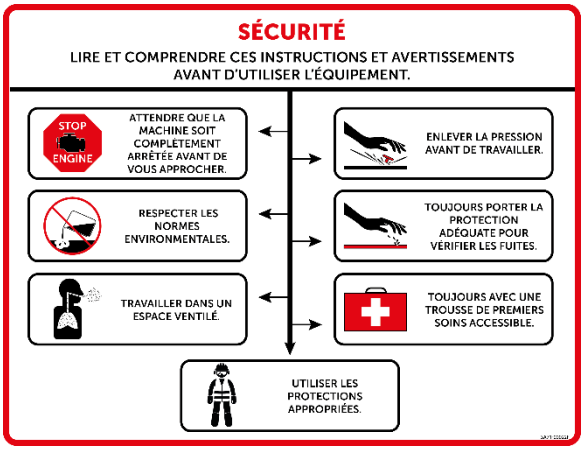

1.4.5.12 Inclinaison avant interdite

L'inclinaison par en avant de l'équipement peux projeter des copeaux et débris sur le pare-brise du véhicule porteur. Cette façon de procéder reste dangereuse et il est fortement recommandé de ne pas le faire surtout avec le débroussailleur au-dessus du sol.



2 Description du débroussailleur

2.1 Nomenclature du modèle

SHEAREX inc produit de nombreux modèles de débroussailleur mais votre nouvel équipement a un numéro de modèle unique qui décrit certaines de ses caractéristiques.

Bien que la productivité dépende en grande partie du CTL, du tracteur ou du transporteur utilisé, ce débroussailleur HM-60DR est *opérationnellement adaptatif* selon le type de contrôle du moteur en place soit hydraulique (ref. :**6.2 CONTRÔLE HYDRAULIQUE À 2-POSITION (TADA)**).

Le moteur s'adaptera aux conditions d'opération en cours actuellement pour offrir des performances maximales.

Étant donné que les pièces restent spécifiquement liées au modèle de débroussailleur utilisé, prendre ce numéro en note pour toute communication ultérieure au soutien technique ou demande d'informations.

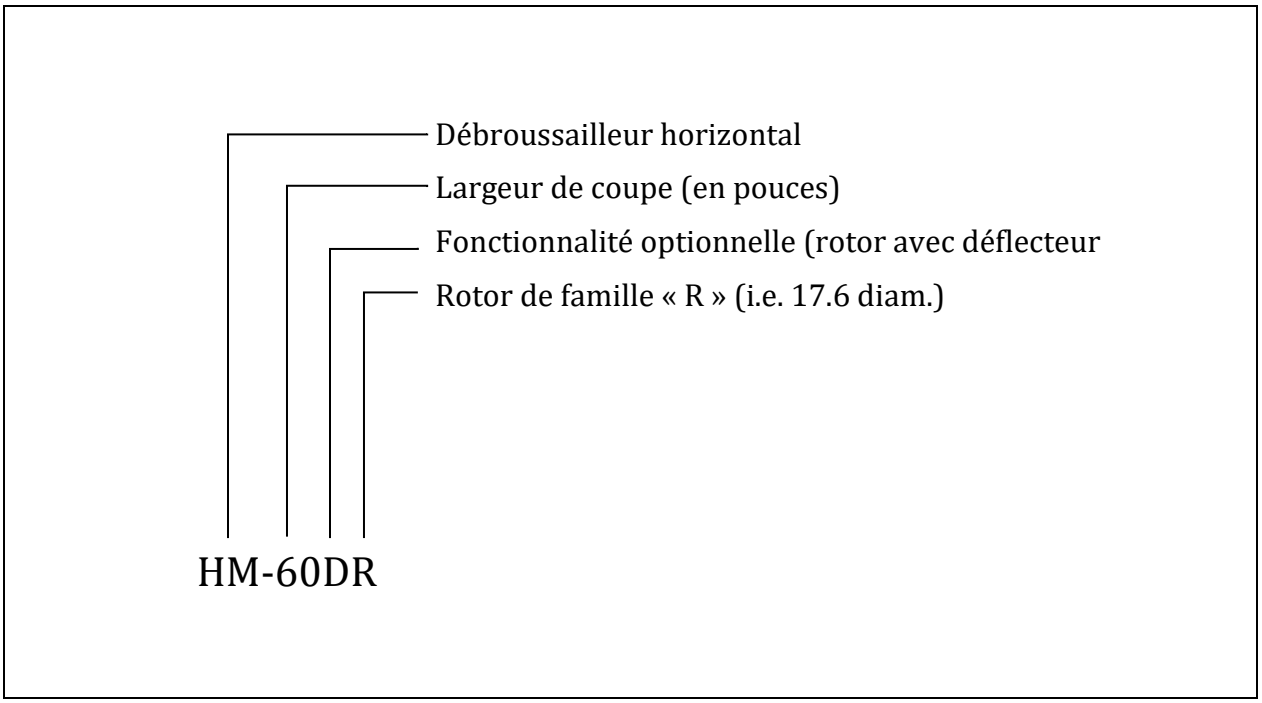


Fig. 2-1 Nomenclature du modèle

2.2 Spécifications

Le débroussailleur HM-60DR est un débroussailleur à usage terrestre qui a été conçu pour offrir des performances maximales pour les opérations de niveau intense sur une large gamme d'essences de bois.

C'est une nouvelle génération d'équipement spécialement conçue pour les services d'aménagement paysagers, les travaux forestiers ou tout simplement pour rafraîchir et améliorer la couverture végétale d'un territoire.

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques du modèle HM-60DR.

HM-60DR		
Largeur de coupe	149 cm	58.63 po
Diamètre du rotor	45 cm	17.63 po
Hauteur hors-tout	130 cm	51.25 po
Largeur hors-tout	185 cm	73 po
Diamètre matériel visé	20 cm	8 po
Débit hydraulique requis	87 L/ min	23 gpm
Pression d'opération MAX	410 Bar	6000 psi
Vitesse du rotor MAX	2600 rpm	
Poids (SR)	1130 Kg	2500 lbs
Nombre de lames	21	

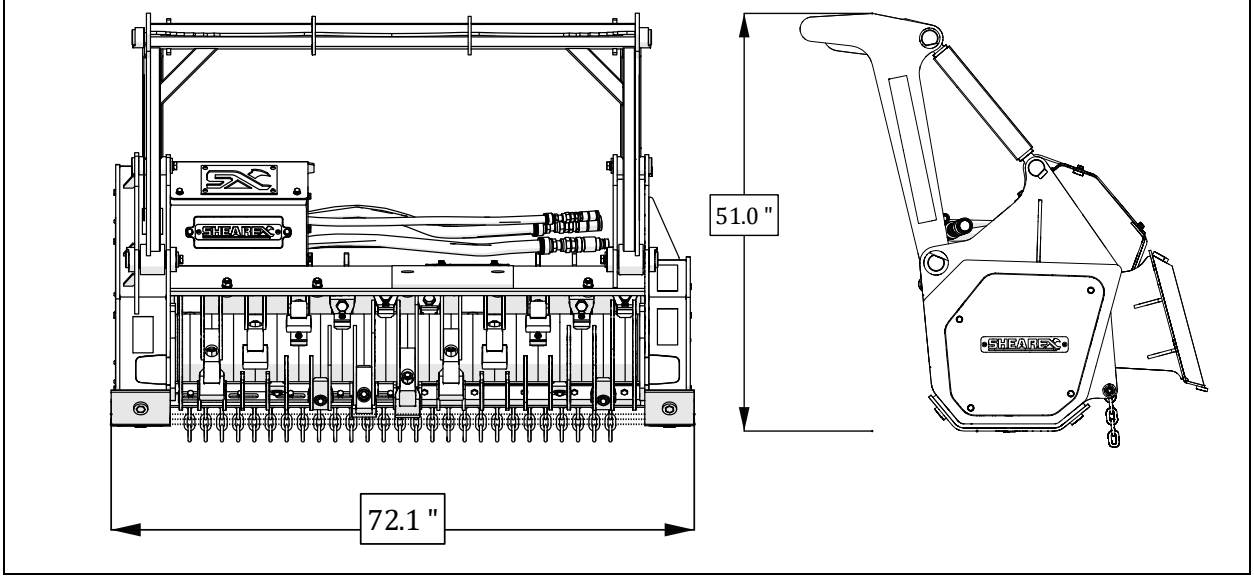


Fig. 2-2 Dimensions du débroussailleur HM-60DR

2.3 Description structurale

2.3.1 Bâti

Le bâti est le principal élément structurel qui supporte le rotor et son ensemble de roulement, le moteur hydraulique, les deux poulies, la courroie crantée et le poussoir qui peut être actionnée hydrauliquement (option). Le support de fixation (i.e. attache) fait partie du bâti (i.e. pas d'interface boulonnée) à des fins de légèreté et de résistance.

Il est conçu d'une seule pièce avec un nombre réduit de plaques métalliques, d'assemblage et de fixations pour limiter le desserrage des pièces et le temps d'inspection.

Pour protéger le bâti des copeaux et des débris générés par le rotor, une « chemise circonférentielle » interne reste boulonnée à l'intérieur de l'enceinte du rotor en tant que pièce d'usure facilement amovible.

Deux plaques de protection remplaçables sont boulonnées sous les côtés droit et gauche du bâti. Comme ils sont toujours en contact avec le sol, ils peuvent devoir être changés plus souvent en fonction du sol sur lequel le débroussailleur est en fonction.

2.3.2 Rotor

Le rotor est la partie la plus résistante du débroussailleur car il doit «convertir» 40 à 50% de la puissance hydraulique du CTL (Compact Track Loader) pour couper / déchiqueter le matériau à une vitesse très élevée (2000 - **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** tr / m in).

Le type de matériau à déchiqueter varie du bois de pin tendre, d'épinette ou de sapin au type de bois le plus résistant comme le « cèdre salé », le palmier dans les régions du sud où les cultures d'arbres fruitiers renouvelables sont développées.

Aussi dur que le matériau puisse être, aussi affûtées doit être les lames et ils le sont. Les lames sont en acier spécialement trempé (forgé, trempé et usiné) pour résister au travail quotidien et durer plus longtemps (environ 50-200 heures) selon les modes de fonctionnement et le type de sol rencontré.

Pour maintenir solidement les lames contre le rotor tout en transmettant la puissance du rotor aux lames et pour supporter des chocs continus sans distorsion, les porte-lames sont fabriqués dans un type d'acier spécifique qui résiste aux travaux sévères. Les porte-lames sont soudés autour de l'arbre du rotor ainsi que les anneaux de contrôle du paillis qui aident à limiter la pénétration du rotor dans le matériau.

2.3.3 Poussoir

Le poussoir est un atout pour le débroussailleur et donne un coup de main à l'opérateur en tenant le matériau à distance du bâti mais en donnant à ce dernier le contrôle de la poussée sur le tronc de l'arbre.

En fait, la manière courante d'utiliser le poussoir consiste d'abord à réduire le diamètre du tronc d'arbre pour le rabattre au sol et continuer à travailler horizontalement, ce qui s'avère plus facile car le matériau aura une telle tendance à être tiré / happé par le rotor.

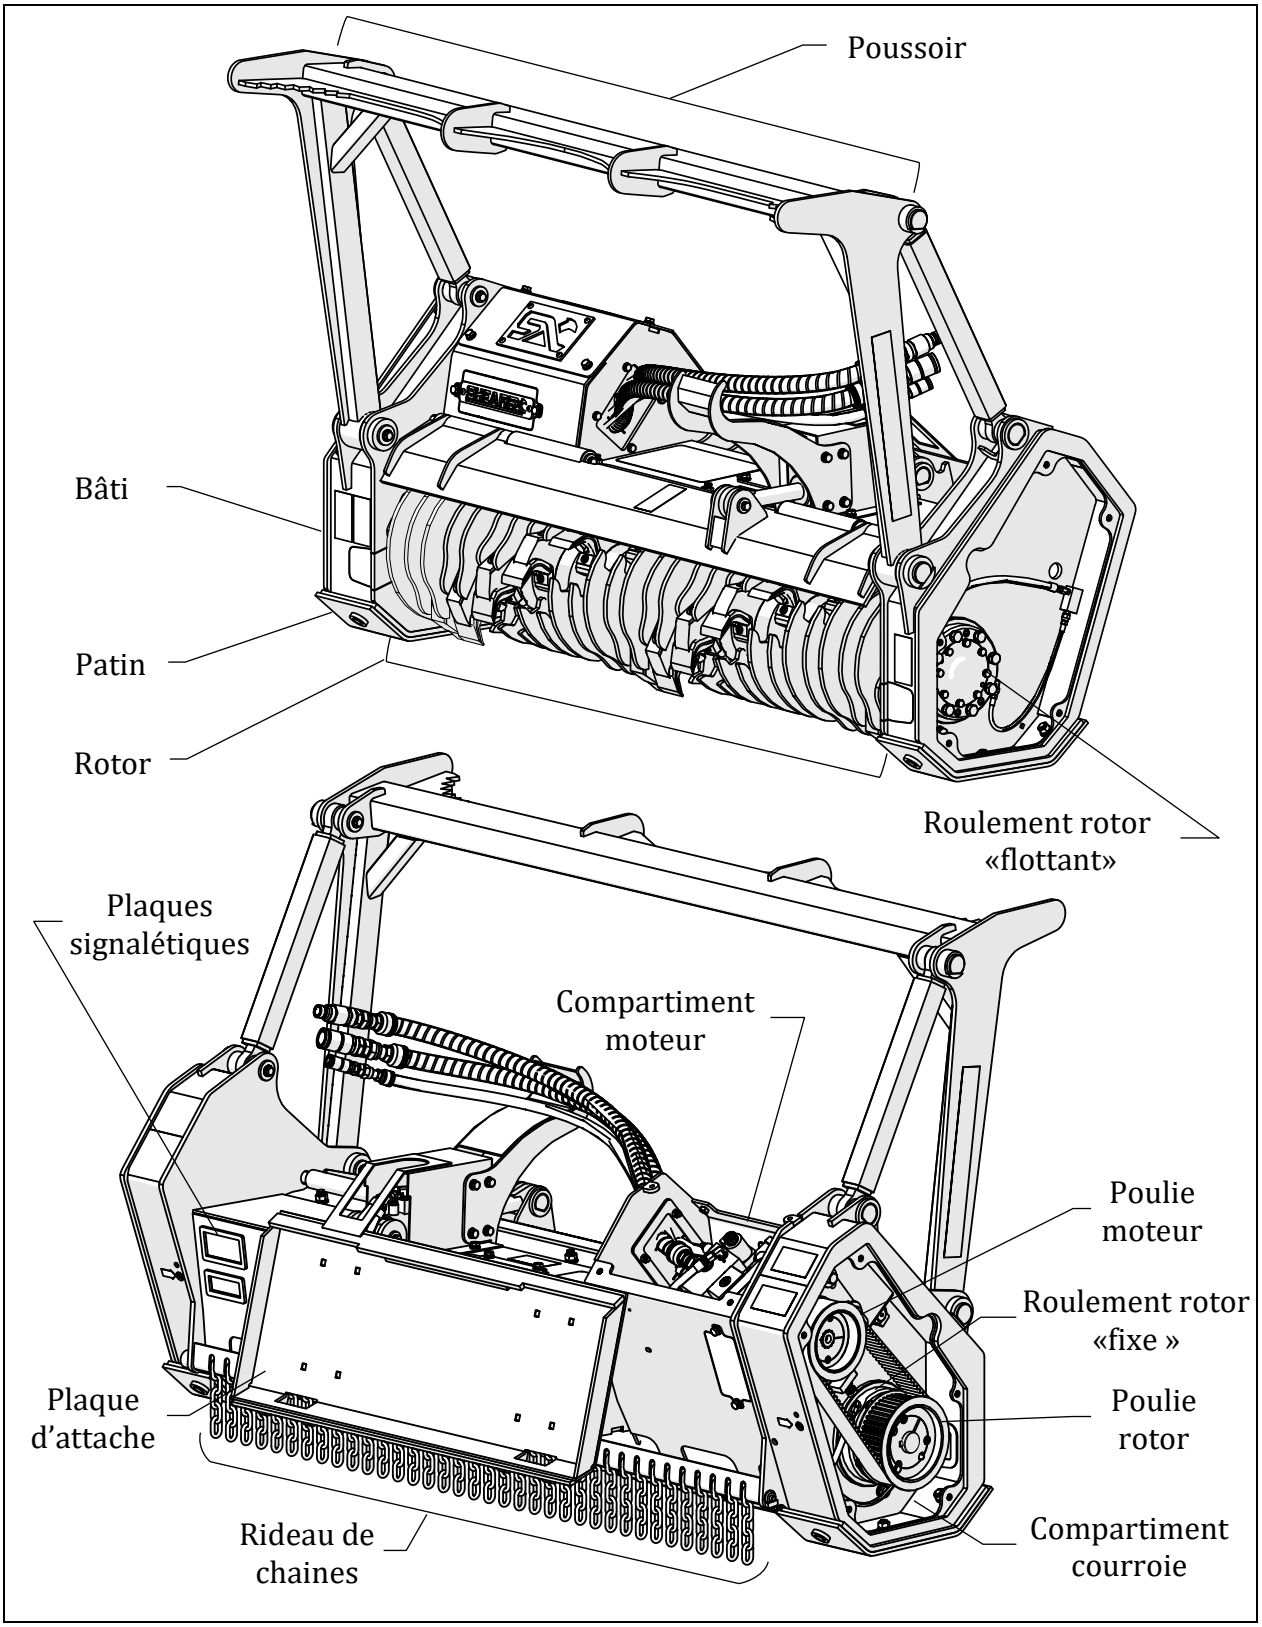


Fig. 2-3 Description structurale

2.4 Système d'entrainement

2.4.1 Moteur hydraulique

Le système d'entrainement du HM-60DR est équipé d'un moteur à piston à cylindrée variable permettant la modulation de la vitesse et du couple selon qu'il s'agisse d'un contrôle hydraulique ou électronique.

Modèle: H1-B-080-	
Déplacement MAX (V_{gmax}) [cc]	80
Couple moteur @ V_{max}, 450 bars [N·m (lbf·ft)]	572 (421)
Débit MAX @ V_{max}, 2900 rpm [L/min (gal/min)]	208 (55)[3]*
Pression MAX [bar (psi)]	450 (6500)
Pression limite carter [bar (psi)]	3 (44)
Vitesse [rpm] @ V_{gx} (6° angle)	5300*
Poids [kg (lbs)]	34.8 (76.9)

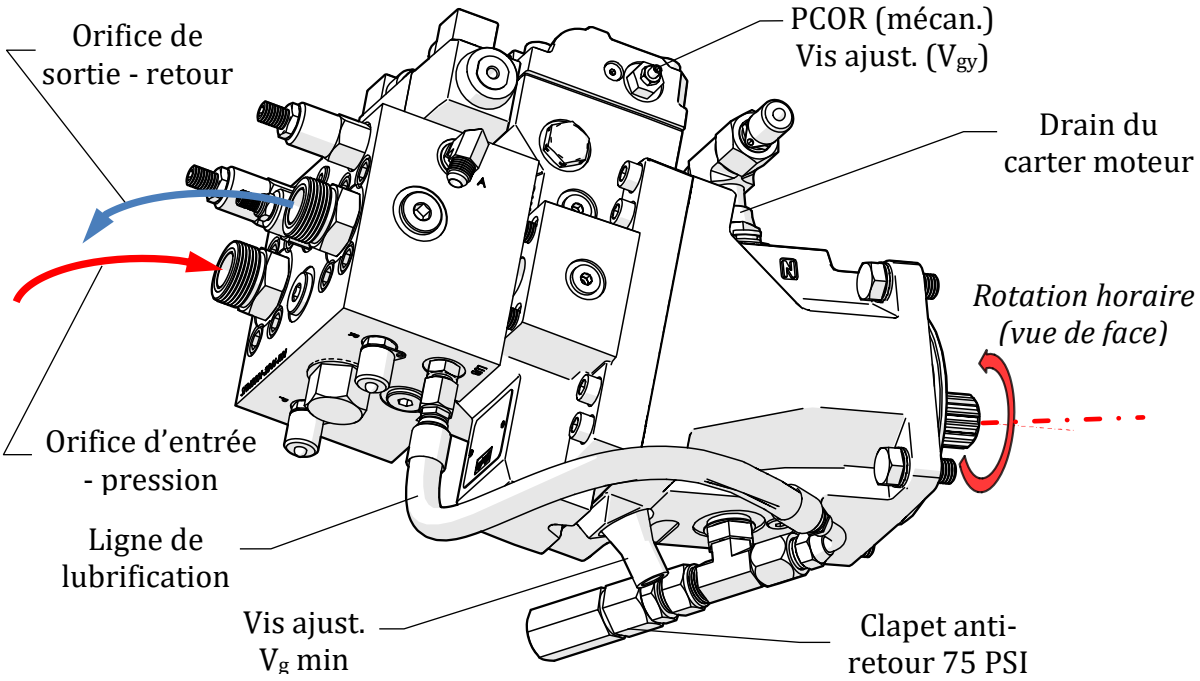


Fig. 2-4 Description du moteur (*moteur TADA illustré*)

[3] La vitesse du rotor ne doit pas excéder 2600 rpm. Ajuster de débit d'entrée et la vitesse en V_g min en conséquence.

2.4.2 Système d'entrainement

Le système d'entraînement du HM-60DR utilise un moteur hydraulique (réf.: Danfoss) couplé à une poulie supérieure qui transfère la puissance à la poulie inférieure montée sur l'arbre du rotor par une courroie de transmission.

Le moteur est monté sur une plaque de montage ajustable boulonnée au bâti, dont la hauteur reste réglable selon la tension requise de la courroie. Pour transférer la puissance de l'arbre-moteur à la poulie supérieure, un accouplement conique est serré sur l'arbre du moteur. De la même manière, la poulie inférieure est montée sur l'arbre du rotor avec une accouplement conique de 1½ "D.I..

No	Description	NP
1	Moteur hydraulique (80cc)	**SA21-00006**
2	Accouplement conique 3020-STL	**SFM0004-2010**
3	Poulie moteur (30 dents)	**SA31-00003**
4	Courroie	**SA32-00002**
5	Accouplement conique (3525)	**SA33-00004**
6	Poulie rotor (38 dents)	**SA31-00004**

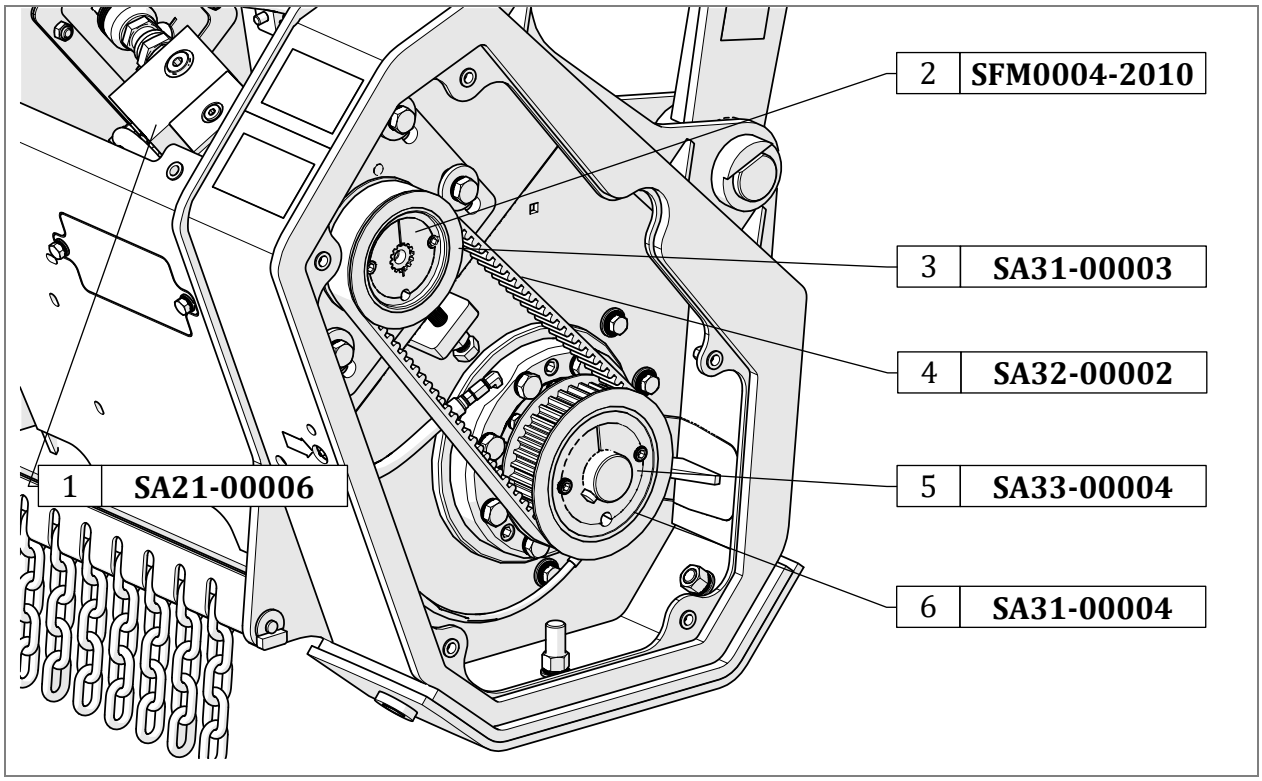


Fig. 2-5 Système d'entrainement (côté droit)

2.4.3 Rotor

Le rotor est pourvu de palier à «configuration fixe» sur le côté droit et à «configuration flottante» sur le côté gauche (i.e. un roulement n'induit pas d'effort sur l'autre).

Le roulement à rouleaux (côté entrainement) est monté dans un boîtier où la rotation est libre mais où le mouvement latéral n'est pas autorisé, il a donc un degré de liberté.

Le roulement à rouleaux gauche est monté dans un boîtier où la rotation est libre et le mouvement latéral est possible, il a donc deux degrés de liberté.

No	Description	NP
1	Rotor assemblé (tube en acier, ailettes, porte-lame)	SFM0002-5001
2	Ensemble de palier (côté 'flottant')	SFM0001-5004
3	Ensemble de palier (côté fixe)	SFM0001-5003
4	Lame (standard) - x21	SFL01-10

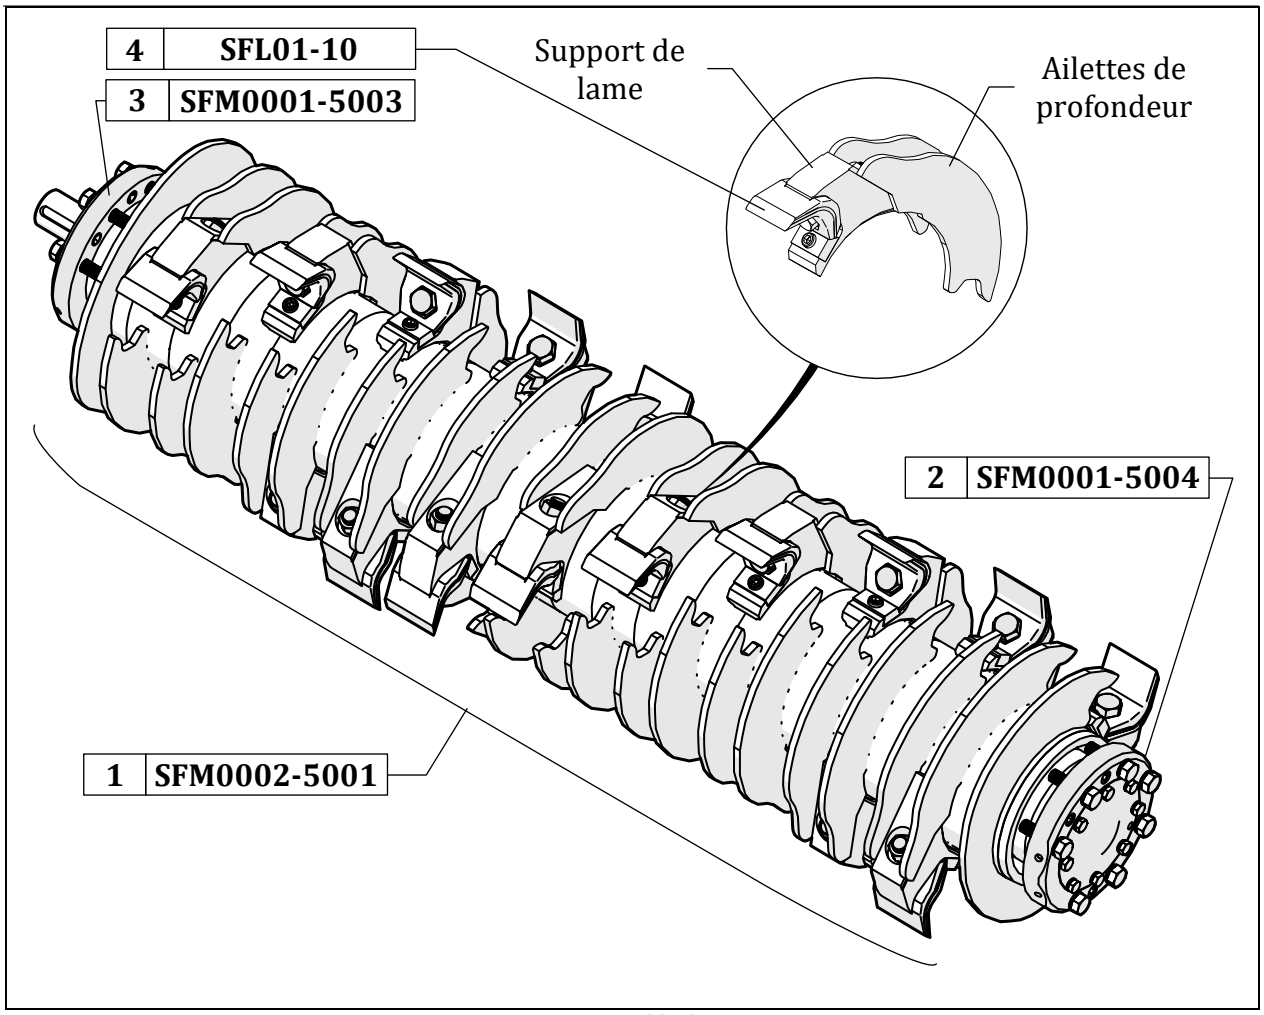


Fig. 2-6 Ensemble de rotor

2.5 Système hydraulique

2.5.1 Lignes hydrauliques

Le débroussailleur est équipé d'un jeu de 3 boyaux principaux qui alimentent le moteur hydraulique (via un bloc hydraulique) avec le débit d'huile provenant du véhicule porteur.

L'ensemble de boyaux comprend les adaptateurs et les raccords rapides nécessaires à coupler les lignes hydrauliques aux adaptateurs du véhicule porteur.

Nbr	Fonction	Dimension prescrite
1x	Pression (P) / Adaptateur ORBM12-ORFM16	#12 (0.75″ D.I.)
1x	Retour (R) / Adaptateur ORBM12-ORFM16	#12 (0.75″ D.I.)
1x	Drain (D) / Adaptateur ORBM08-ORFM10	#8 (0.5″ D.I.)[4]
2x	Lignes déflecteur/ Adaptateur JICFM06	#6 (0.375″ D.I.)

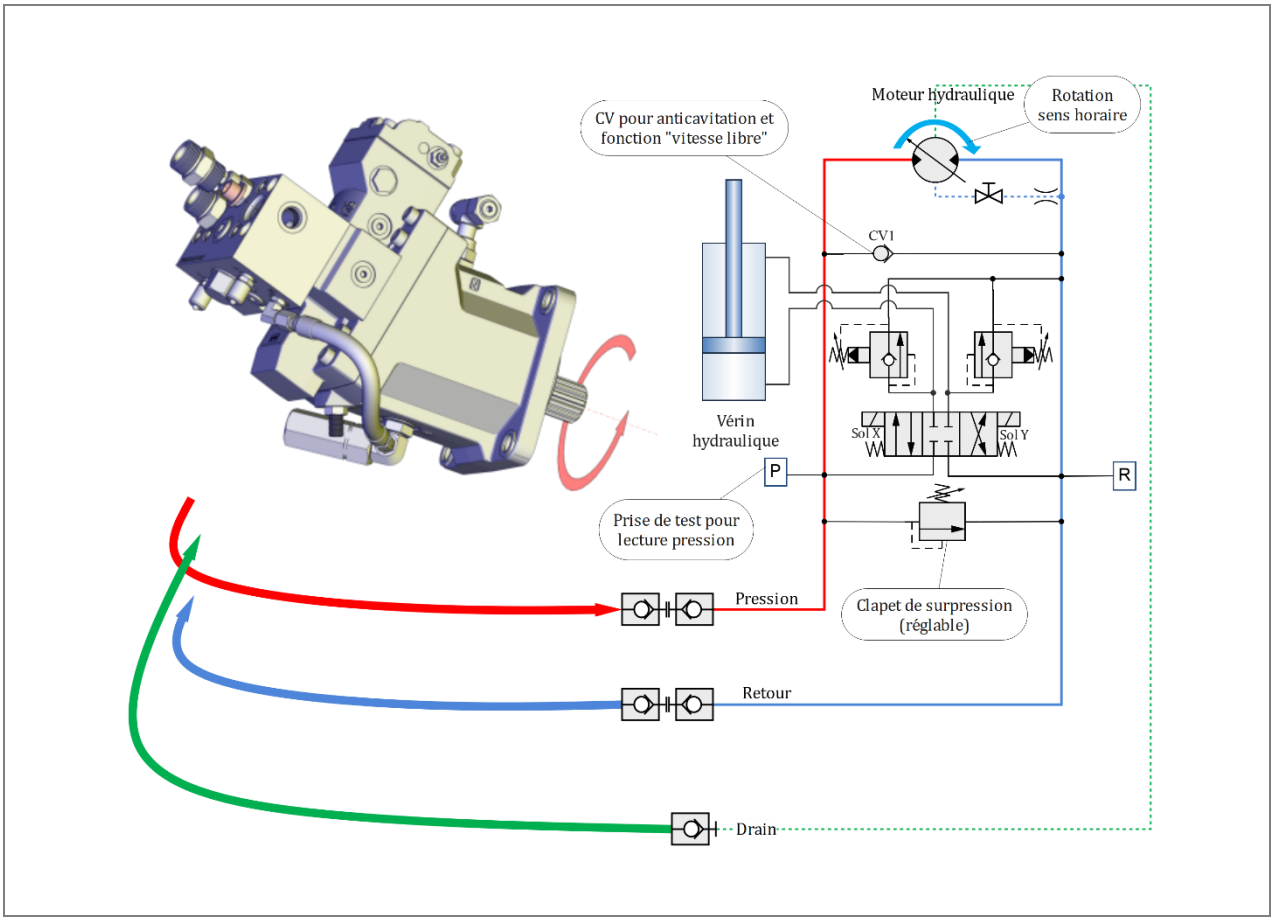


Fig. 2-7 Identification des lignes hydrauliques et embouts

[4]Si le CTL est équipé d'une ligne de drain plus petite, elle devra être mise à niveau pour se conformer aux exigences du débroussailleur Shearex.

2.5.2 Fonctions du bloc hydraulique

Le moteur est pourvu d'un bloc hydraulique destiné aux fonctions de contrôle suivantes:

A. Branchement des adapteurs des boyaux d'entrée, retour et drain du moteur.

B. Protection du moteur contre les surcharges à l'aide de clapet/soupape de surpression intégrée.

C. Protection du système hydraulique en permettant l'auto-rotation (roue libre) du rotor lorsque le débit est coupé à l'aide d'un clapet anti-retour.

D. Support de l'électrovanne pour le contrôle du déflecteur.

No	Description	PN
5	Bloc hydraulique	**SFM0001-2046**
6	Électrovanne	**SA28-00006**
7	Bobine (No pce pour rechange)	**SA28-00051**
8	Connecteur électrique DIN	**SA62-00008**
9	Clapet de surpression/ moteur	**SA28-00001**
10	Clapet de surpression/ déflecteur	**SA28-00005**

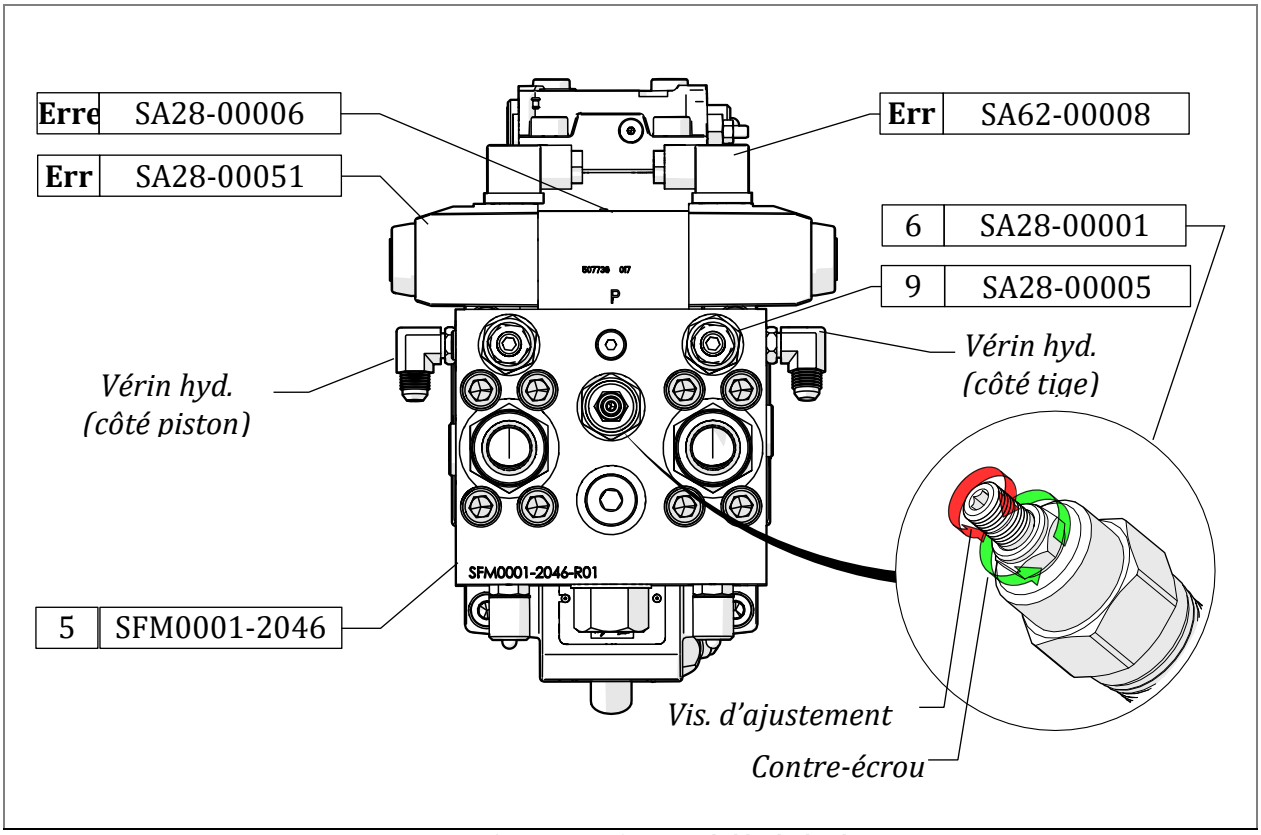


Fig. 2-8 Entrées-sorties et fonctions du bloc hydraulique

2.5.3 Déflecteur hydraulique (-DR Serie)

2.5.3.1 Alimentation hydraulique

La série -DR est équipée d'un déflecteur hydraulique pour rabattre les copeaux / paillis du rotor vers le sol selon le besoin.

Pour ouvrir ou abaisser le déflecteur, une électrovanne (montée sur le bloc hydraulique) prend une partie du débit d'entrée pour alimenter un vérin hydraulique monté au panneau.

Un câble électrique à 3 fils (pour une alimentation 24 V ou 12 V) doit être acheminé le long de la flèche / bras du CTL jusqu'au connecteurs DIN de l'électrovanne pour fournir le signal à l'une ou l'autre des bobines.

No	Description	NP
1	Panneau principal du déflecteur	**SFM0019-4004**
2	Vérin de commande du déflecteur	**SA25-00001**
3	Tige du vérin sur bâti	**SFM0001-2033**
4	Tige du vérin	**SFM0001-2034**

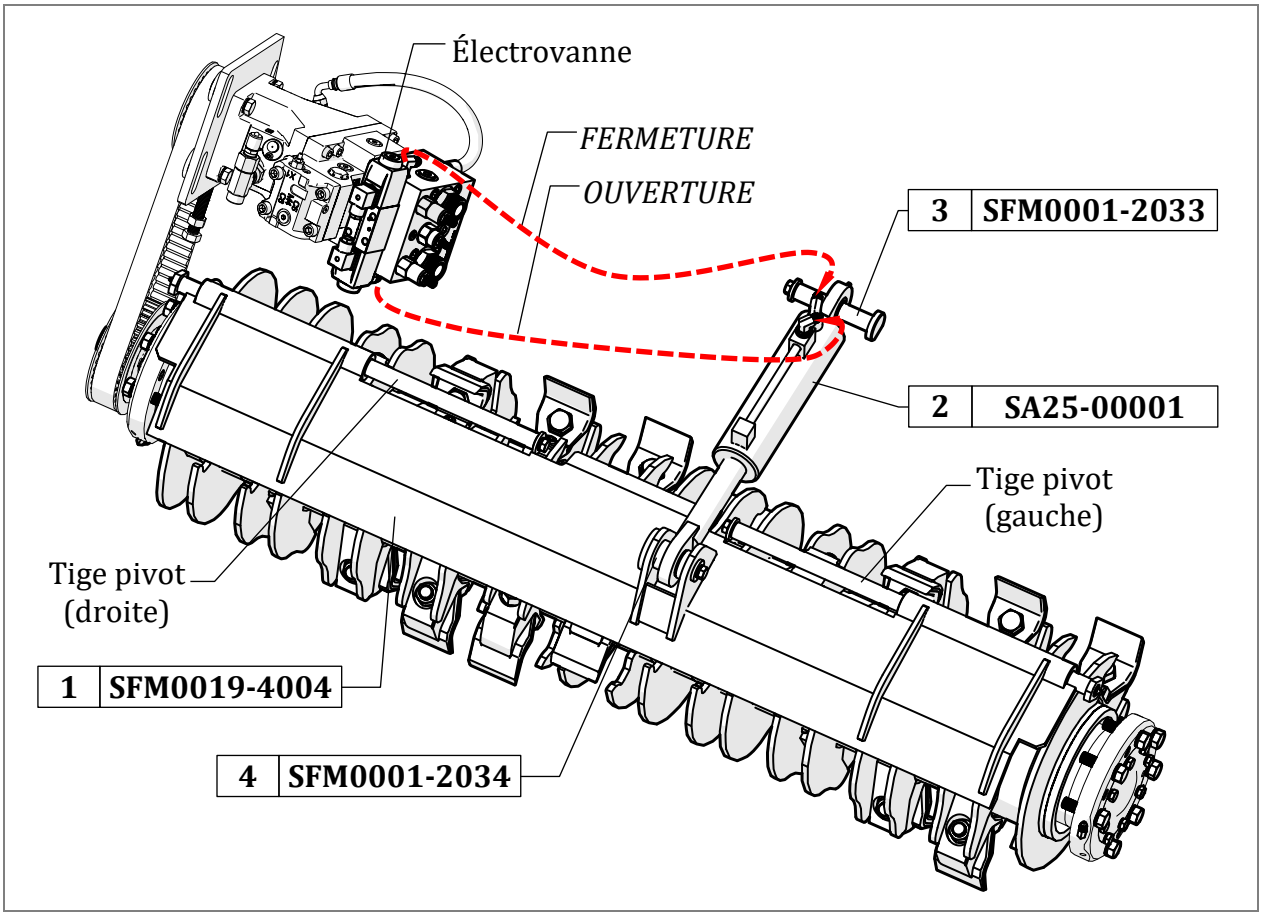


Fig. 2-9 Système de commande du déflecteur

2.5.3.2 Lignes d'alimentation auxiliaires/optionnelles

Lorsqu'il est disponible, un tiroir de service « moyenne pression » (e.g. auxiliaire, optionnel, 2ème , 3ème , etc.) et des lignes hydrauliques supplémentaires provenant du CTL peuvent être utilisées pour alimenter directement le cylindre du panneau hydraulique *en moyenne pression*.

Comme ce montage utilise un circuit indépendant de l'alimentation hydraulique du moteur, l'ouverture / la fermeture du panneau avec le vérin n'affectera pas (ou légèrement) le fonctionnement du débroussailleur contrairement à l'utilisation de l'électrovanne qui doit partager la puissance du fluide à partir du bloc hydraulique.

Les orifices de vérin (A et B) doivent être connectés aux lignes optionnelles du transporteur afin que l'opérateur utilise les fonctions d'origine CTL pour actionner le vérin du déflecteur. La vitesse d'actionnement du vérin dépendra donc des capacités du CTL.

2 lignes doivent être branchée aux entrées A et B du vérin avec des adaptateurs de types mentionnés dans le tabeau précédent.

2.5.3.3 Alimentation électrique pour l'électrovanne

Le HM-60DR est équipé d'un bloc hydraulique monté avec une électrovanne prenant une portion du débit d'entrée pour actionner le vérin du panneau hydraulique.

Un câble électrique doit être acheminé depuis les manettes de contrôle, jusqu'au connecteur sur le passe-cloison. Le câble du connecteur DIN du débroussailleur doit être connecté à la fiche (mâle) du passe-cloison.

Selon la bobine qui est sous tension, l'électrovanne alimente le côté tige ou le côté piston du cylindre hydraulique permettant l'ouverture ou la fermeture respectivement du déflecteur.

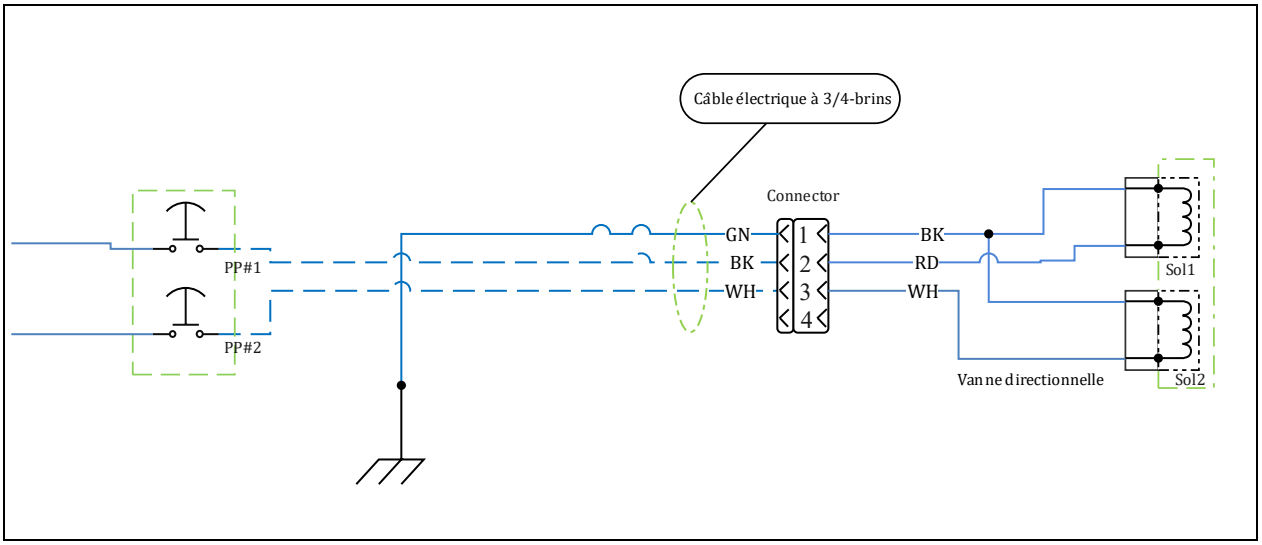


Fig. 2-10 Alimentation électrique du déflecteur

2.5.4 Recommandations

2.5.4.1 Exigences système

A. Étant destiné, à priori, à des applications à « circuit-ouvert », il est essentiel de fournir au débroussailleur une capacité de refroidissement suffisante. Au besoin, cela peut être fait par l'ajout d'un circuit (i.e. ligne) de dérivation du carter du moteur où le débit doit être adapté à la demande de refroidissement.

A. Au démarrage, le rotor du débroussailleur doit tourner à basse vitesse pendant cinq minutes pour permettre à l'huile d'atteindre le moteur et de remplir toutes les canalisations.

B. Dans des conditions de fonctionnement normales, la pression nominale du carter ne doit pas être dépassée. Pendant le démarrage à froid, la pression du carter doit être maintenue en dessous de la pression du carter intermittente maximale.

C. L'orifice de sortie du drain le plus haut doit toujours être utilisé pour le retour vers le refroidisseur ou le réservoir.

D. L'introduction d'air/ bulles d'air dans les lignes hydrauliques doit être évité.

E. Pour un bon fonctionnement du moteur, les pressions minimales mesurées à l'entrée et la sortie (i.e. MA et MB), doit être égale ou supérieure à 15 bar (220 psi).

F. L'huile doit rester au niveau maximal, le carter du moteur et les lignes reliées aux orifices A et B doivent toujours être remplis d'huile, sinon le moteur peut subir des dommages permanents.

2.5.4.2 Spécifications

Propriétés		**Plage permissible**	
Viscosité	Minimum, maximum	7 to 1600 [49 to 7416]	mm^2/s [SUS]
	Recommandé	12 to 80 [66 to 366]	
Température	Minimum, maximum*	-40 to 115 [-40 to 240]	° C [°F]
	Recommandé	104 [220]	
Propreté[5]	Requis selon ISO 4406	22/18/13	
	Efficacité (retour)	$\boldsymbol{\beta}_{35\text{-}45} = 75$ ($\boldsymbol{\beta}_{10} \geq 2$)	
	Niveau de filtration	100 to 125 µm	

*Démarrage à froid: t ⩽ 3 min., P ⩽ 50 bar (725 psi), n ⩽ 1000 rpm

[5] Le ratio-βx est une mesure de l'efficacité du filtre définie par l'ISO 4572. Elle est le rapport du nombre de particules supérieures à un diamètre donné («x» en microns) en amont du filtre au nombre de celles-ci particules en aval du filtre.

3 Entretien préventif

3.1 Liste pré-entretien

Afin de mémoriser les étapes à suivre avant et pendant la maintenance, nous avons préparé un rappel des consignes minimales à respecter.

A.	Attendre l'arrêt complet de l'équipement	
B.	Purger les lignes hydraulique pour relâcher toute pression	
C.	Vérifier la présence d'une trousse de premiers soins	
D.	Porter un ÉPI (Équipement de Protection Individuelle) en bon état	
E.	Respecter de la règlementation environnementale	
F.	Manipuler les huiles, carburants et solvants avec précaution	
G.	Travailler dans un espace bien aéré	
H.	Dresser un ordre/séquence optimal pour effectuer les travaux	



Seules les personnes qualifiées pour le travail concerné et qui ont les connaissances nécessaires sur le débroussailleur HM-60DR sont autorisées à installer, utiliser, entretenir et, si nécessaire, réparer la machine.

3.2 Planification du travail

Dans cette section, nous recommandons d'établir un calendrier pour la maintenance préventive à effectuer pour un bon fonctionnement et durée de vie de l'équipement.

Vous pouvez considérer cet « exemple » comme un début car cela peut faire partie d'un programme plus élaboré qui comprendrait tous vos outils et machines.

Des listes de contrôle peuvent être proposées pour assurer que tous les éléments de ce tableau sont couverts et répondent à nos recommandations.

	Tâche à réaliser	10	50	500	1000
1.	✓ Écouter tout bruit suspect du système pouvant indiquer qu'un service est requis ✓ Noter tout risque potentiel de feu et faire les réparations dans les plus brefs délais ✓ Vérifier l'état des systèmes en révisant la liste des messages sur votre moniteur DM430E				
2.	✓ Affuter les lames à l'aide du guide d'affutage ✓ Vérifier le serrage des lames (couple = 400 lbf·ft) avec la douille fournie dans votre ensemble de maintenance (i.e.MRK)				
3.	✓ Graisser les paliers gauche et droit du rotor tel que prescrit : 2-3 doses/ jour				
4.	✓ Vérifier l'état du déflecteur, du vérin, s'il y a interférence et l'amplitude du mouvement du panneau principal				
5.	✓ Graisser les tiges du déflecteur hydraulique				

Inspection Date:_____

Comment:	
	☐
	☐
	☐
	☐

Fig. 3-1 Liste d'items à vérifier pour la maintenance

3.3 Pictogrammes utilisés

Nous utilisons commodément quelques icônes et symboles pour rappeler à l'utilisateur qu'un travail spécifique doit être effectué pour maintenir l'équipement en bon état.

Legend:

Inspect/ Ajuster	Lubrifier	Remplir	Drainer	Filtre
				

3.4 Cédule d'inspection et d'entretien

	Tâche à réaliser	10	50	500	1000
5	✓ Écouter tout bruit suspect du système pouvant indiquer qu'un service est requis ✓ Noter tout risque potentiel de feu et faire les réparations dans les plus brefs délais ✓ Vérifier l'état des systèmes en révisant la liste des messages sur votre moniteur DM430E (optionel)				
6	✓ Affuter les lames à l'aide du guide d'affutage ✓ Vérifier le serrage des lames (couple = 400 lbf·ft) avec la douille fournie dans votre ensemble de maintenance				
7	✓ Graisser les paliers gauche et droit du rotor tel que prescrit : 2-3 doses/ jour				
8	✓ Graisser les tiges des charnières du déflecteur, 1 à 2 doses par semaine				
9	✓ Nettoyer et inspecter les boyaux, les embouts, le vérin du déflecteur et le compartiment moteur pour détecter toute fuite d'huile ✓ Vérifier l'état des boyaux et le serrage des adaptateurs, des connecteurs et des embouts				
10	✓ Inspecter les paliers du rotor pour détecter toute fuite de graisse possible des paliers ou des lignes de graissage ✓ Vérifier l'état de la courroie pour l'usure, la tension et l'alignement				
11	✓ Inspecter l'état des supports de lames et des ailettes				

	Tâche à réaliser	10	50	500	1000
12	✓ Nettoyer et inspecter la plaque d'usure et les enclumes pour usure générale ou tout autre dommage majeur				
13	✓ Vérifier les paramètres du moteur hydraulique: ✓ Pression dans le carter : ≤ 45 psi ✓ Pression de retour : 150psi ≤ Pr ≤ 250psi ✓ Pression de service : ≤ 6000 psi			 As needed	
14	✓ Retirer la courroie de transmission et faire une inspection complète de la courroie et des poulies ✓ Remplacer les pièces au besoin				
15	✓ Vérifier l'usure/jeu dans les roulements du rotor				
16	<u>SUR LE VÉHICULE-PORTEUR</u>: vérifier le niveau d'huile du réservoir hydraulique et remplir au besoin				
17	<u>SUR LE VÉHICULE-PORTEUR</u>: ✓ Vérifier l'état du filtre à l'huile ou de l'indicateur de colmatage (si inclus) ✓ Le filtre à l'huile doit être remplacé à chaque changement d'huile ou chaque fois que l'indicateur montre un état de colmatage				
18	<u>SUR LE VÉHICULE-PORTEUR:</u> ✓ Faire le changement d'huile tel que prescrit par le manufacturier			 1er	 2ème et +
	Il est recommandé que le fluide et le filtre soient remplacé selon les prescriptions du manufacturier ou à l'échéance des périodes ci-haut mentionnées				

3.5 Entretien des lames

3.5.1 Inspection

3.5.1.1 Priorité à la sécurité

Avant de commencer l'inspection des lames, certaines précautions doivent être prises pour s'assurer qu'elle sera effectuée dans des conditions sûres afin de protéger le personnel, l'environnement et l'équipement.

Vérifier que le véhicule-porteur est à l'arrêt, que l'interrupteur est verrouillé et que le rotor est bloqué pour éviter une rotation inattendue et des blessures contre les lames.

3.5.1.2 Question de productivité

Il est recommandé de remplacer les lames lorsque l'utilisation du guide d'affutage s'avère impossible.

Les lames doivent être inspectées selon les critères suivants:

1. Nettoyer soigneusement le rotor et les lames / porte-lames avant de commencer l'inspection.
2. Inspecter le porte-lame pour vérifier l'usure et la précision des surfaces et des chanfreins. La lame doit toujours bien reposer sur le dessus.
3. Inspecter les cordons de soudure du porte-lame pour voir s'il y a des fissures ou des pièces manquantes.
4. Inspecter l'état des plaques d'usure.

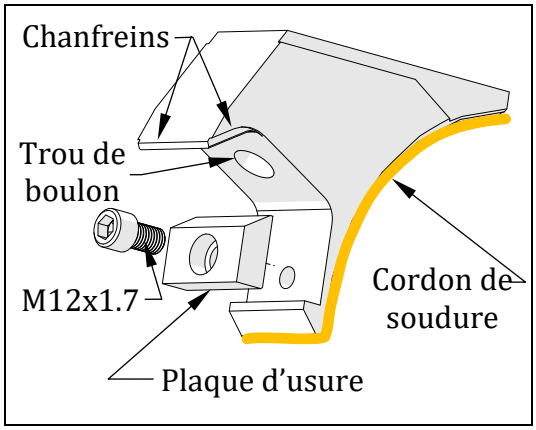


Fig. 3-2 Inspection du support de lame

5. Vérifier l'alignement et la rectitude du trou de boulon, il pourrait être déformé après des chocs sévères avec des roches ou des «matériaux» non usuels.
6. Inspecter la lame si la longueur restante est acceptable car une lame courte laissera plus de débris et de paillis user les contours du support de lame.

Ne jamais laisser tourner le rotor avec des lames cassées, fêlées ou hors-limites, des dommages sévères pourraient en résulter.

7. Inspecter les ailettes pour détecter les pièces usées, les fissures et la qualité des cordons de soudure.

Ne pas attendre que les ailettes se détachent. Si nécessaire, meuler la pièce usée le long de l'ailette pour en souder une nouvelle. Appeler votre support technique pour en commander de nouvelles.

3.5.2 Durée de vie des lames

La durée de vie des lames dépend essentiellement des facteurs suivants :

- Le traitement du matériau dans lequel la lame est faite : une unité plus trempée/revenu va durer plus longtemps lorsqu'elle est utilisée dans les mêmes conditions qu'une autre lame avec un matériau similaire;
- L'espèce (type) de bois dans lequel le débroussailleur est employé;
- La composition du sol sur lequel travaille le CTL : il peut être un sol normal, un sol à base de sable et terre, un sol à base de gravier, un sol contenant des roches et des pierres;
- Les méthodes d'opération/ conditions de travail actuellement utilisées par l'opérateur qui peuvent être plus agressives les unes que les autres. Un technicien expérimenté qui connaît bien les principes de fonctionnement du moteur hydraulique du débroussailleur s'attend à ce que le moteur varie sa cylindrée avec un couple élevé lorsqu'il s'attaque à des matériaux durs, mais «ne pousse pas la machine » jusqu'à ce qu'elle cale. De la même manière, il affûtera régulièrement les pales du rotor sans attendre qu'elles deviennent complètement émoussées, ce qui exigerait plus d'énergie de son équipement et plus de temps pour terminer un projet.

3.5.3 Sélection des lames

Selon le travail à effectuer, la sélection du bon type de lame avec les propriétés requises doit se faire. Nous recommandons l'utilisation de lames SHEAREX pour garantir l'équilibrage et le bon fonctionnement du rotor.

3.5.4 Affutage

3.5.4.1 Pièces/outils requis

Pour faciliter l'affûtage de la lame, nous avons inclus certains outils dans l'ensemble d'entretien comme les éléments décrits ci-dessous:

Qté	Description	NP
1x	Affuteuse (gaz, électrique, …)	N/D
1x	Papier abrasif Cubitron Les pièces de rechange doivent être fournies par l'utilisateur	SA03-00003
1x	Guide d'affutage	SFG0000-1000

3.5.4.2 Instructions

1. Bloquez le rotor, si nécessaire, pour éviter la rotation pendant l'affûtage de la lame. Utilisez l'affûteur électrique fourni avec l'ensemble de maintenance, s'il y a lieu, et le papier abrasif recommandé spécialement à cet effet.

2. Affûter la surface plane de la lame, durant quelques secondes / lame. Aiguisez la lame avec le plat du disque abrasif ou du papier Cubitron®. Cela facilitera le maintien de la forme et de l'angle de coupe de la lame.

3. À l'aide du guide/gabarit d'affutage, prendre des mesures pour vérifier l'angle et la forme de la pointe et du bord de la lame. Lorsque la lame devient trop courte et que le guide n'est plus utilisable, la lame doit être remplacée.

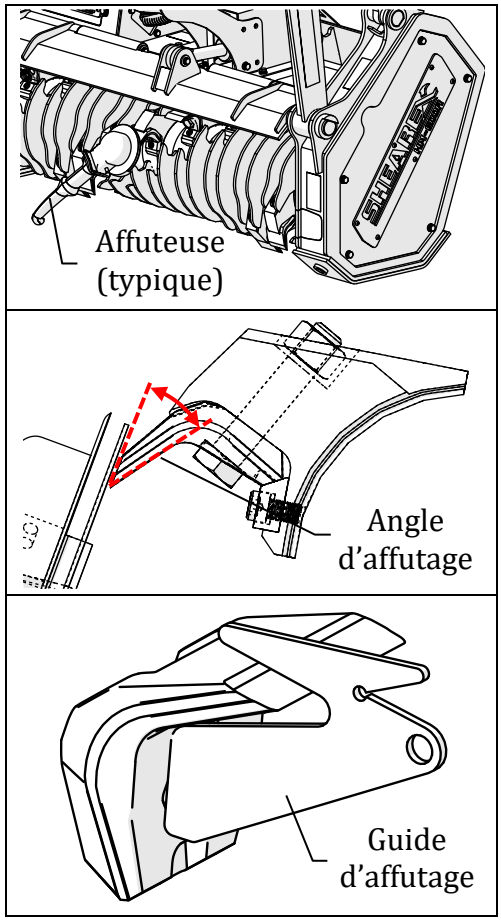


Fig. 3-3 Affutage de la surface plane

Ne pas affûter excessivement la lame ou placer l'outil trop longtemps sur la surface, car la lame va surchauffer, sa dureté et ses propriétés mécaniques vont se détériorer.

3.5.5 Remplacement des lames

3.5.5.1 Pièces/outils requis

Avant de remplacer une pièce usée par une neuve, reportez-vous aux éléments répertoriés ci-dessous. Remplacer les boulons, les écrous et les rondelles par des pièces neuves à chaque fois que les lames sont remplacées.

Qté	Description	NP
21x	Lame	SFL01-10/ SFL01-20
21x	Boulon, M20	SA11-00058
21x	Écrou, M20	SA12-00018
21x	Rondelle de blocage, NL-M20	SA13-00006

Remplacer les lames par paire, 180° de part et d'autre, pour conserver le bon état d'équilibrage du rotor

3.5.5.2 Vis et écrous

Les vis et écrous utilisés pour le montage des lames sur les porte-lames NE SONT PAS des matériaux typiques que vous pouvez trouver dans n'importe quelle quincaillerie à proximité. Ils sont fabriqués en acier trempé / revenu spécialement conçu pour ce débroussailleur.

Par conséquent, il est recommandé de remplacer ces composants par des pièces d'origine (ou similaires).

3.5.5.3 Rondelles de blocage (« Nord Lock »)

Les rondelles de blocage de type "Nord-Lock lock[6]" sont couramment utilisées pour éviter que les écrous ne se desserrent durant les opérations.

Ils ont des cames d'un côté avec une élévation plus grande que le pas du boulon. Ils ont une surface « crantée » ou dentée du côté opposé. Les rondelles sont installées par paires, cames contre cames à face de came.
Lorsque le boulon et / ou l'écrou est serré, les dents agrippent et reposent les surfaces d'accouplement tandis que le mouvement ne reste possible que sur la face des cames.

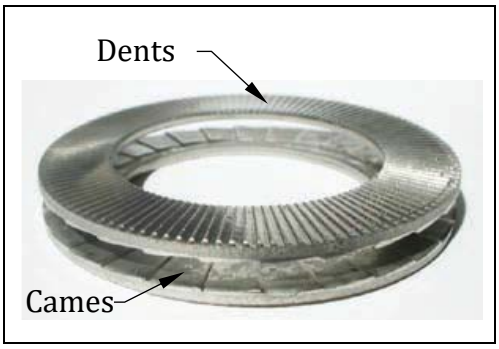


Fig. 3-4 Design des rondelles de blocage

[6] Les éléments Nord-Lock® sont une paire de rondelles à action de blocage par coincement. Ce design rencontre la norme DIN 25201.

3.5.5.4 Instructions

1. Bloquez le rotor pour éviter la rotation lors du retrait de la lame.
2. Installer la douille sur l'écrou de la lame fournie avec l'ensemble de maintenance.
3. À l'aide d'une rallonge pour faciliter le travail, desserrer l'écrou M20 de la lame et Retirer l'écrou M20, les rondelles de blocage NL-M20, le boulon et la lame.
4. Installer un nouveau jeu de lames, boulons, rondelles de blocage et écrou sur le support de lame et serrer à la main.
5. Installer la douille sur l'écrou de lame.
6. Installer un dynamomètre de 200 à 500 lb-pi (avec prise 3/4") sur la douille.
7. À l'aide d'une barre allongée ou d'une clé à chocs pour faciliter le travail, serrer l'écrou tel que recommandé.

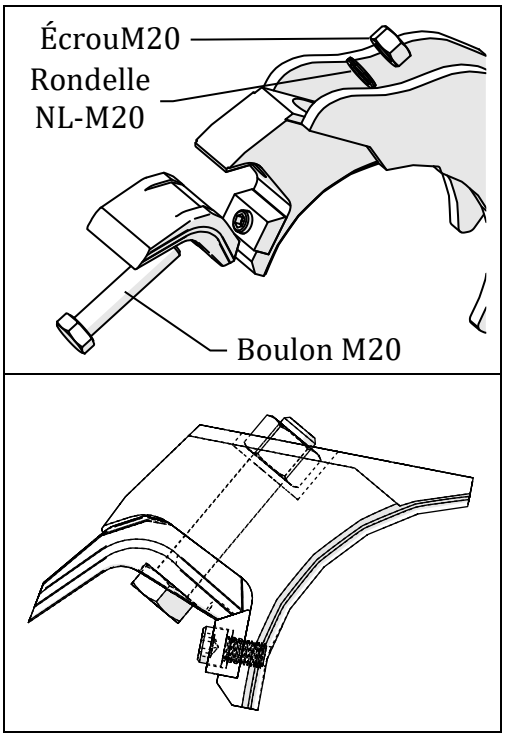


Fig. 3-5 Montage lame/support

Couple de serrage	**709 N-m/ 523 lb-pi**

A. Lorsque les vis sont réutilisées, Vérifier de les installer avec le même écrou et dans la même orientation.

B. Faites attention à remettre les rondelles de blocage dans la bonne position.

3.6 Inspection du système d'entrainement

3.6.1 Inspection

3.6.1.1 Boitier moteur

Les débris et paillis de bois peuvent toujours entrer dans le boitier moteur et le système d'entrainement pendant le fonctionnement. Un nettoyage régulier préviendra les risques de bris et d'interférence.

1. Retirer les vis M12, les rondelles de blocage NL-M12 et les rondelles plates FW-12 et le couvercle du boitier moteur.
2. Nettoyer soigneusement le compartiment moteur et vérifier qu'aucune fuite d'huile ne s'est produite pendant le fonctionnement. Si une fuite est détectée, elle peut provenir d'un adaptateur ou d'un joint qui doit être remplacé.
3. Réinstaller le couvercle du boitier moteur.

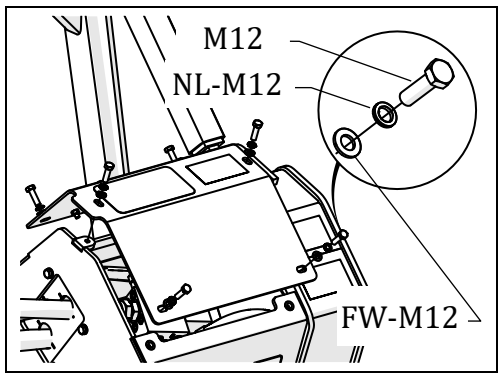


Fig. 3-6 Retrait du couvercle du boitier moteur

3.6.1.2 Système d'entrainement

1. Retirer les vis M12, les rondelles de blocage NL-M12 et les rondelles plates FW-M12 du panneau et retirer le panneau du bâti.
2. Nettoyer le compartiment des débris, paillis, et vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile ou de graisse derrière les poulies.
3. Vérifier que les accouplement coniques (TL) sont serrées, que les poulies sont bien alignées et qu'elles sont toujours en bon état.

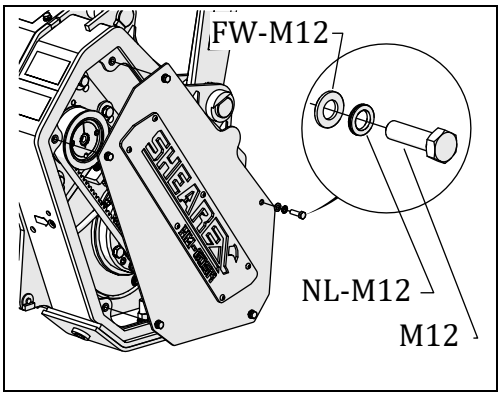


Fig. 3-7 Retrait de la porte du système d'entrainement

4. Inspecter la courroie d'entraînement et vérifier qu'il n'y a pas de frottements, de déchirures et de dommages évidents. Si nécessaire, corrigez la cause première et effectuez les ajustements nécessaires.
5. Mesurer le jeu total (1½" ≤ jeu ≤ 2") de la courroie d'entraînement (ref. : **3.6.2.3**).
6. Tourner manuellement le rotor pour vous assurer que la courroie est libre.
7. Installer le panneau du compartiment de la courroie d'entraînement.

Comme la courroie la fabriquée dans un matériau très robuste, une certaine usure (10% - 20%) sur les côtés reste toujours acceptable.

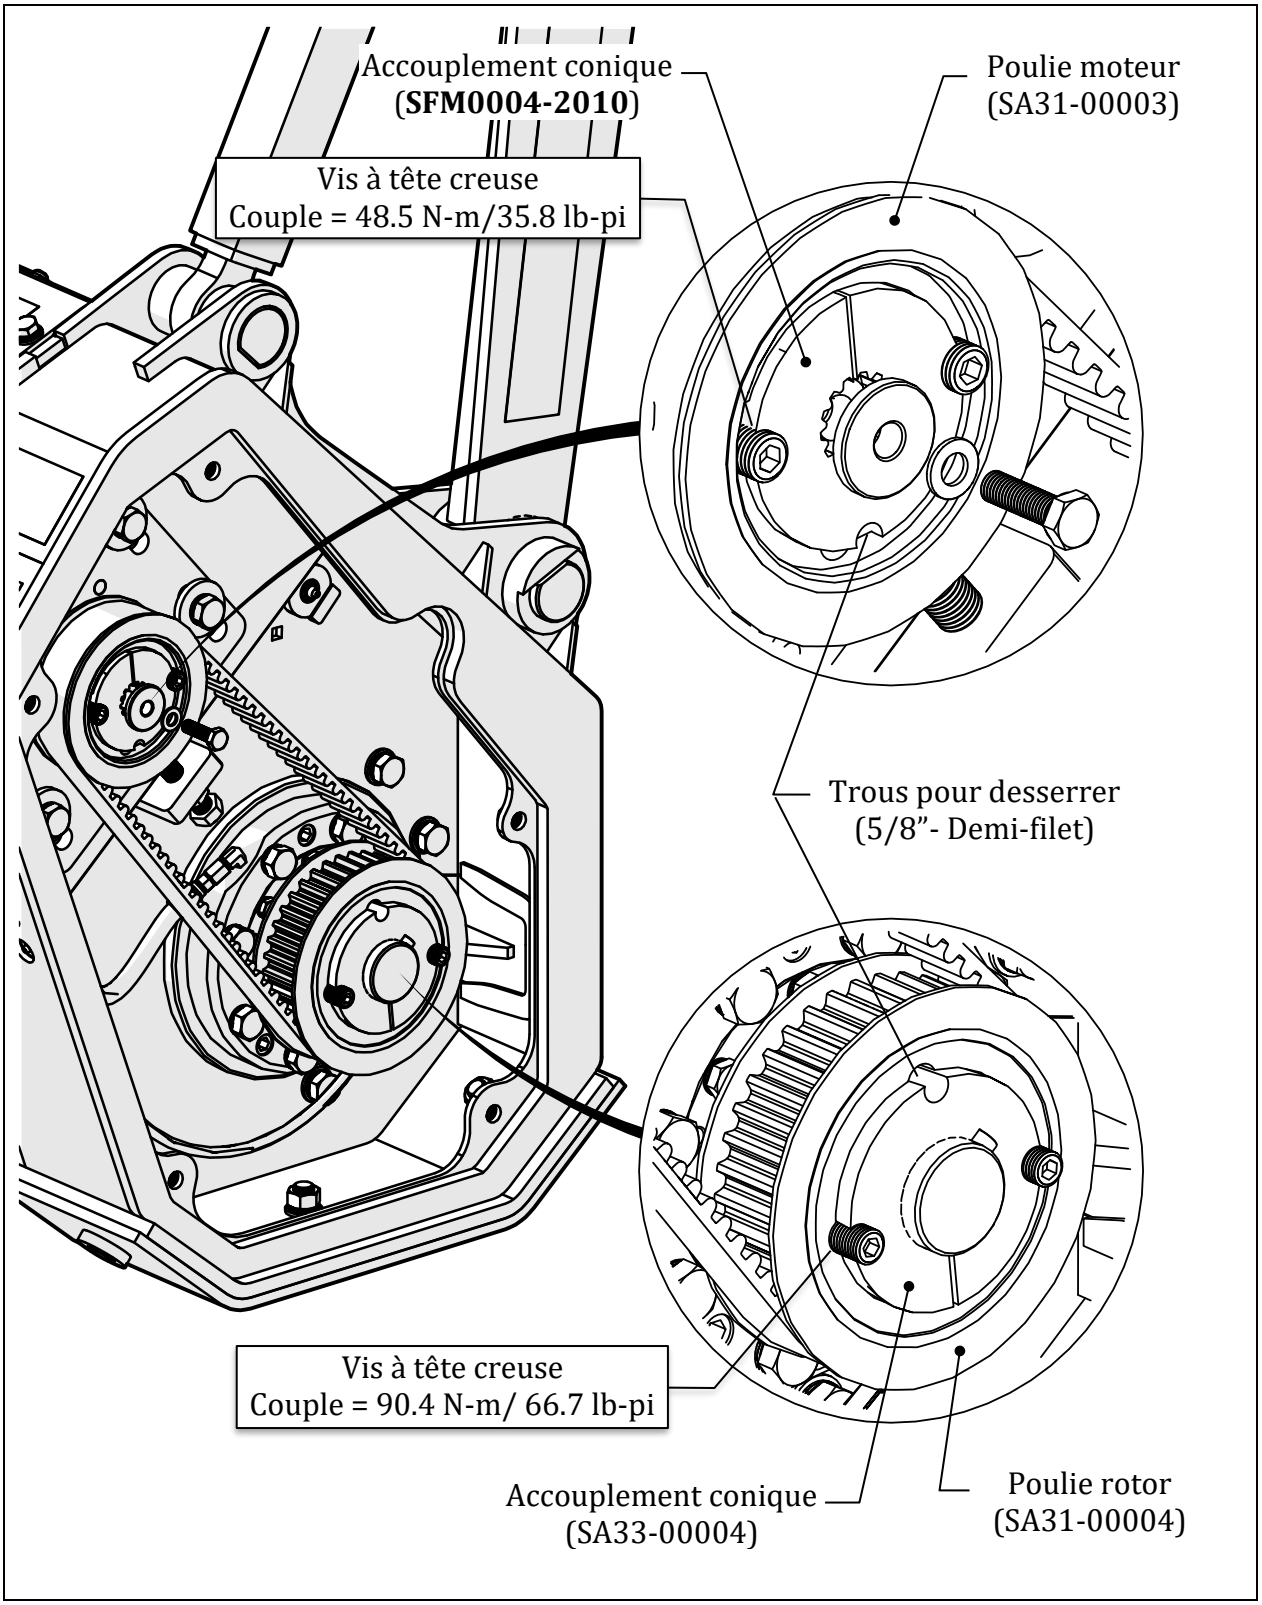


Fig. 3-8 Système d'entrainement/ installation des poulies

3.6.2 Inspection des poulies

3.6.2.1 Ajustement de la poulie moteur

Pour retirer ou réajuster la poulie du moteur, l'accouplement conique (TL) doit être desserré à l'aide de la même vis à tête creuse que celles utilisées pour le serrage:

1. Retirer la porte du compartiment.
2. Retirer les (2x) vis à tête creuse 5/8 "(i.e. CPS-10 x 11) des trous demi-filetés de l'accouplement conique (TL) de l'arbre-moteur.
3. Insérer une vis à tête creuse dans le trou vide de l'accouplement conique et serrer. Puisque la vis est utilisée comme « extracteur », cela séparera l'accouplement de la poulie.

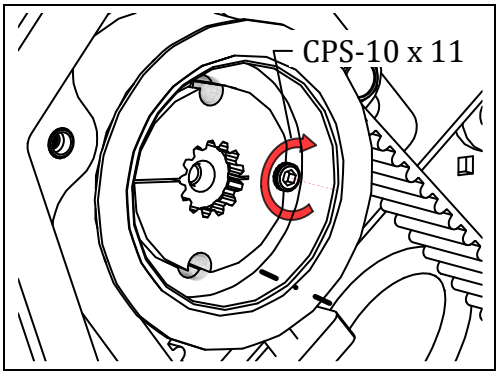


Fig. 3-9 Relâche de l'accouplement moteur

Ne pas trop serrer les vis de réglage pour libérer les pièces. Si nécessaire, utiliser une petite cale dans la fente de l'accouplement ou frapper le centre de la poulie avec un poinçon.

4. Retirer l'accouplement avec et la poulie hors de l'arbre-moteur.
5. Inspecter les pièces et spécifiquement les contours du joint d'arbre-moteur.

Une trace d'huile est le signe qu'une surpression est survenue entraînant un bris du joint d'arbre-moteur.

6. Faites glisser l'accouplement avec la poulie sur l'arbre cannelé (NE PAS LUBRIFIER).
7. Lubrifier « LÉGÈREMENT » et installer les vis dans les trous demi-filetés (sur la poulie).
8. Serrer légèrement les vis de l'accouplement TL tout en frappant doucement la douille avec un poinçon pour vous assurer que les pièces ne se coincent pas.
9. Vérifier que la poulie du moteur est alignée avec la poulie du rotor et distancée des pièces environnantes.

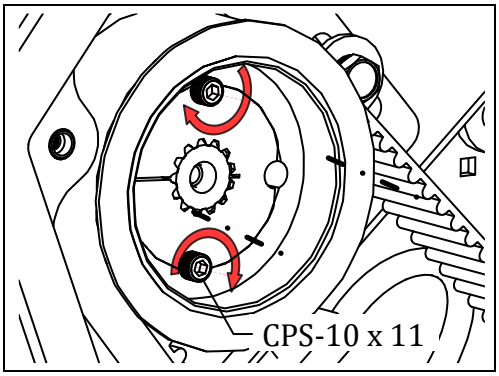


Fig. 3-10 Serrage de l'accouplement moteur

10. Serrer les 2 vis à tête creuse 5/8 "selon le couple recommandé.

Couple de serrage	**48.5 N-m/35.8 lb-pi**

11. Réinstaller la porte du compartiment.

3.6.2.2 Ajustement de la poulie du rotor

Pour retirer ou réajuster la poulie du rotor, l'accouplement conique (TL) doit être desserré à l'aide de la même vis à tête creuse que celles utilisées pour le serrage:

1. Retirer la porte du compartiment.
2. Retirer les (2x) vis à tête creuse 5/8″ des trous demi-filetés de l'accouplement conique (TL) du rotor.
3. Insérer deux (2) vis à tête creuse dans les trous vides de l'accouplement conique et serrer. Puisque ces vis est utilisées comme «extracteur», cela séparera l'accouplement de la poulie.

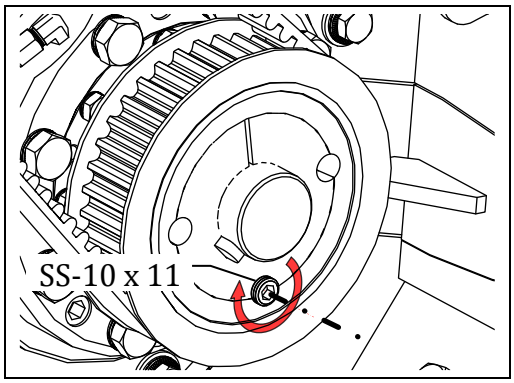


Fig. 3-11 Relâche de l'accouplement rotor

Ne pas trop serrer les vis de réglage pour libérer les pièces. Si nécessaire, utiliser une petite cale dans la fente de l'accouplement ou frapper le centre de la poulie avec un poinçon.

4. Retirer l'accouplement avec et la poulie hors de l'arbre-rotor.
5. Inspecter les pièces.

Inspecter les contours du joint du couvercle de l'arbre du rotor. Une fuite de graisse autour du couvercle est le signe que le joint de l'arbre du rotor est défectueux. Si tel est le cas, vérifier que le joint d'arbre et le roulement sont en bon état.

6. Faites glisser l'accouplement avec la poulie sur l'arbre du rotor.
7. Vérifier que la clé est dans son logement.
8. Lubrifier « LÉGÈREMENT » et installer les vis dans les trous demi-filetés (sur la poulie).
9. Serrer légèrement les 2 vis de l'accouplement conique (TL) tout en frappant doucement la douille avec un poinçon pour vous assurer que les pièces ne se coincent pas.

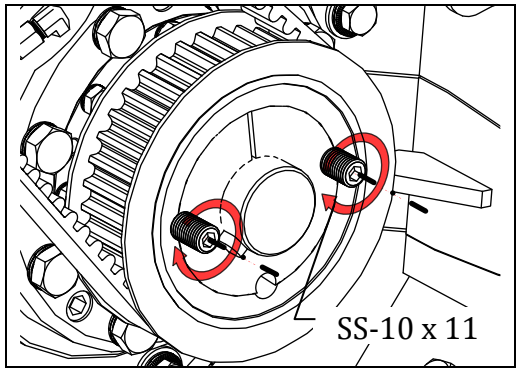


Fig. 3-12 Serrage de l'accouplement rotor

10. Vérifier que la poulie du rotor est alignée avec la poulie du moteur et distancée des pièces environnantes.
11. Serrer les 2 vis de l'accouplement.

Couple de serrage	**90.4 N-m/ 66.7 lb-pi**

12. Réinstaller la porte du compartiment.

3.6.2.3 Remplacement/ajustement de la courroie

La tension de la courroie est réglable à l'aide d'une vis de «tension» M16 x 2 qui pousse la plaque-moteur vers le haut pour le serrage. Un contre-écrou empêche la vis de se desserrer.

Si la courroie doit être remplacée, le retrait du moyeu de serrage suffit.

Pour régler la tension, procéder comme suit:

1. Desserrer légèrement les vis de la plaque-moteur (M16 x 2 - 60x38).
2. Desserrer le contre-écrou M16x2.
3. En utilisant une règle comme référence, mesurer le jeu en poussant sur le côté.
4. Régler la tension de courroie avec la vis d'ajustement M16 x 2.0-80X80 :
   a. Tourner sens horaire ↷ pour serrer la courroie.
   b. Tourner sens anti-horaire ↶ pour desserrer la courroie.
5. Ajuster en laissant un jeu de 1 po en poussant vers l'intérieur et ¾po en poussant vers l'extérieur. La courroie doit rester libre de glisser sur les poulies. Vérifier qu'il n'y ait pas d'interférence avec les pièces environnantes.

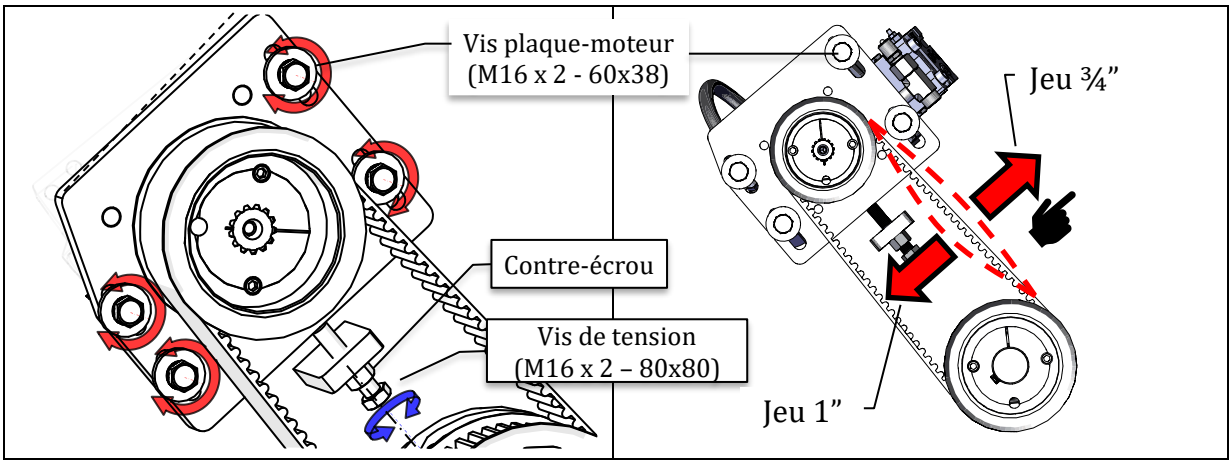


Fig. 3-13 Éléments de serrage de la courroie

6. Serrer fermement le contre-écrou M16 x 2.
7. Serrer les vis de la plaque-moteur M16 x 2 – 60x38.

Couple de serrage (M16)	**202 N-m/ 149 lb-pi**

8. Démarrer le débroussailleur et vérifier que la courroie s'aligne automatiquement sur les 2 poulies. À la vitesse maximale (i.e. 2600 tr / min), la courroie doit être droite du côté tension et avoir une courbure douce sans vibration du côté lâche.

La courroie de Kevlar a tendance à rétrécir en se réchauffant. Un serrage excessif créera une «surcharge» radiale sur l'arbre moteur menant à une surchauffe de son roulement et de la courroie en fonctionnement normal.

3.7 Inspection et entretien du rotor

3.7.1 Graissage des paliers

3.7.1.1 Pièces/outils requis

Un pistolet à graisser (manuel) peut être utilisé pour effectuer le graissage des roulements par les 2 graisseurs situés sur le bâti:

Qté	Description	NP
1x	Pistolet à graisser	N/D
1x	Cartouche de graisse	SA03-00002

3.7.1.2 Graisse recommandée

Les roulements sont graissés préalablement à notre usine avec un lubrifiant de composé d'un produit complexe de *sulfonate de calcium*.

À défaut d'utiliser ce type spécifique de graisse, vérifier d'employer une graisse compatible avec celle déjà utilisée et appropriée pour les roulements du rotor.

La vitesse nominale du rotor est de 2500 tr / min et la température de fonctionnement du roulement doit être comprise entre 45 ° C et 60 ° C (113 ° F et 140 ° F).

Afin de résister à de telles vitesses et températures, vérifier de toujours utiliser une graisse de désignation «PRESSION EXTRÊME» (c'est-à-dire EP) mais pour des vitesses élevées. La graisse NLGI grade 2 est un produit de type approprié pour une telle application car elle conserve ses propriétés physiques dans une large plage de températures.

3.7.1.3 Emplacement des graisseurs

Chaque boîtier de roulement est monté avec une ligne de graissage vers un graisseur (i.e. Zert) situé sur le bâti et une ligne de prise d'air.

Le graisseur est identifié par un autocollant apposé à proximité.

Le but de la prise d'air est de libérer la pression de l'intérieur du roulement pendant le fonctionnement et de permettre une sortie de graisse si jamais trop de graisse a été pompée par erreur à l'intérieur.

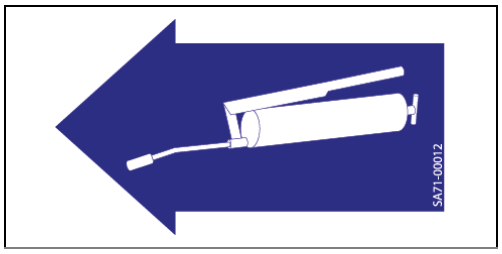


Fig. 3-14 Autocollant identifiant le graisseur

3.7.1.4 Instructions

1. Localisez le graisseur du palier flottant derrière le bâti, côté gauche.
2. Utilisez le pistolet à graisser et appliquer 2-3 doses dans le graisseur du roulement gauche. Le volume de graisse injecté peut varier en fonction du pistolet graisseur.
3. Localisez le graisseur du palier fixe derrière le bâti, côté droit.
4. Appliquer **2-3** doses dans le graisseur du roulement droit (fixe).
5. Tourner le rotor manuellement pour aider à graisser les espaces vides des roulements.

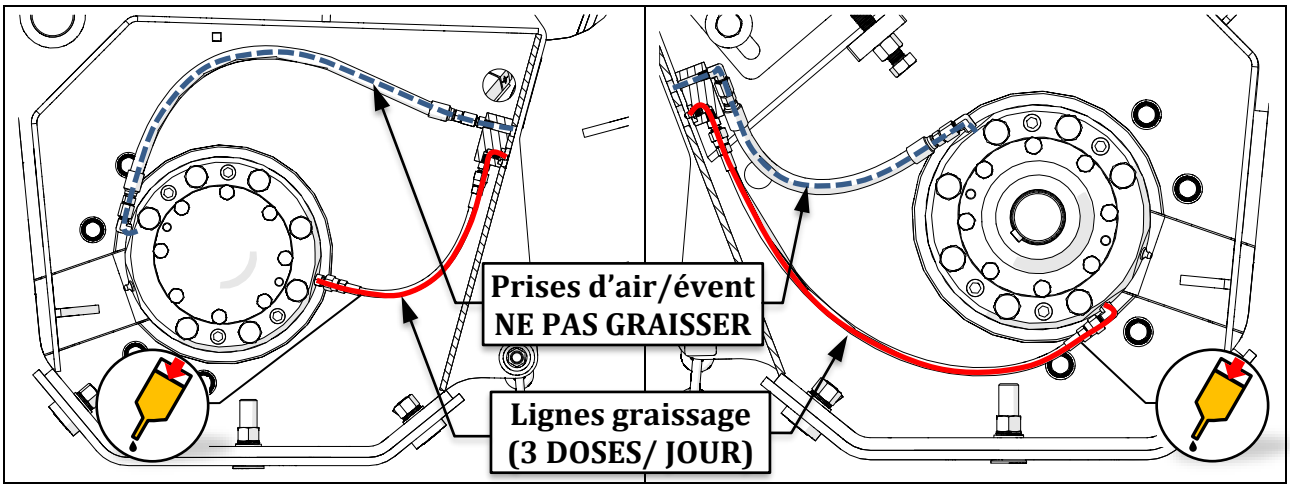


Fig. 3-15 Emplacement des graisseurs et des évents

Ne pas graisser de façon excessive, cela peut entraîner une surchauffe des roulements ou endommager le joint. Un surplus de graisse peut remplir la ligne de prise d'air et sortir par l'évent.

De temps en temps, après le graissage, vérifier la température des boitiers de roulements avec un thermomètre infrarouge (max 100 ° C / 212 ° F) ou via le moniteur MB1450E du contrôleur Plus + One (optionnel).

3.7.2 Évaluation de l'usure des roulements

3.7.2.1 Contexte

Des vibrations inhabituelles du rotor peuvent provenir d'un rotor déséquilibré qui a perdu une pièce métallique telle qu'un bout d'ailette, de lame, de soudure, d'une des causes suivantes :

- Roulement usé qui doit être changé.
- Ensemble de roulement desserré (côté droit) qui doit être serré.

Étant donné que la tolérance maximale pour le jeu radial ou le jeu latéral est d'environ 0,010", la manière la plus courante d'évaluer l'usure du roulement est de mesurer le jeu entre la bague extérieure du roulement et les rouleaux eux-mêmes.

3.7.2.2 Outils requis

Voici une liste des outils nécessaires à la mesure de l'usure du roulement:

Qté	Description	Usage
1x	Barre de levage	Jeu dans du roulement
1x	Bloc de support	Jeu dans du roulement
1x	Cales d'épaisseur	Jeu dans du roulement

3.7.2.3 Instructions

Pour évaluer rapidement les pièces non serrées du rotor ou l'usure des roulements du rotor, abaissez le débroussailleur au sol et procéder comme suit:

1. Insérer la barre de levage sous le côté droit du rotor.
2. Installer un bloc de support au point d'équilibrage et essayez de déplacer le rotor de haut en bas:
3. Si un jeu vertical est mesuré mais «hors tolérance», le roulement du rotor devra certainement être remplacé.
4. Si un jeu latéral est mesuré mais «hors tolérance», il se peut que le roulement du rotor doive être changé, mais certaines pièces non serrées peuvent également en être la cause.
5. Vérifier le jeu vertical du côté gauche du rotor.

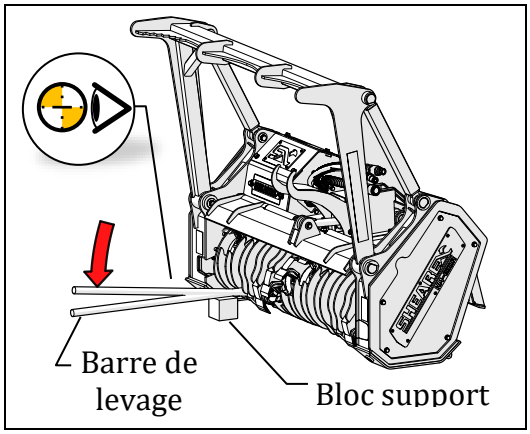


Fig. 3-16 Évaluation de l'usure des roulements

Lorsque le jeu des roulements dépasse la tolérance maximale, poursuivre l'inspection.

3.7.3 Évaluation/remplacement du roulement droit

Pour accéder aux roulements du rotor pour inspection / remplacement ou pour retirer le rotor du bâti, procéder comme suit.

3.7.3.1 Dépose du boitier du roulement – côté droit

1. Stabiliser le débroussailleur sur un support.
2. Retirer la porte du côté droit.
3. Retirer la poulie du rotor (ref. : **3.6.2.2**).
4. Retirer la clavette de l'arbre du rotor.
5. Retirer le couvercle (PN: SFM0001-3003) avec le joint (PN: SA26-00002) du boîtier de roulement (PN: SFM0001-2048).
6. À l'aide d'une jauge d'épaisseur, Prendre quelques lectures de l'écart MAX entre la bague extérieure et les rouleaux supérieurs du roulement (tol. Max. = 0,010 ”). Au besoin, terminez cette procédure de dépose.
7. Retirer les boyaux, les adaptateurs, le câble électrique et les capteurs (le cas échéant) du boîtier de de roulement.
8. Dépliez la languette de la rondelle de blocage du boîtier (PN: SA13-00002).
9. Retirer l'écrou à encoche (PN: SA12-00002) à l'aide de l'outil fourni (PN : SFG0001-4001).
10. Retirer la rondelle de blocage.
11. Retirer les vis (PN: SA11-00007) du boîtier de roulement et les 4 vis à tête creuse (PN: SA11-00018).

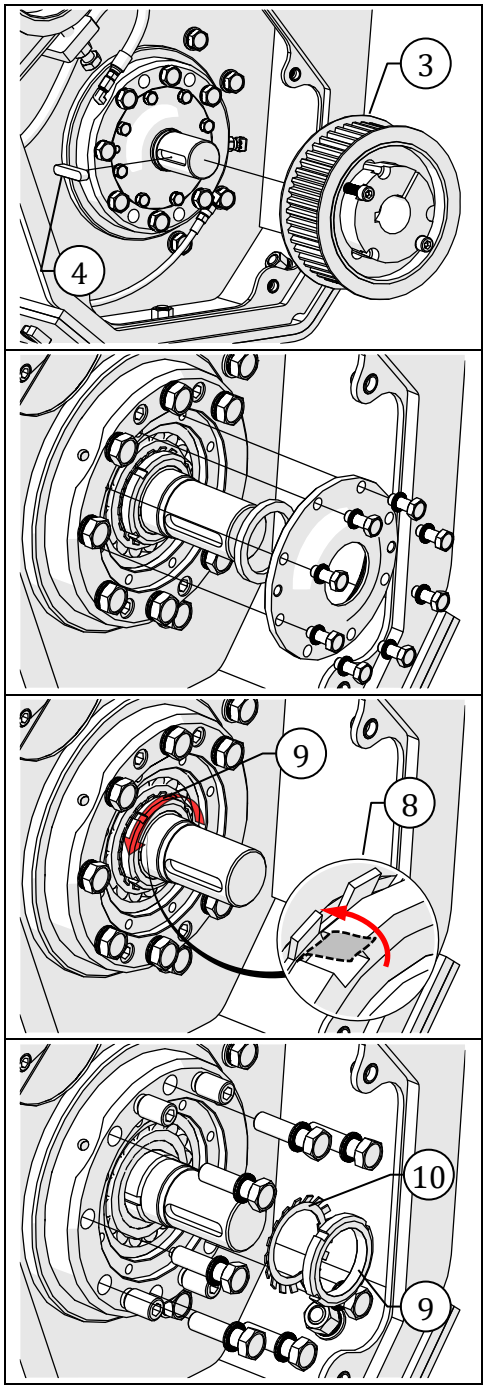


Fig. 3-17 Dépose du palier côté fixe (1/2)

12. À travers 3 trous des vis de montage, supérieur et inférieur, installer/serrer les 3 vis de retenue (PN: SA11-00060) contre le rotor. Ces vis maintiendront le rotor en place et l'alignement du boîtier de roulement durant le démontage.

13. Installer 2 «vis d'extraction» (PN: SA11-00011) dans 2 trous opposés du boîtier de roulement d'où les vis à tête creuse courte ont été retirées.

14. Serrer les 2 vis d'extraction pour faire sortir le boîtier de roulement de la bride de boulonnage (FR = bride circulaire).

15. Retirer le boîtier de roulement du bâti.

16. Placer l'ensemble boîtier de roulement sur une table de travail.

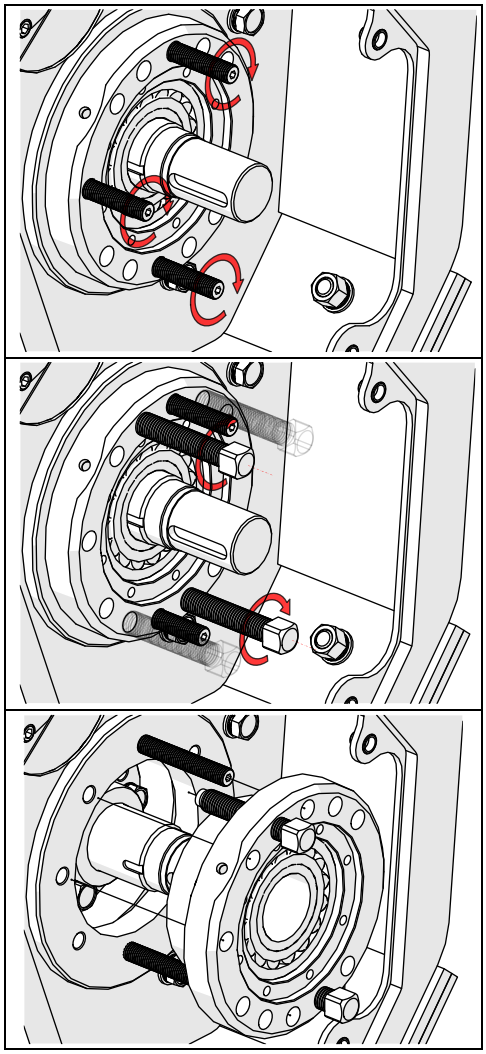


Fig. 3-18 Dépose du palier côté fixe (2/2)

Afin d'extraire soigneusement le boîtier de roulement, serrer les vis de l'extracteur de manière uniforme, l'une après l'autre; cela évitera d'endommager l'arbre du rotor.

17. À l'aide d'un extracteur (pour une extraction sûre et en douceur), démonter le boîtier de roulement et inspecter l'alésage intérieur du boitier, le roulement à rouleaux et le joint d'étanchéité pour détecter tout dommage, surchauffe et défaut d'étanchéité.

3.7.3.2 Installation du boitier de roulement – côté droit

1. Nettoyer l'arbre (long) du rotor où la bague intérieure du roulement sera montée.
2. Appliquer un peu de graisse sur la surface de l'arbre et sur la surface intérieure de la bride de boulonnage du boîtier de roulement.
3. Installer temporairement le couvercle de montage (PN: SFG0001-2009) sur le devant du boîtier de roulement pour protéger les roulements et les maintenir en place pendant l'installation.
4. Glisser le boîtier de roulement (PN: SFM0001-2048) le long de l'arbre et des 2 vis à tête creuse qui maintiennent le rotor en place dans le bâti.
5. Installer temporairement les 4 vis de montage les plus longues (PN: SA11-00012), les serrer et les retirer.
6. Installer temporairement les 4 vis de montage moyennes (PN: SA11-00008), les serrer et les retirer.
7. Installer les vis de montage au boîtier de roulement (PN: SA11-00007) avec les rondelles de blocage et serrer jusqu'à ce qu'un jeu de 1/8″ demeure entre le boîtier et la bride de montage du bâti.
8. Retirer les 3 vis de retenue (PN: SA11-00060) de la bride de montage.
9. Retirer le couvercle de montage (PN: SFG0001-2009) du boîtier de roulement.
10. Installer les autres vis au boîtier et serrer (**Couple serrage = 289 N-m/ 213 lb-pi**).

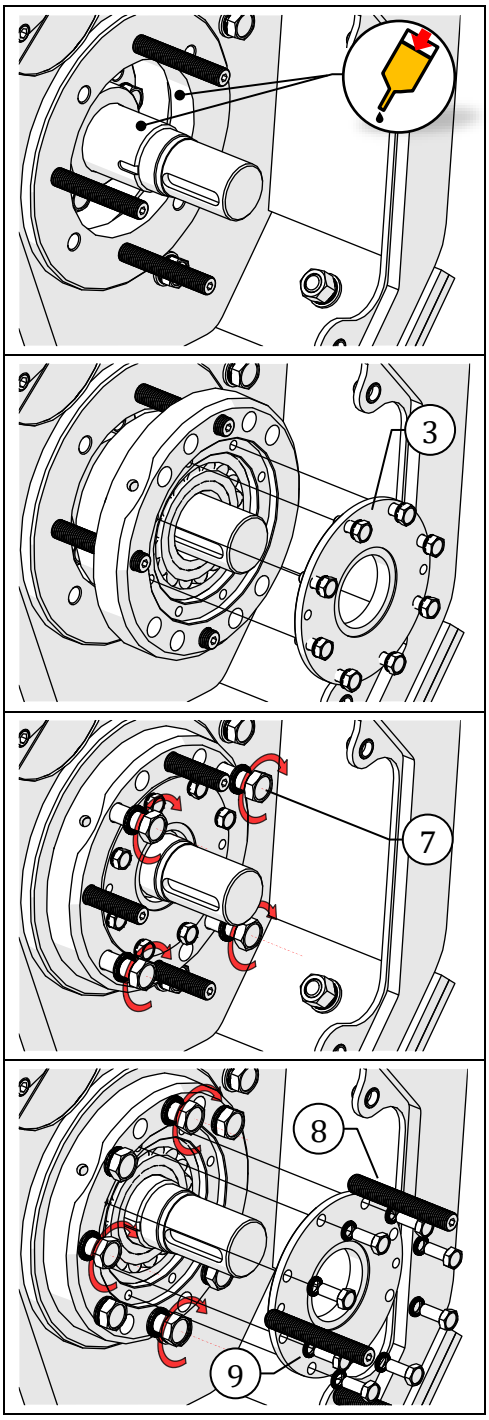


Fig. 3-19 Installation du palier fixe (1/2)

11. Vérifier que le roulement est bien en place en martelant doucement à l'aide de la douille de montage (PN:SFG0001-4002) ou d'un tube de taille appropriée.
12. Installer la rondelle de blocage (PN: SA13-00002) et l'écrou à encoche (PN:SA12-00002) sur l'arbre du rotor jusqu'à ce qu'ils appuient fermement contre le roulement.
13. Tourner l'écrou de blocage avec l'outil fourni (PN : SFG0001-4001) juste pour aligner la languette de la rondelle de blocage suivante avec l'encoche de l'écrou.
14. Rabattre la languette de la rondelle de blocage dans une encoche de l'écrou.
15. Installer les raccords des boyaux de graissage et d'aération aux adapteurs du boîtier de roulement correspondants.
16. Commencer à graisser le boîtier de roulement par le graisseur jusqu'à voir de la graisse passer entre les rouleaux et la bague de roulement.
17. Nettoyer soigneusement le couvercle du boîtier de roulement des impuretés potentielles.
18. Installer le couvercle (PN: SFM0001-3003) du boîtier de roulement avec son joint d'étanchéité (PN: SA26-00002), ses vis et ses rondelles de blocage.
19. Serrer les vis du couvercle fermement (**Couple serrage = 67 N-m/ 49 lb-pi**).

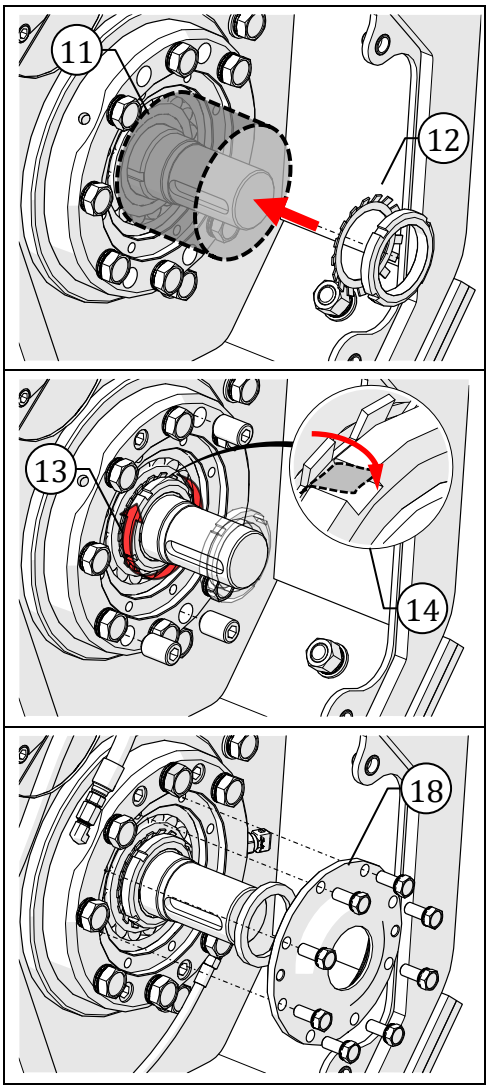


Fig. 3-20 Installation du palier fixe (2/2)

20. Compléter le graissage du roulement en injectant 1/4 du tube de graisse.
21. Tourner manuellement le rotor pour vérifier qu'il tourne aisément.

Fréquence de graissage/ roulement	QTÉ de graisse requise
Lubrification journalière	2-3 doses (jets) / jour
Nouveau roulement	1/4 du tube de graisse - usuel (200 gr)

22. Installer la clé sur l'arbre du rotor.
23. Installer la poulie du rotor (réf.: **3.6.2.2**) et la courroie.

3.7.4 Remplacement du roulement gauche

Pour accéder aux roulements du rotor pour inspection / remplacement ou pour retirer le rotor du bâti, procéder comme suit:

3.7.4.1 Dépose du boitier de roulement – côté gauche

1. Stabiliser le débroussailleur sur un support.
2. Retirer la porte du côté gauche.
3. Retirer le couvercle (PN: SFM0001-2050) du boîtier de roulement (PN: SFM0001-2048).
4. À l'aide d'une jauge d'épaisseur, prendre quelques lectures de l'écart MAX entre la bague extérieure et les rouleaux supérieurs du roulement (tol. Max. = 0,010 "). Au besoin, terminez cette procédure de dépose.
5. Retirer les boyaux, les adaptateurs, le câble électrique et les capteurs (le cas échéant) du boîtier de de roulement.
6. Retirer les vis du boîtier de roulement (PN: SA11-00007).
7. Retirer les 4 vis courtes à tête creuse (PN : SA11-00018).
8. À travers 3 trous des vis de montage, supérieur et inférieur, installer/serrer les 3 vis de "retenue" (PN: SA11-00060) contre le rotor. Ces vis maintiendront le rotor en place et l'alignement du boîtier de roulement durant le démontage.
9. Installer 2 «vis d'extraction» (PN: SA11-00011) dans 2 trous opposés du boîtier de roulement d'où les vis à tête creuse courte ont été retirées.
10. Serrer les 2 vis d'extraction simultanément pour faire sortir le boitier de roulement de la bride de boulonnage (FR = bride circulaire)

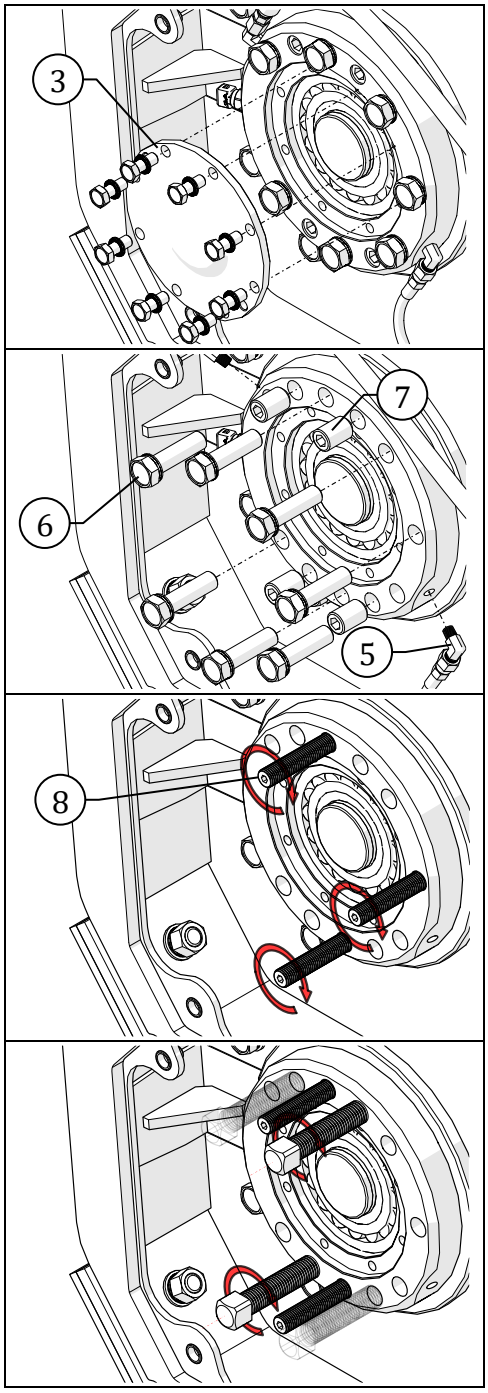


Fig. 3-21 Dépose du palier flottant (1/2)

11. Retirer le boîtier de roulement du bâti.

Afin d'extraire soigneusement le boîtier de roulement, serrer les vis de l'extracteur de manière uniforme, l'une après l'autre; cela évitera d'endommager l'arbre du rotor.

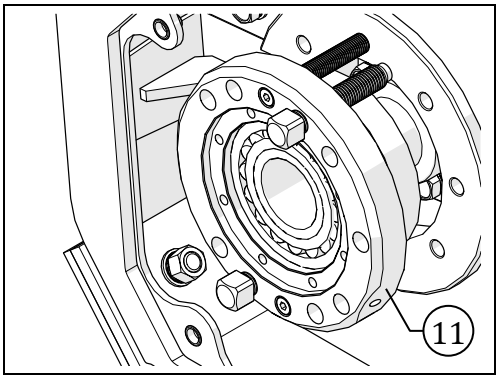


Fig. 3-22 Dépose du palier flottant (2/2)

12. Placer l'ensemble boîtier de roulement sur une table de travail.
13. À l'aide d'un extracteur (pour une extraction sûre et en douceur), démonter le boîtier de roulement et inspecter l'alésage intérieur du boitier, le roulement à rouleaux et le joint d'étanchéité pour détecter tout dommage, surchauffe et défaut d'étanchéité.

3.7.4.2 Installation du boitier de roulement – côté gauche

Pour installer l'ensemble de boîtier de roulement dans son logement, de façon appropriée, procéder comme suit:

1. Nettoyer l'arbre (long) du rotor où la bague intérieure du roulement sera montée.
2. Appliquer un peu de graisse sur la surface de l'arbre et sur la surface intérieure de la bride de boulonnage du boîtier de roulement.
3. Installer temporairement le couvercle de montage (PN: SFG0001-2009) sur le devant du boîtier de roulement pour protéger les roulements et les maintenir en place pendant l'installation.
4. Glisser le boîtier de roulement (PN: SFM0001-2048) le long de l'arbre et des 3 vis de retenue (PN : SA11-00060) qui maintiennent le rotor en place dans le bâti.
5. Installer temporairement les 4 vis de montage les plus longues (PN: SA11-00012), les serrer puis les retirer.
6. Installer temporairement les 4 vis de montage moyennes (PN: SA11-00008), les serrer puis les retirer.
7. Installer les vis de montage du boîtier de roulement (PN: SA11-00007) avec les rondelles de blocage et serrer jusqu'à ce qu'un jeu de 1/8″ demeure entre le boitier et la bride de montage du bâti.
8. Retirer les 3 vis de retenue (PN: SA11-00060) de la bride de montage.
9. Retirer le couvercle de montage (PN: SFG0001-2009) du boîtier de roulement.
10. Installer les autres vis au boitier et serrer (**Couple serrage = 289 N-m/ 213 lb-pi**).

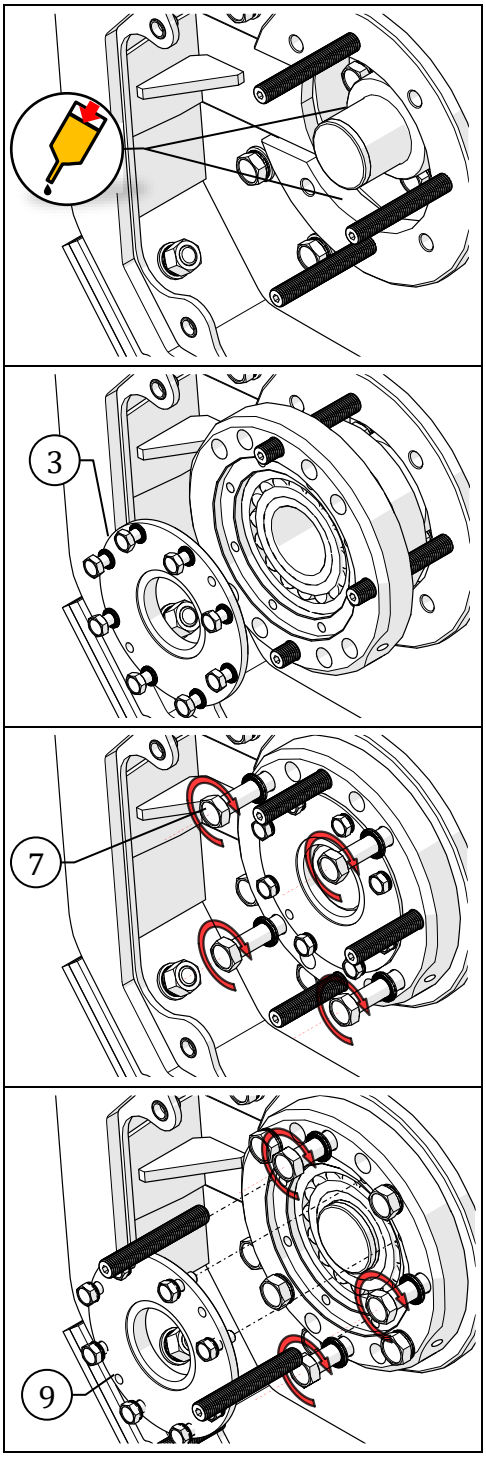


Fig. 3-23 Installation du palier flottant (1/2)

11. Vérifier que le roulement est bien en place en martelant doucement à l'aide de la douille de montage (PN: SFG0001-4002) ou d'un tube de taille appropriée.
12. Installer les boyaux et adaptateurs des lignes de lubrification et prise d'air.
13. Commencer à graisser le boîtier de roulement par le graisseur jusqu'à ce que la graisse passe entre les rouleaux et la bague de roulement.
14. Nettoyer soigneusement le couvercle du boîtier de roulement des impuretés potentielles.
15. Installer le couvercle du boîtier de roulement (PN: SFM0001-2050).
16. Serrer les vis du couvercle fermement (**Couple serrage = 67 N-m/ 49 lb-pi**).
17. Compléter le graissage des roulement en injectant 1/4 du tube de graisse.
18. Tourner manuellement le rotor pour vérifier qu'il tourne aisément.

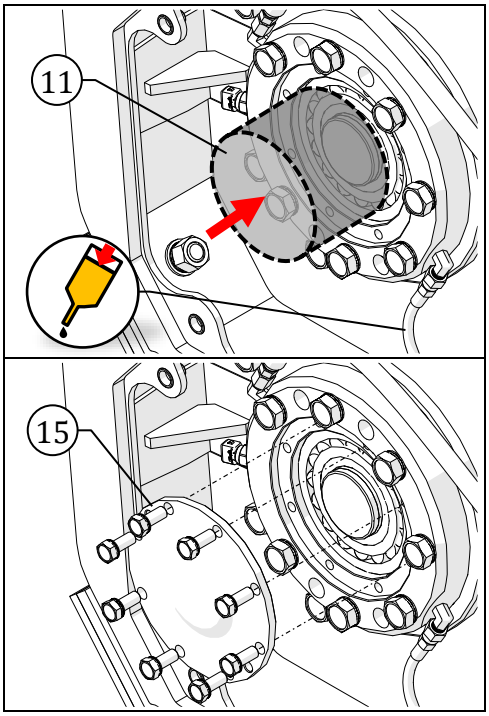


Fig. 3-24 Installation du palier flottant (2/2)

Fréquence de graissage/ roulement	**QTÉ de graisse requise**
Lubrification journalière	2-3 doses (jets) / jour
Nouveau roulement	1/4 du tube de graisse - usuel (200 gr)

3.7.4.3 Retrait du roulement du boitier

Pour enlever le roulement et le joint d'étanchéité de son boitier, procéder comme suit:

1. Placer le boîtier de roulement du rotor face vers le bas sur une table de travail ou une autre surface propre et plane.
2. Pousser le roulement vers le bas en utilisant une presse ou tout autre moyen convenable.
3. Retirer le joint d'étanchéité (PN: SA26-00001) du boîtier de roulement.

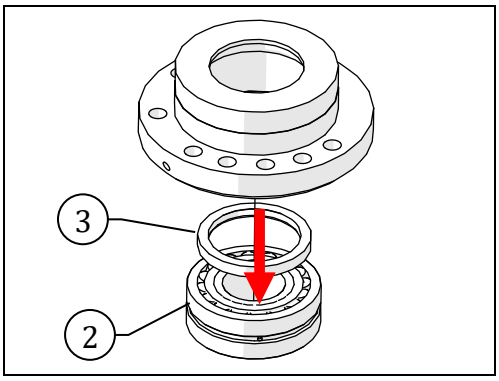


Fig. 3-25 Extraction d'un roulement rotor

Utilisez un tournevis plat en prenant soin de ne pas endommager la surface du boîtier de roulement.

3.7.4.4 Installation du roulement dans le boitier

Pour assembler facilement le boîtier de roulement avec tous les composants associés, utilisez une presse manuelle, comme suit:

1. Nettoyer soigneusement le boîtier de roulement de la vieille graisse et de la saleté.
2. Vérifier qu'il n'y a aucun signe d'usure à l'intérieur du boitier au niveau du roulement et remplacer le joint d'étanchéité si nécessaire (PN : SA26-00001).
3. À l'aide de l'outil approprié, insérer le joint d'étanchéité SA26-00001 à l'intérieur du boîtier (PN : SFM0001-2048).
4. À l'aide du couvercle de montage fourni avec l'ensemble d'outils pour roulement (PN : SFG0001-2009), insérer le roulement (PN: SA34-00001) à l'intérieur du boîtier de roulement.

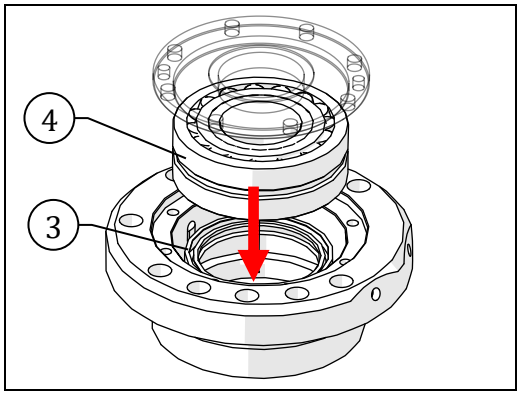


Fig. 3-26 Installation d'un roulement rotor

3.8 Entretien des enclumes

3.8.1 Inspection

1. Nettoyer soigneusement les enclumes et les composants environnants pour voir clairement les pièces.
2. Inspecter chaque enclume pour évaluer l'usure et/ou les dommages.
3. Remplacer l'enclume en cas de dommage majeur ou d'usure excessive.

Les pièces endommagées et déchirées peuvent sérieusement endommager le rotor ou le bâti et pourraient entrer en contact avec les lames et être projetées à une distance considérable.

3.8.2 Remplacement

3.8.2.1 Pièces requises

Avant de remplacer une pièce usée par une neuve, reportez-vous aux éléments énumérés ci-dessous. Autant que possible, remplacer les boulons, les écrous et les rondelles par des pièces neuves à chaque fois qu'une pièce d'enclume est changée.

Qté	Description	NP
1x	Enclume	SFM0004-2018
5x	Boulon, M12 x 50	SA11-00047
5x	Rondelle plate M12	SA13-00008
5x	Rondelle de blocage, M12	SA12-00008

3.8.2.2 Instructions (1 pièce)

1. Retirer les écrous de blocage M12 et les rondelles plates M12 de l'arrière de la plaque d'usure du débroussailleur.
2. Retirer les boulons M12 x 50 de l'enclume.
3. Retirer l'enclume endommagée et en disposer adéquatement.
4. Installer une nouvelle enclume avec des boulons, des rondelles et un contre-écrou au besoin.
5. Serrer l'écrou d'enclume (**Couple de serrage = 116 N-m/86 lb-pi**).

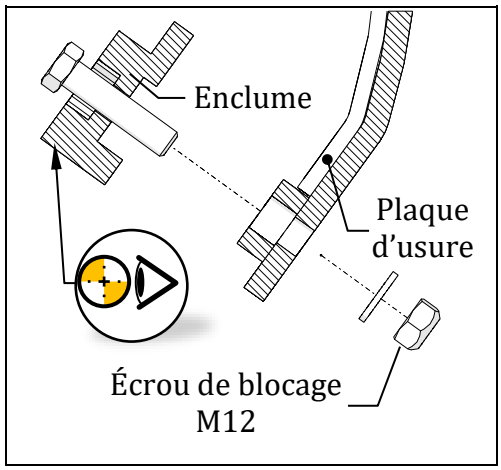


Fig. 3-27 Remplacement de l'enclume

3.9 Entretien de la plaque d'usure

3.9.1 Inspection

La plaque d'usure est installée dans le bâti où le rotor est logé. Cette pièce remplaçable est utilisée pour protéger le bâti de l'abrasion et des débris rotatifs du rotor.

1. Inspecter visuellement la plaque d'usure ainsi que le bâti. Porter une attention particulière aux zones d'usure critiques.
2. Remplacer la plaque d'usure lorsque la tôle d'acier a perdu ses propriétés de protection (i.e. réduction d'épaisseur, trous fréquents dans la tôle).

3.9.2 Replacement

3.9.2.1 Pièces requises

Avant de remplacer une pièce, reportez-vous aux éléments énumérés ci-dessous. Lorsque possible, remplacer les boulons et écrous usés par des pièces neuves.

Qté	Description	NP
1	Plaque d'usure	SFM0019-4002
5	Boulon	SA11-00023
5	Rondelle plate	SA13-00010
5	Rondelle de blocage	SA13-00005
5	Écrou	SA12-00006

3.9.2.2 Instructions (1 pièce)

1. Retirer les boulons, rondelles et écrous du haut de la plaque d'usure.
2. Desserrer les enclumes pour laisser un espace entre la plaque d'usure et l'enclume.
3. Faites glisser la plaque d'usure autour du rotor pour la retirer.
4. Installer une nouvelle plaque d'usure au besoin.
5. Serrer l'écrou (**Couple de serrage = 289 N-m/ 213 lb-pi**).

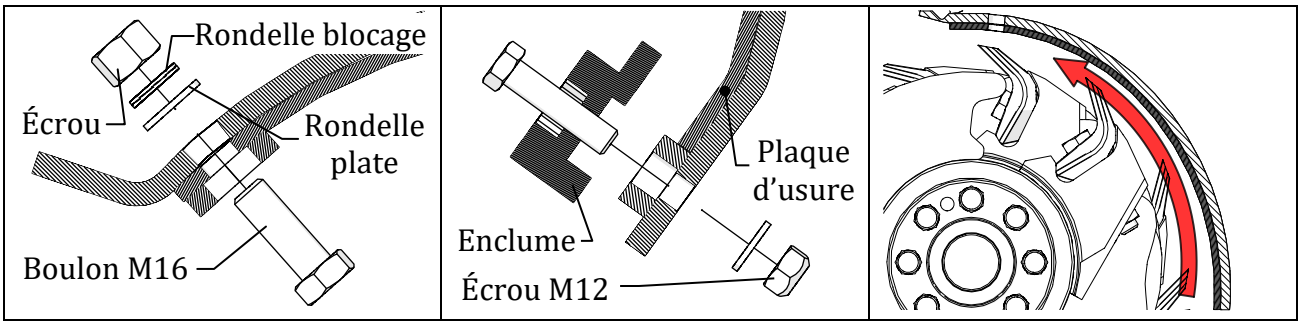


Fig. 3-28 Retrait de la plaque d'usure (3 étapes)

4 Listes des pièces

4.1 Bâti

No	Description	QTÉ	NP
1	Poussoir	1	SFM0004-4003
2	Tige poussoir supérieure	2	SFM0003-2008
3	Tige poussoir supérieure sur le bâti	2	SFM0003-2008
4	Tige poussoir Inférieure sur le bâti	2	SFM0003-2012
5	Manchon-absorbeur (Hendrickson)	2	SA37-00001
-	Boulons, M16x2-35x35, Gr 10.9 (289 N-m/ 213 lb-pi)	6	SA11-00043
-	Rondelle de blocage, Nord-Lock-M16-Zinc	6	SA13-00005
-	Rondelle plate, OD 2" x ID 11/16"	6	SFM0001-1062
6	Tube carré de bras du poussoir	2	SFM0001-4010
7	Porte droite	1	SFM0019-4005
8	Porte gauche	1	SFM0019-4006
-	Vis M12X1.75-30X30-10.9Z (116 N-m/86 lb-pi)	9	SA11-00015
-	Rondelle de blocage M12-Zinc	9	SA13-00009
-	Rondelle plate M12, Zinc	9	SA13-00008
9	Couvercle boitier moteur	1	SFM0004-3014
-	Vis M12X1.75-30X30-10.9Z (116 N-m/86 lb-pi)	6	SA11-00015
-	Rondelle de blocage M12-Zinc	6	SA13-00009
-	Rondelle plate M12, Zinc	6	SA13-00008
10	Support des boyaux	1	SFM0001-4030
11	Plaque d'accès des boyaux et câblage	1	SFM0004-1031
12	Boite protection vérin hydraulique	1	SFM0001-4029
-	Vis, M12-1.75 x 30-30-10.9Z (116 N-m/86 lb-pi)	16	SA11-00015
-	Rondelle de blocage, M12-19.5 x 13 x 2.7(mm), Zinc	16	SA13-00009
-	Rondelle plate,- M12-13.2 x 23.6 x 2.5(mm), Zinc	16	SA13-00008
13	Plaque d'accès arrière	1	SFM0004-1044
-	Vis M12X1.75-30X30-10.9Z (116 N-m/86 lb-pi)	2	SA11-00015
-	Rondelle de blocage M12-Zinc	2	SA13-00009
-	Rondelle plate M12, Zinc	2	SA13-00008
14	Plaque d'attache (soudée)	1	SFM0003-3010

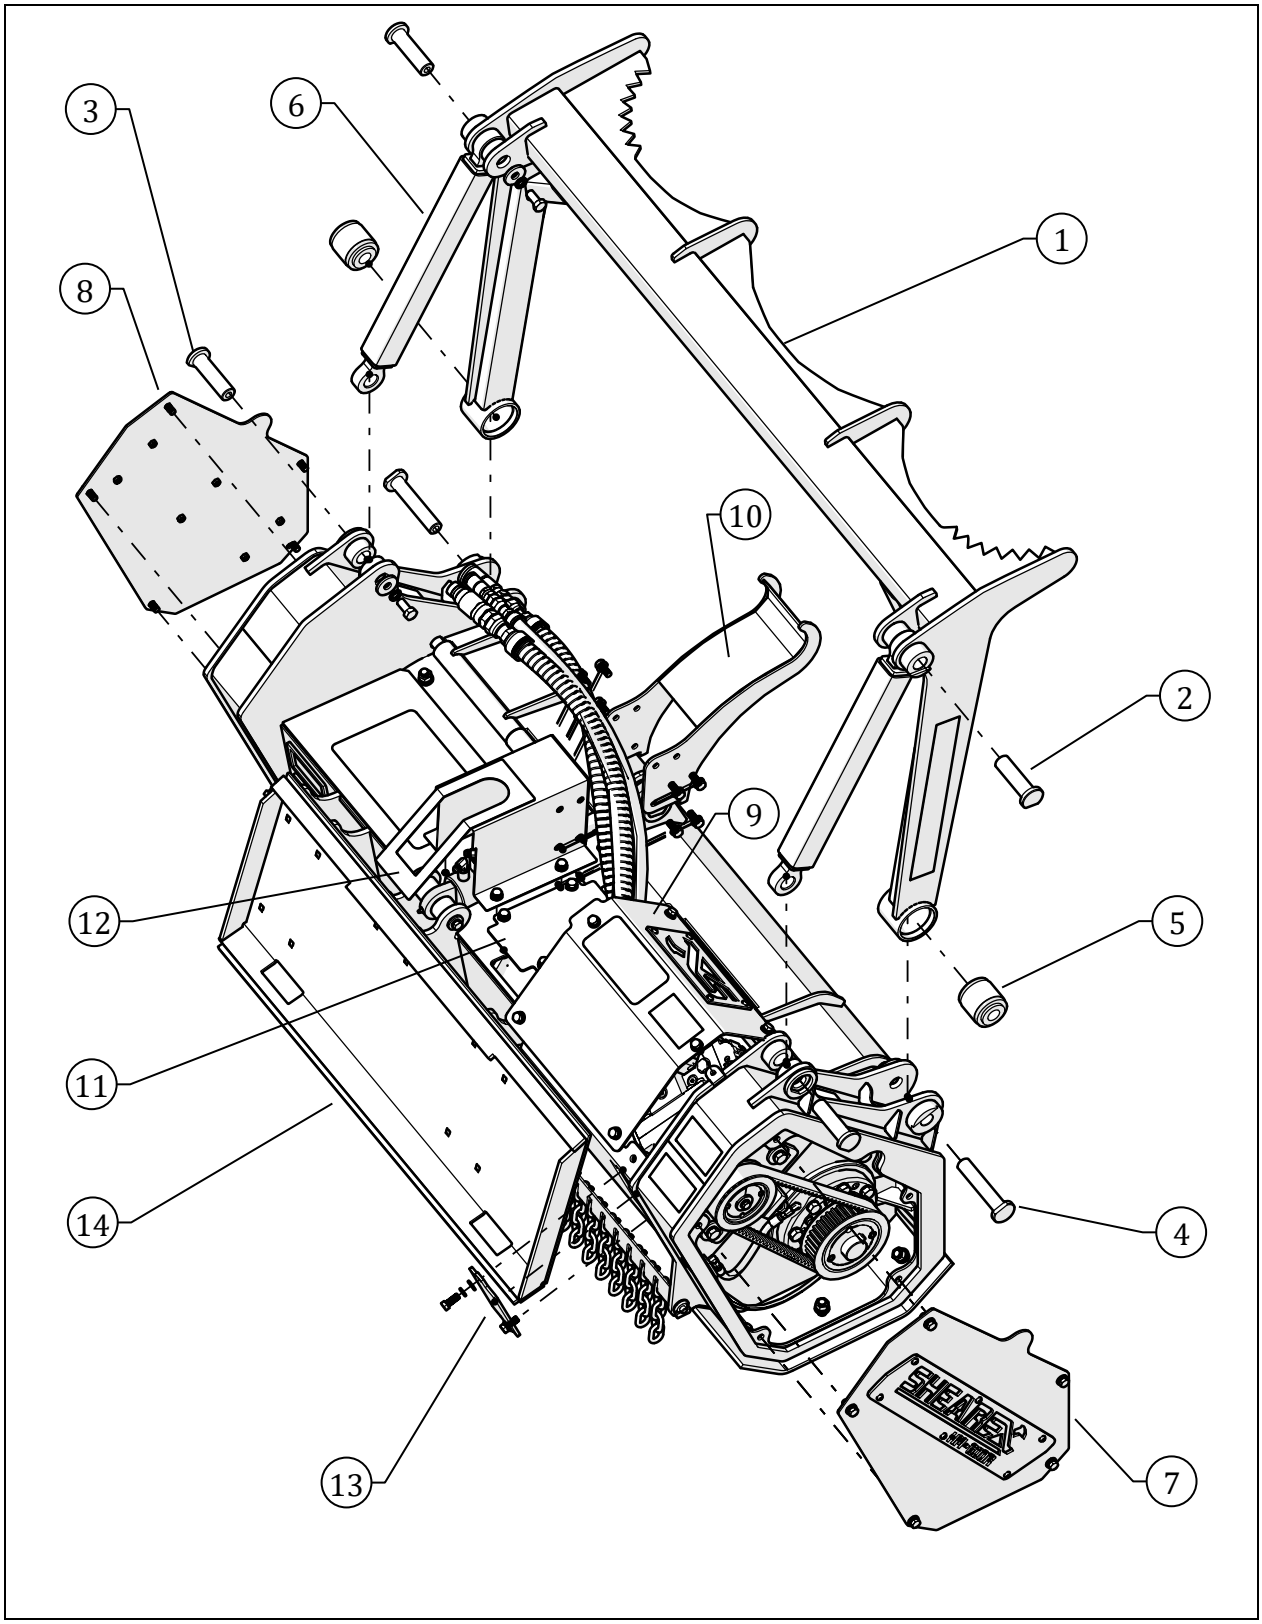


Fig. 4-1 Pièces du bâti

4.2 Rotor (SFM0002-5001)

No	Description	QTÉ	NP
1	Rotor (structure soudée)	1	SFM0002-4016
2	Essieu long (côté droit)	1	SFM0001-2052
3	Vis M16-2.00 x 70-38, 10.9Z (289 N-m/ 213 lb-pi)	8	SA11-00008
4	Rondelle de blocage -M16-Zinc	8	SA13-00005
5	Clé, 0.5X0.5X2.375	1	SA38-00001
6	Essieu court (côté gauche)	1	SFM0001-2053
7	Vis M16-2.00 x 70-38, 10.9Z (289 N-m/ 213 lb-pi)	8	SA11-00008
8	Rondelle de blocage -M16-Zinc	8	SA13-00005
9	Lame	21	SFL01-10
10	Boulons, M20X2.5-95X46-Gr.12.9 (709 N-m/ 523 lb-pi)	21	SA11-00058
11	Écrou hex. - M20X2.5-Gr.12.9	21	SA12-00018
12	Rondelle de blocage NL-M20	21	SA13-00006
13	Support de lame 2"	21	SFM0001-2064
14	Plaque d'usure de lame	21	SFM0001-2063
15	Vis, M12X1.75-20X20-GR.12.9 (136 N-m/100 lb-pi)	21	SA11-00204
16	Rondelle de blocage, M12-7.5 x 12.4 x 2.6(mm)	21	SA13-00173
17	Ailette courte	10	SFM0004-1043
18	Ailette moyenne	20	SFM0004-1041
19	Ailette longue	10	SFM0004-1042
20	Ailette de bout (arbre long)	1	SFM0004-1040
21	Ailette de bout (arbre court)	1	SFM0004-1051

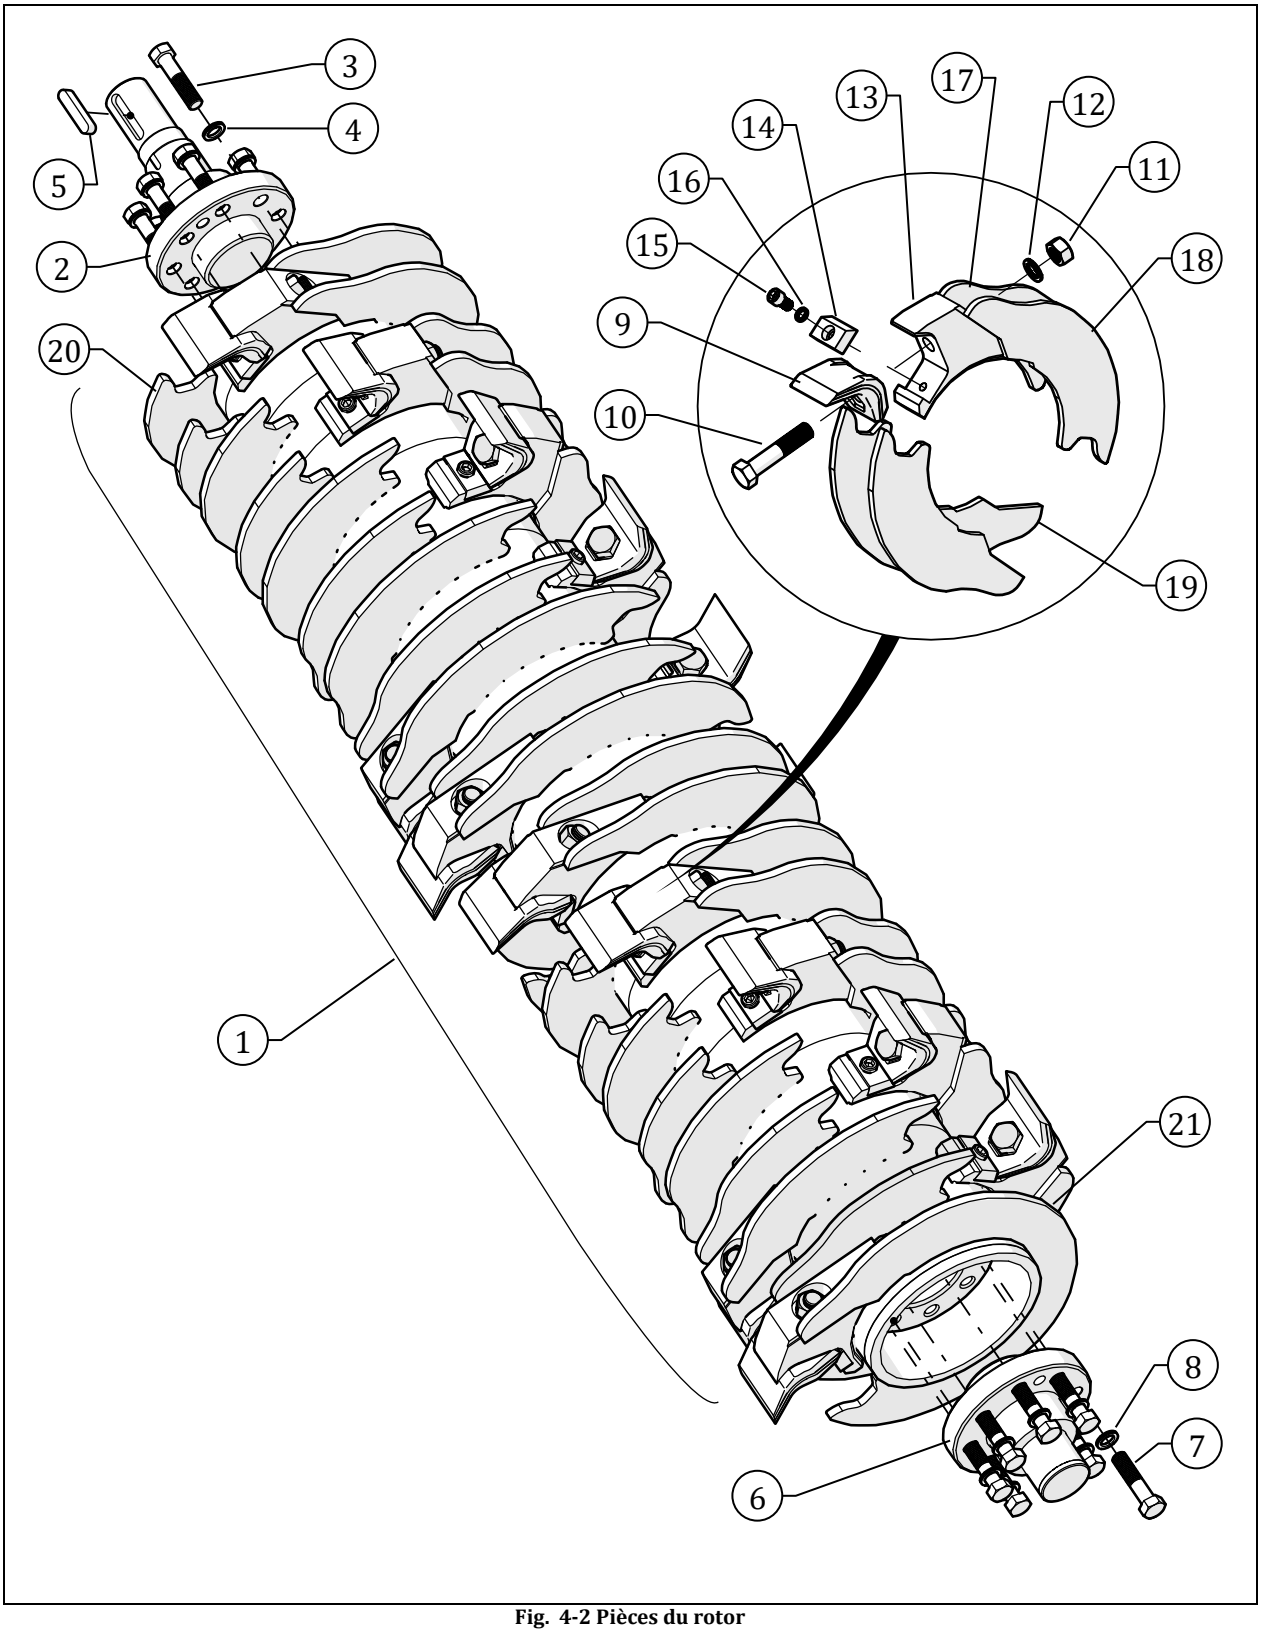


Fig. 4-2 Pièces du rotor

4.3 Palier côté droit (SFM0001-5003)

No	Description	QTÉ	NP
1	Boîtier de roulement	1	SFM0001-2048
2	Vis, M16X2.0-60X38-Gr.10.9 (289 N-m/ 213 lb-pi)	7	SA11-00007
3	Rondelle de blocage, M16-Zinc	7	SA13-00005
4	Vis, M20X2.5-30X30-Gr.8.8 (176 N-m/130 lb-pi)	4	SA11-00018
5	Joint d'étanchéité 90-110-12-DLV	1	SA26-00001
6	Roulement à rouleaux--(22312)-60x130x46	1	SA34-00001
7	Rondelle de blocage pour écrou	1	SA13-00002
8	Écrou-à-encoches, KM12-M60X2.0	1	SA12-00002
9	Joint d'étanchéité, 55-72-7-FPM-BABSL	1	SA26-00002
10	Couvercle de roulement	1	SFM0001-3003
11	Vis, M10X1.5-25X25-10.9Z (67 N-m/ 49 lb-pi)	8	SA11-00002
12	Rondelle de blocage, NL-M10	8	SA13-00003
13	Boyau de graissage, HB-Synflix-R7-02	1	SFM0004-5004
14	Boyau aération, HB-2Wires-GH793-4-6500PSI	1	SFM0004-5003
15	Adaptateur-droit-NPTFM02-JICM04	1	SA23-00004
16	Adaptateur-90°-NPTFM02-JICM04	3	SA23-00002
17	Graisseur-droit-Hydraulique-0.125-droit	1	SA23-00005

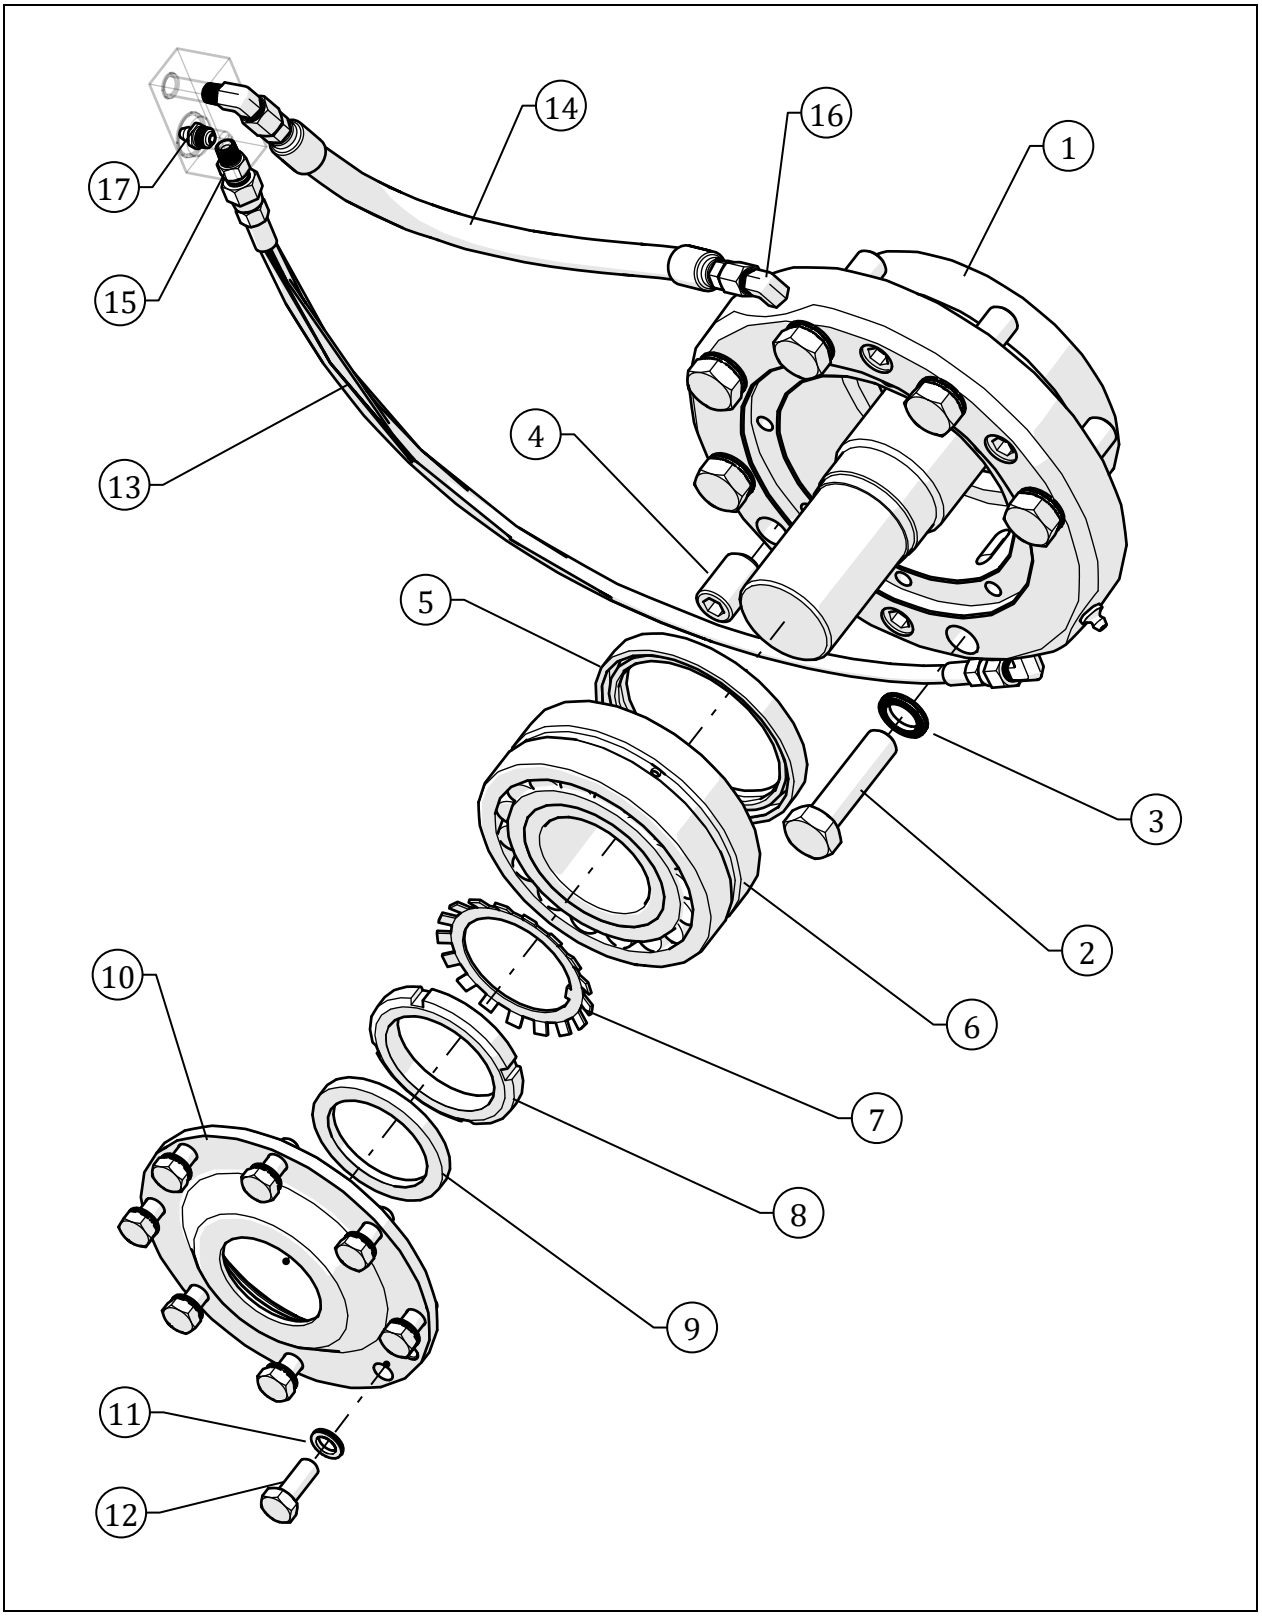


Fig. 4-3 Pièces du palier côté droit

4.4 Palier côté gauche (SFM0001-5004)

No	Description	QTÉ	NP
1	Boîtier de roulement	1	SFM0001-2048
2	Vis, M16X2-60X38-10.9Z (289 N-m/ 213 lb-pi)	7	SA11-00007
3	Rondelle de blocage, M16-Zinc	7	SA13-00005
4	Vis, M20x2.5-30x30, Gr 8.8 (176 N-m/130 lb-pi)	4	SA11-00018
5	Joint d'étanchéité, DLV-90-110-12	1	SA26-00001
6	Roulement à rouleaux, (22312) 60x130x46	1	SA34-00001
7	Couvercle	1	SFM0001-2050
8	Vis, M10X1.5-25X25-10.9Z (289 N-m/ 213 lb-pi)	8	SA11-00002
9	Rondelle de blocage, NL-M10	8	SA13-00003
10	Boyau de graissage, HB-Synflix-R7-02	1	SFM0001-5011
11	Boyau aération, HB-2Brins-GH793-4-6500PSI	1	SFM0001-5009
12	Adaptateur-droit-NPTFM02-JICM04	3	SA23-00004
13	Adaptateur-90°-NPTFM02-JICM04	1	SA23-00002
14	Graisseur-droit-Hydraulique-0.125-droit	1	SA23-00005

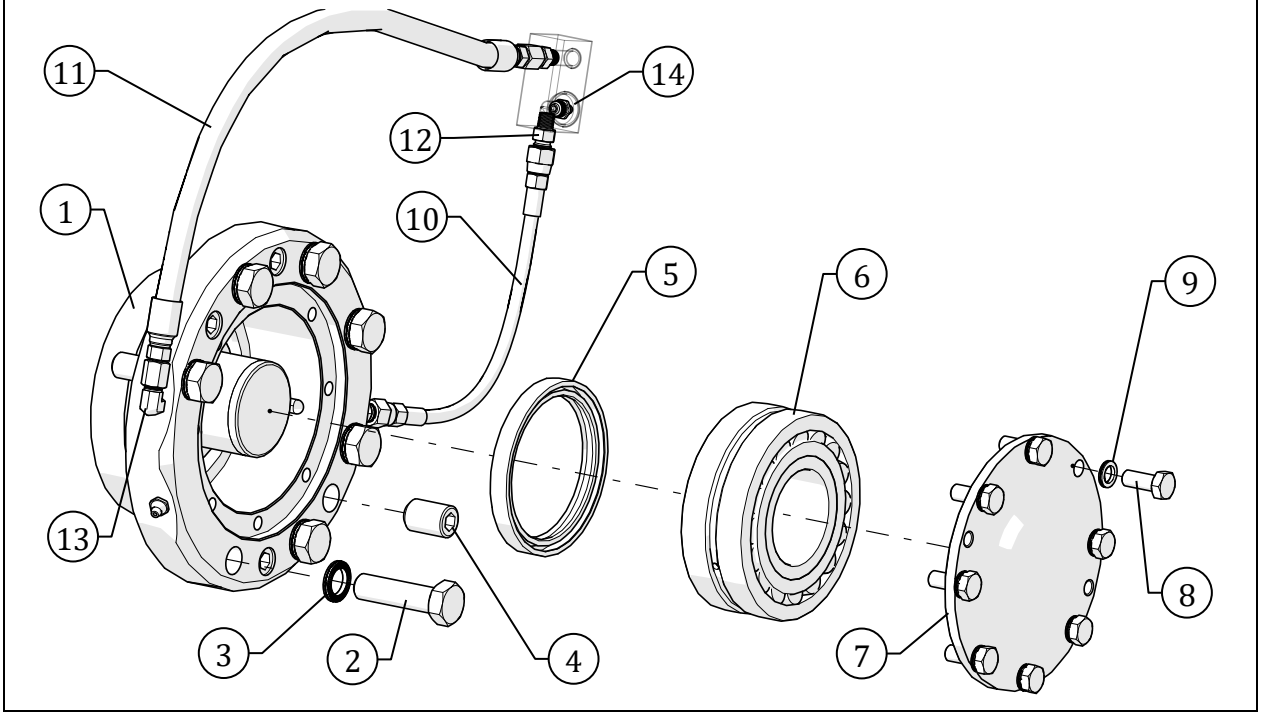


Fig. 4-4 Pièces du palier côté gauche

4.5 Système d'entrainement

No	Description	QTÉ	NP
1	Poulie Gates 14MX-30S-37	1	SA31-00003
2	Acc. conique 2517 pour poulie 30 dents	1	SFM0004-2010
3	Vis pression,10X11-Gr.8 (48.5 N-m/35.8 lb-pi)	2	CPS-10X11-2000X2000
4	Plug for splined taper bushing (R02)	1	SFM0006-2034
5	Lock Washer M10-10.7 x 16.6 x 2.5, Zinc	1	SA13-00003
6	Screw M10-1.50 x 30, 8.8Z (47 N-m/ 34 lb-pi)	1	SA11-00020
7	Courroie crantée 1400-14-68	1	SA32-00002
8	Poulie, Gates-14MX-38S-37	1	SA31-00004
9	Accouplement conique (3020) 2"	1	SA33-00004
10	Vis, CPS10X11- -Gr.8 (90.4 N-m/ 66.7 lb-pi)	2	SA11-00055
11	Plaque moteur	1	SFM0004-2009
12	Vis, M16x2-55X55-10.9 (289 N-m/ 213 lb-pi)	4	SA11-00031
13	Rondelle de blocage, M16-Zinc	4	SA13-00005
14	Rondelle plate OD 2" x ID 11/16"	4	SFM0001-1062
15	Vis, M16X2-80X80-8.8Z (202 N-m/ 149 lb-pi)	1	SA11-00048
16	Écrou hex. auto freiné, M16X2.0-Gr.10-Zinc	1	SA12-00006

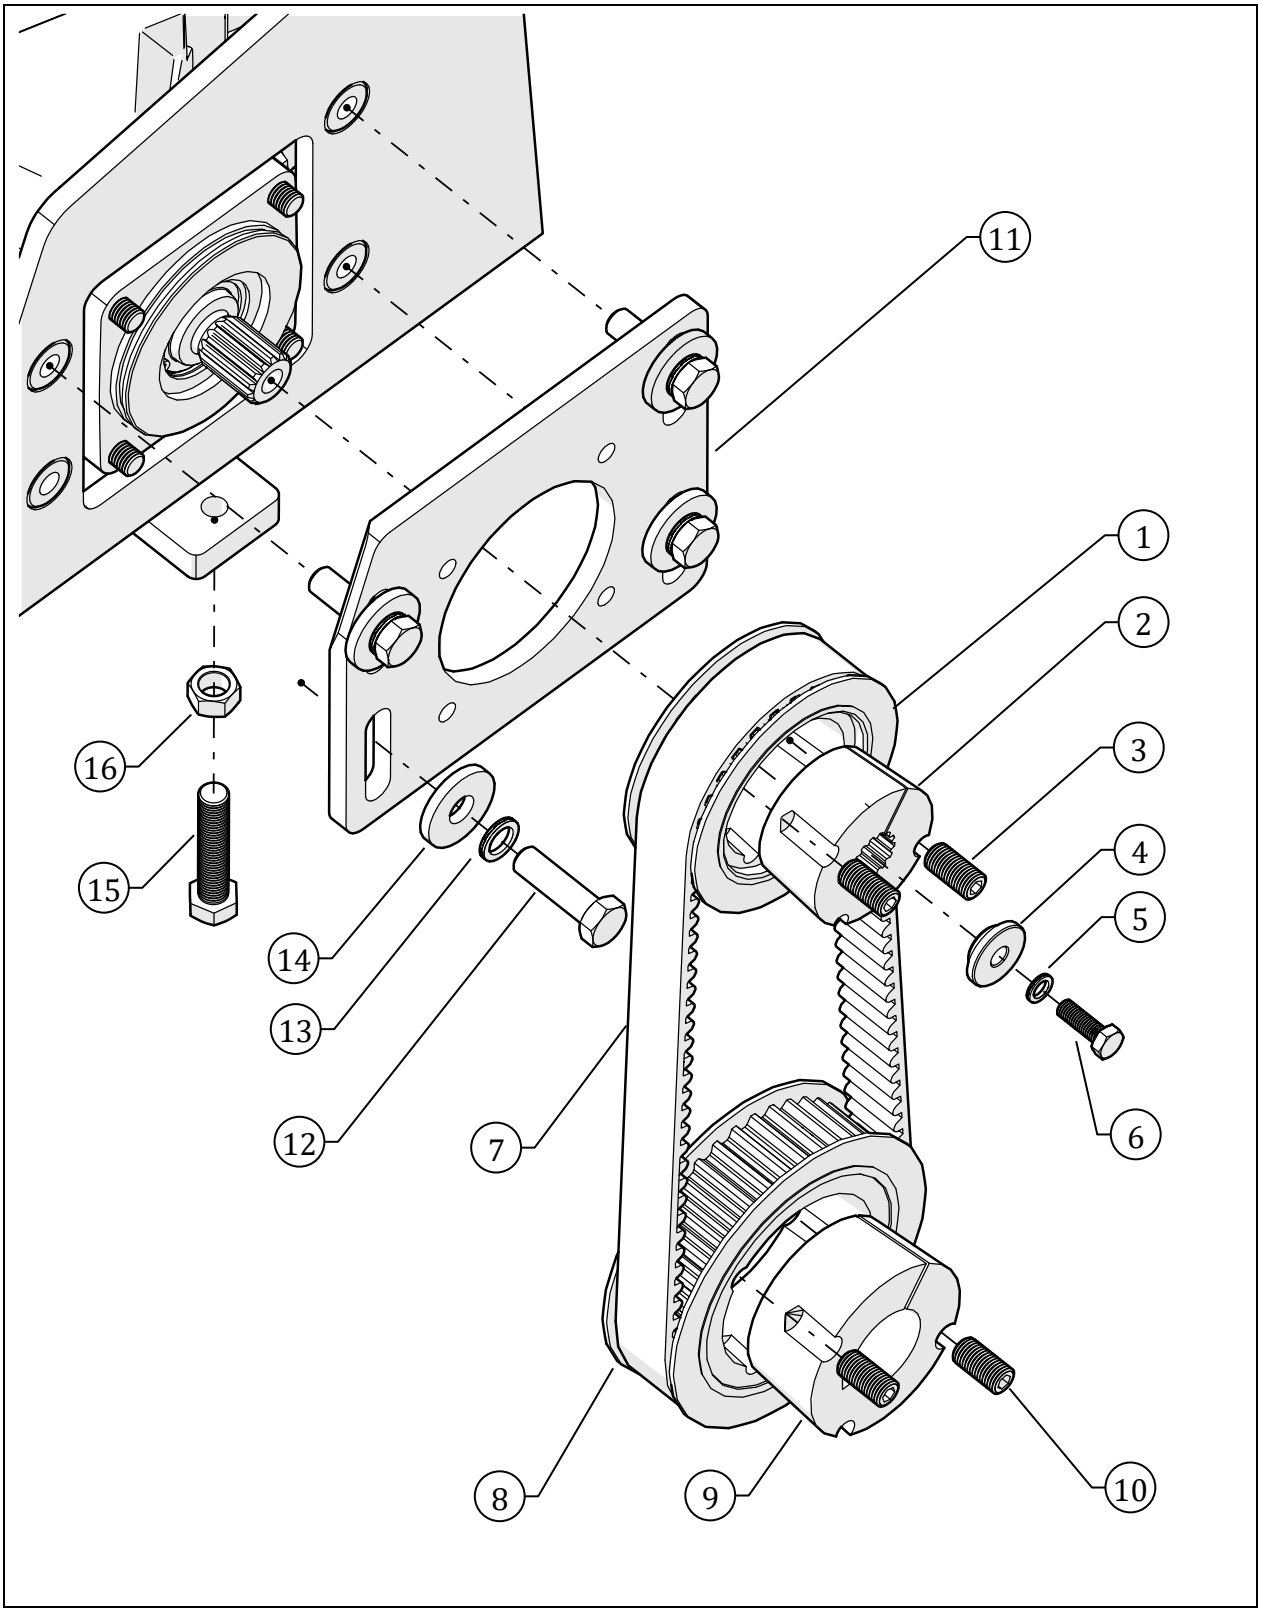


Fig. 4-5 Pièces de la chaîne de transmission

4.6 Moteur et bloc hydraulique

No	Description	QTÉ	NP
1	Moteur Danfoss-80cc (contrôle hydraulique)	1	SA21-00006
2	Vis, M14-2.00 x 35-35, 10.9Z (186 N-m/ 137 lb-pi)	4	SA11-00025
3	Rondelle de blocage, M14-15.2 x 23.0 x 3.4mm	4	SA13-00014
4	Joint d'étanchéité (arbre moteur)	1	SA26-00010
5	Adaptateur-droit - ORFM12-ORFM10	1	SA23-00085
6	Adapteur en « T » - ORFM10-ORFF10-ORFM10	1	SA23-00049
7	Bouchon usiné, ORFF10-SAE06	1	SFM0001-2062
8	Prise de pression-1620 serie- 9/16-18-UNF	1	SA02-00004
9	Adapteur en « T » - JICM10-ORBM10-JICM10	1	SA23-00082
10	Adaptateur droit- JICF10-JICM06	1	SA23-00083
11	Boyau lubrification moteur, embout JICF06 (2x)	1	SFM0010-5010
12	Adaptateur droit JICF10-NPTM08	1	SA23-00084
13	Clapet anti-retour HSP-1000-6-65 3/4" NPT	1	SA28-00072
14	Adaptateur droit, ORBM06-JICM06	1	SA23-00015
15	Joint d'étanchéité (bloc-moteur), 1"-6000psi	2	SA26-00003
16	Bloc hydraulique	1	SFM0001-2046
17	Vis, M12X1.75-100X36, 12.9 (136 N-m/100 lb-pi)	8	SA11-00201
18	Rondelle blocage, M12-7.5 x 12.4 x 2.6(mm)	8	SA13-00173
19	Bouchon mâle à 6 pans creux ORBM10	2	SA27-00036
20	Bouchon mâle à 6 pans creux, ORBM08	1	SA27-00035
21	Limiteur débit NPT02-27 mâle 6 pans creux	1	SFM0001-2055
22	Clapet anti-retour-CXHA-XAN	1	SA28-00002
23	Prise de pression-1620 serie-7/16-20-UNF	2	SA02-00004
24	Adaptateur droit ORBM16-ORFM16	2	SA23-00037
25	Clapet de surpression-150-6000 psi-RPGE-LCV	1	SA28-00001
26	Clapet de surpression, RV2-10-S-0-50, 500 à 5000 psi	2	SA28-00005
27	Valve sélectrice, 4V3P-12V	1	SA28-00006
28	Vis à tête creuse-#10X24-	4	SA11-00203
29	Connector DIN	2	SA62-00008
30	Bobine 12 V (rechange)	2	SA28-00051

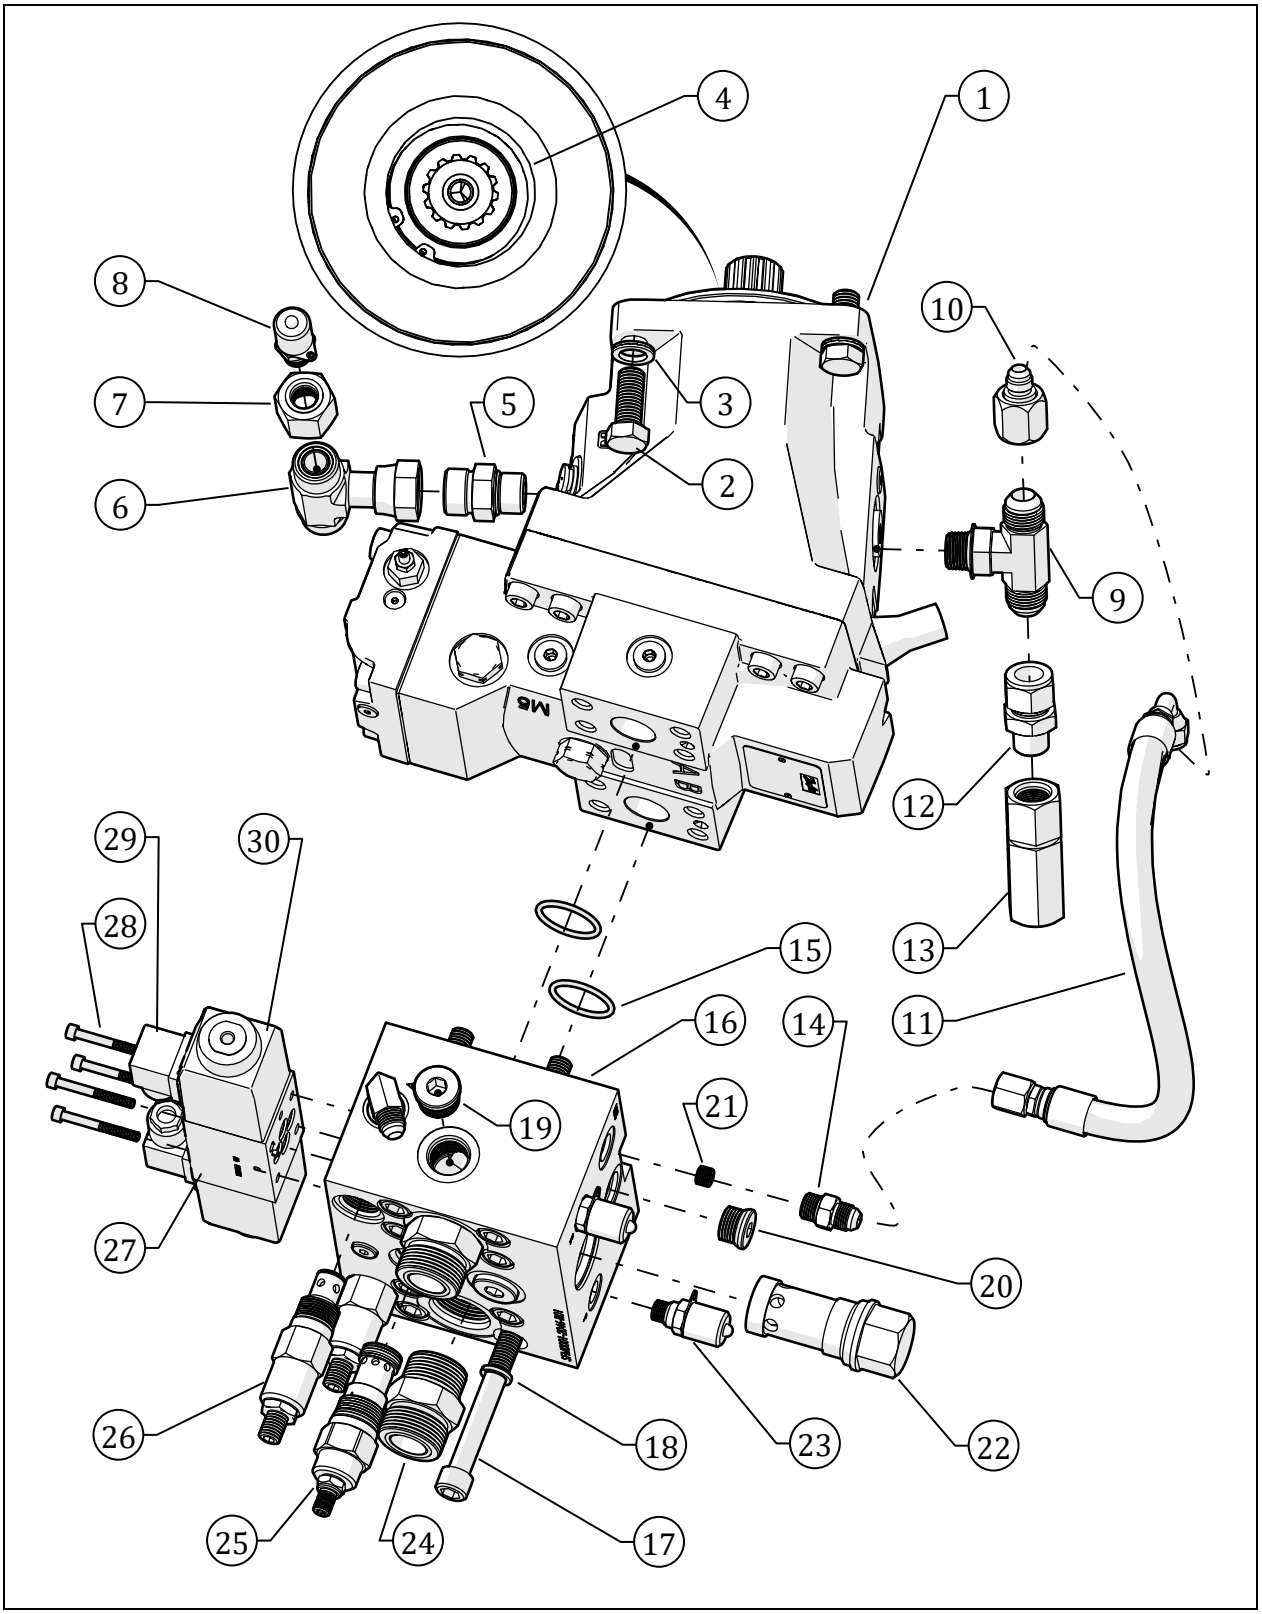


Fig. 4-6 Pièces du moteur et du bloc hydraulique

4.7 Déflecteur hydraulique

No	Description	QTÉ	PN
1	Panneau déflecteur	1	SFM0019-4004
2	Vérin hydraulique	1	SA25-00001
3	Tige de déflecteur sur le bâti	1	SFM0001-2033
4	Tige de déflecteur, sur panneau	1	SFM0001-2034
5	Tige de charnière LH/RH (Hinge)	2	SFM0001-4033
6	Vis M12X1.75-35X35-10.9Z (116 N-m/86 lb-pi)	4	SA11-00001
7	Rondelle de blocage-M12-19.5X13X2.7-Zinc	4	SA13-00009
8	Rondelle d'arrêt pour vis M12	4	SFM0001-1069
9	Graisseur droit-0.125	3	SA23-00005
10	Graisseur 90°-0.125-	1	SA23-00006
11	Boyau hydraulique, port A (fermeture)	1	SFM0001-5012
12	Boyau Hydraulique, port B (ouverture)	1	SFM0001-5013

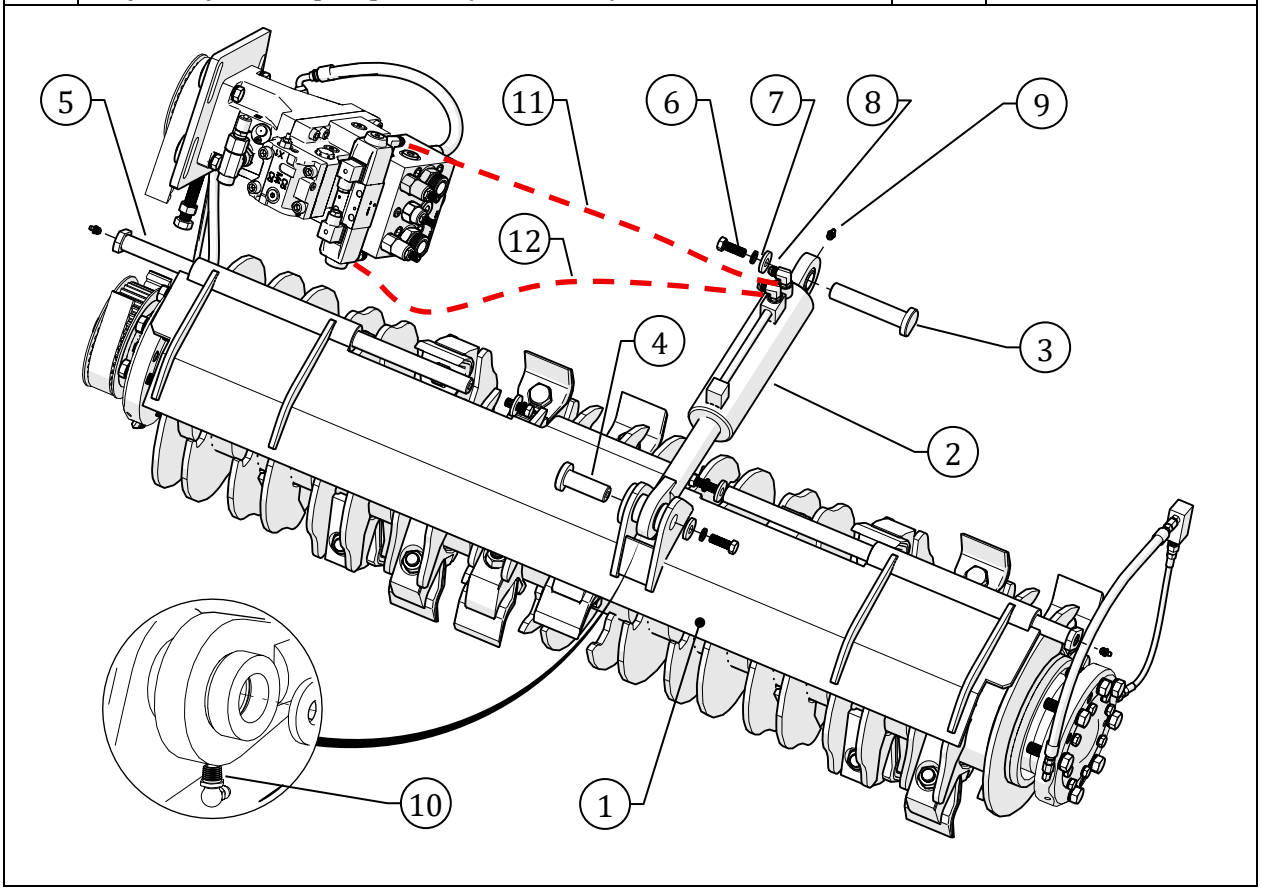


Fig. 4-7 Déflecteur hydraulique

4.8 Système hydraulique

No	Description	QTÉ	NP
1	Ensemble boyau pression, 6000 psi, 43" Lg	1	SFM0004-5012
2	Ensemble boyau retour, 6000 psi, 37.5" Lg	1	SFM0004-5013
3	Ensemble boyau drain, 3800 psi, 55.5" Lg	1	SFM0004-5011
4	Raccord rapide - FFH12-SAEM34	1	SA23-00032
5	Raccord rapide - FFH12-SAEF34	1	SA23-00012
6	Raccord rapide - FFH06-SAEF12	1	SA23-00011
7	Adaptateur droit -ORBM12-ORFM16	2	SA23-00033
8	Adaptateur droit -ORBM08-ORFM10	1	SA23-00034

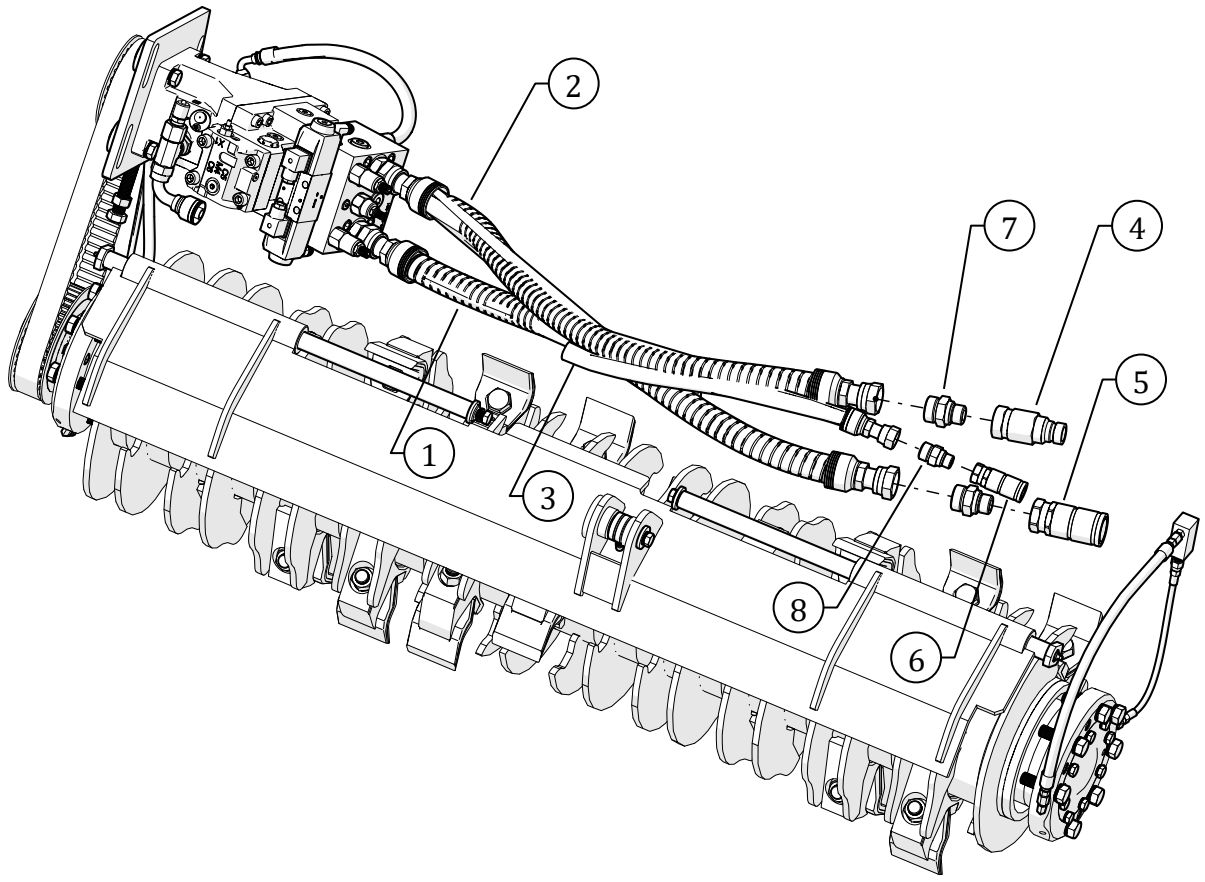


Fig. 4-8 Système d'alimentation hydraulique

4.9 Protecteurs

No	Description	QTÉ	NP
1	Plaque d'usure	1	SFM0019-4002
2	Boulon, M16X2-45X45-10.9Z (289 N-m/ 213 lb-pi)	5	SA11-00023
3	Rondelle plate FW-M16-3-x17x2	5	SA13-00010
4	Rondelle de blocage M16 - Zinc	5	SA13-00005
5	Écrou-hex-autofreiné - M16X2.00-10.9Z	5	SA12-00006
6	Enclume	2	SFM0004-2018
7	Boulons, M12X1.75-50X30 - 10.9Z (116 N-m/86 lb-pi)	10	SA11-00047
8	Rondelle-plate-M12-23.6X13.2X2.5-Zinc	10	SA13-00008
9	Écrou hex autofreiné M12X1.75-Gr.8-Zinc	10	SA12-00008
10	Protecteur gauche de rotor	1	SFM0003-4004
11	Protecteur droit de rotor	1	SFM0003-4011
12	Boulons, M16X2-35X35-10.9Z (289 N-m/ 213 lb-pi)	8	SA11-00043
13	Rondelle-de blocage M16-Zinc	8	SA13-00005
14	Rondelle-plate-M16-30X17X2.7-Zinc	8	SA13-00010
15	Patin d'usure gauche (visserie incluse)	1	SFM0004-4005
16	Patin d'usure droit (visserie incluse)	1	SFM0004-4006
17	Boulons, M16X2-45X45 - 10.9Z (289 N-m/ 213 lb-pi)	4	SA11-00023
18	Vis tête-fraisée-M16X2.0-45X45-Gr.10.9-Noir	2	SA11-00042
19	Rondelle-plate-M16-30X17X2.7-Zinc	6	SA13-00010
20	Rondelle de blocage-M16-Zinc	6	SA13-00005
21	Ecrou-hex-autofreiné- M16X2.00 - 10.9Z	6	SA12-00006
22	Plaque de chaîne, 3/16 po ép.	1	SFM0004-3011
23	Tige pour chaînes	1	SFM0004-4004
24	Chaîne-3/8", 5-mailles-grade-70, lg : 7 5/8"	28	SA39-00002
25	Rondelle-plate-M12-23.6X13.2X2.5-Zinc	1	SA13-00008
26	Écrou-autofreiné -M12X1.75-8.8Z (81 N-m/ 60 lb-pi)	1	SA12-00008

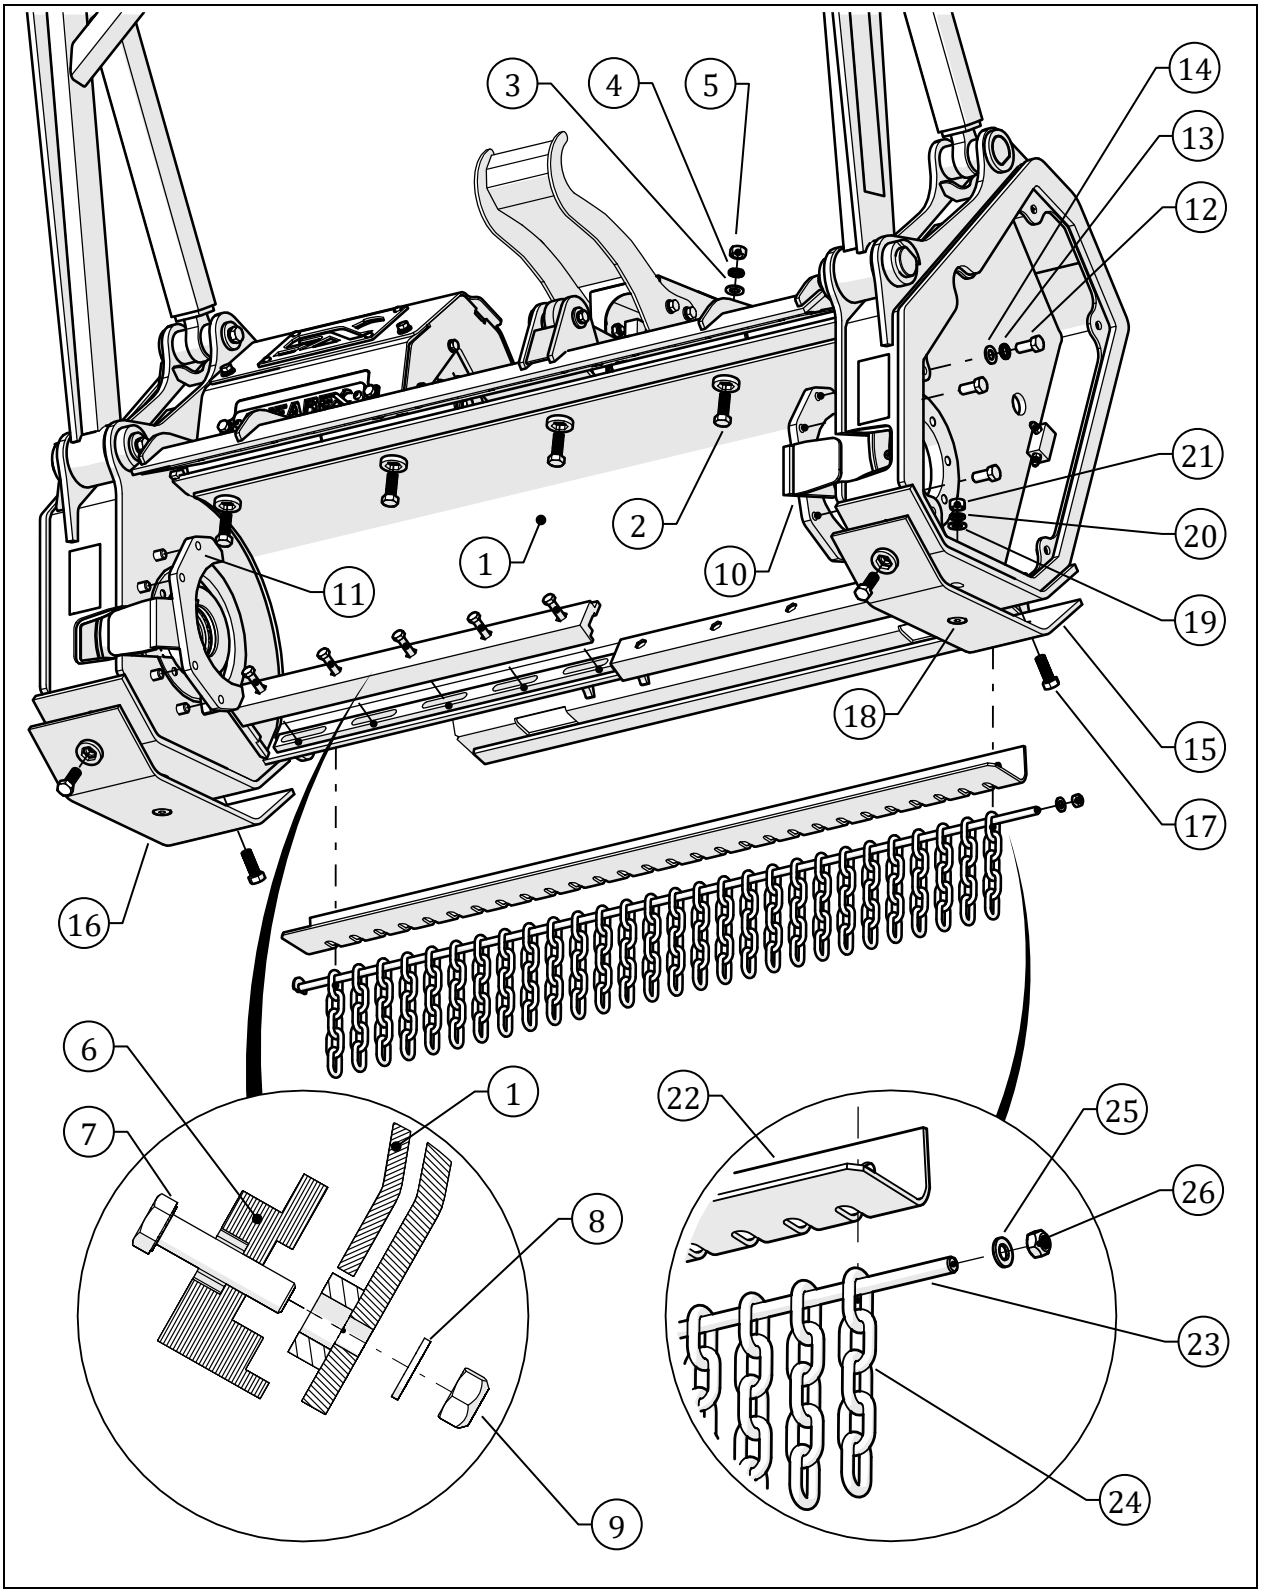


Fig. 4-9 Éléments de protection structurelle

4.10 Emplacement des pictogrammes/étiquettes

L'opérateur doit toujours s'assurer que les étiquettes de sécurité soient sur le débroussailleur et lisibles pour toutes les personnes présentes. Voici l'emplacement des étiquettes énumérées à la section **1.4.5 ÉTIQUETAGE**.

No	Description	QTY	NP
1	Autocollant de sécurité "Rester à distance 300pi"	2	SA71-00021F
2	Risque de coupure - Manipuler les lames avec précaution	2	SA71-00003F
3	Débris volant - "Rester à distance 300pi..."	2	SA71-00001F
4	Plaque Modèle/Série	1	SA71-00000
5	No de brevet	1	SA71-00023
6	Lire et comprendre (horizontal)	1	SA71-00014F
7	Risque de pincement	1	SA71-00006
8	Graissage (Gauche/droite)	2	SA71-00011
9	Surface chaude –NE PAS TOUCHER	1	SA71-00020F
10	Surface glissante	1	SA71-00016F

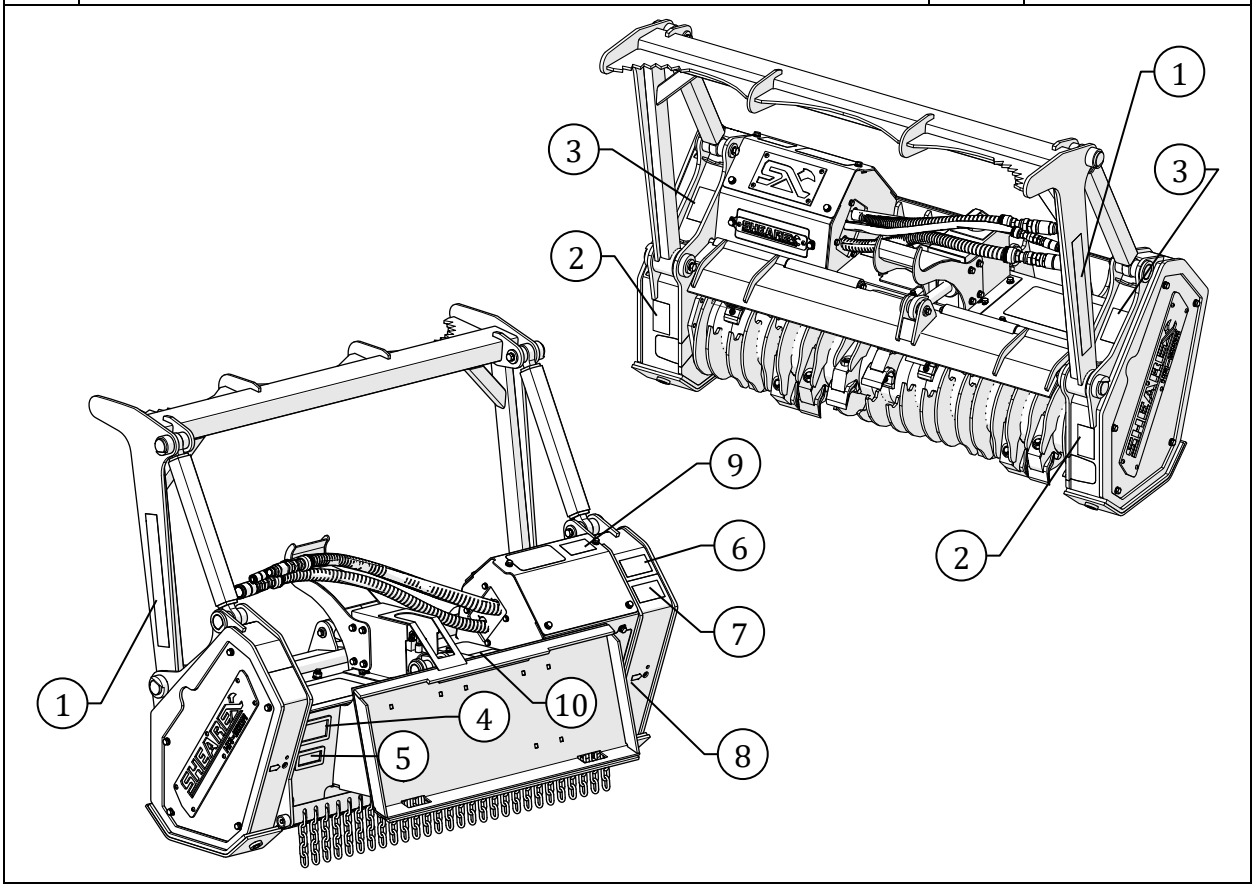


Fig. 4-10 Emplacement des étiquettes/avis de sécurité

4.11 Ensemble d'entretien pour HM-60DR

L'équipement de sécurité est sous la responsabilité de l'opérateur ainsi que les outils d'entretien général du débroussailleur.

Cependant, à l'achat d'un nouveau débroussailleur, un ensemble d'entretien/réparation est offert (NP : SFM0004-7001-MK) avec certaines pièces de rechange et des outils nécessaires à l'opérateur pour effectuer les taches d'entretien.

Nous recommandons toujours à l'utilisateur de garder certaines pièces de rechange en stock pour éviter les retards et les frais supplémentaires liés aux livraisons tardives ou « de dernière minute ».

No	Description	QTÉ	NP
1	Disque d'acier de 6 1/4 po pour affutage avec papier	1	SFZ0000-1002
2	Papier/disque carbure 3M Cubitron, gr. 36- 6 po	5	SA03-00003
3	Guide d'affutage pour lame	1	SFG0000-1000
4	Douille de serrage 30 mm Hex. (à prise ¾") pour lame	1	SA03-00001
5	Lame type 1	21	SFL01-20
6	Rondelle blocage M20-21.4 x 30.7 x 4.11(mm), Zinc	21	SA13-00006
7	Écrou hex. M20-2.50, Gr. 12.9	21	SA12-00018
8	Vis à tête hex. M20X2.5-95X46-Gr.12.9	21	SA11-00058
9	Cartouche de graisse Alimex (400gr/ch)	1	SA03-00002
10	Plaque d'usure boulonnée de la lame	3	SFM0001-2063
11	Vis à 6 pans creux M12-1.75 x 20-20mm, Gr.12.9, Noir	3	SA11-00204
12	Rondelle blocage M12-7.5 x 12.4 x 2.6(mm), Noir	3	SA13-00173

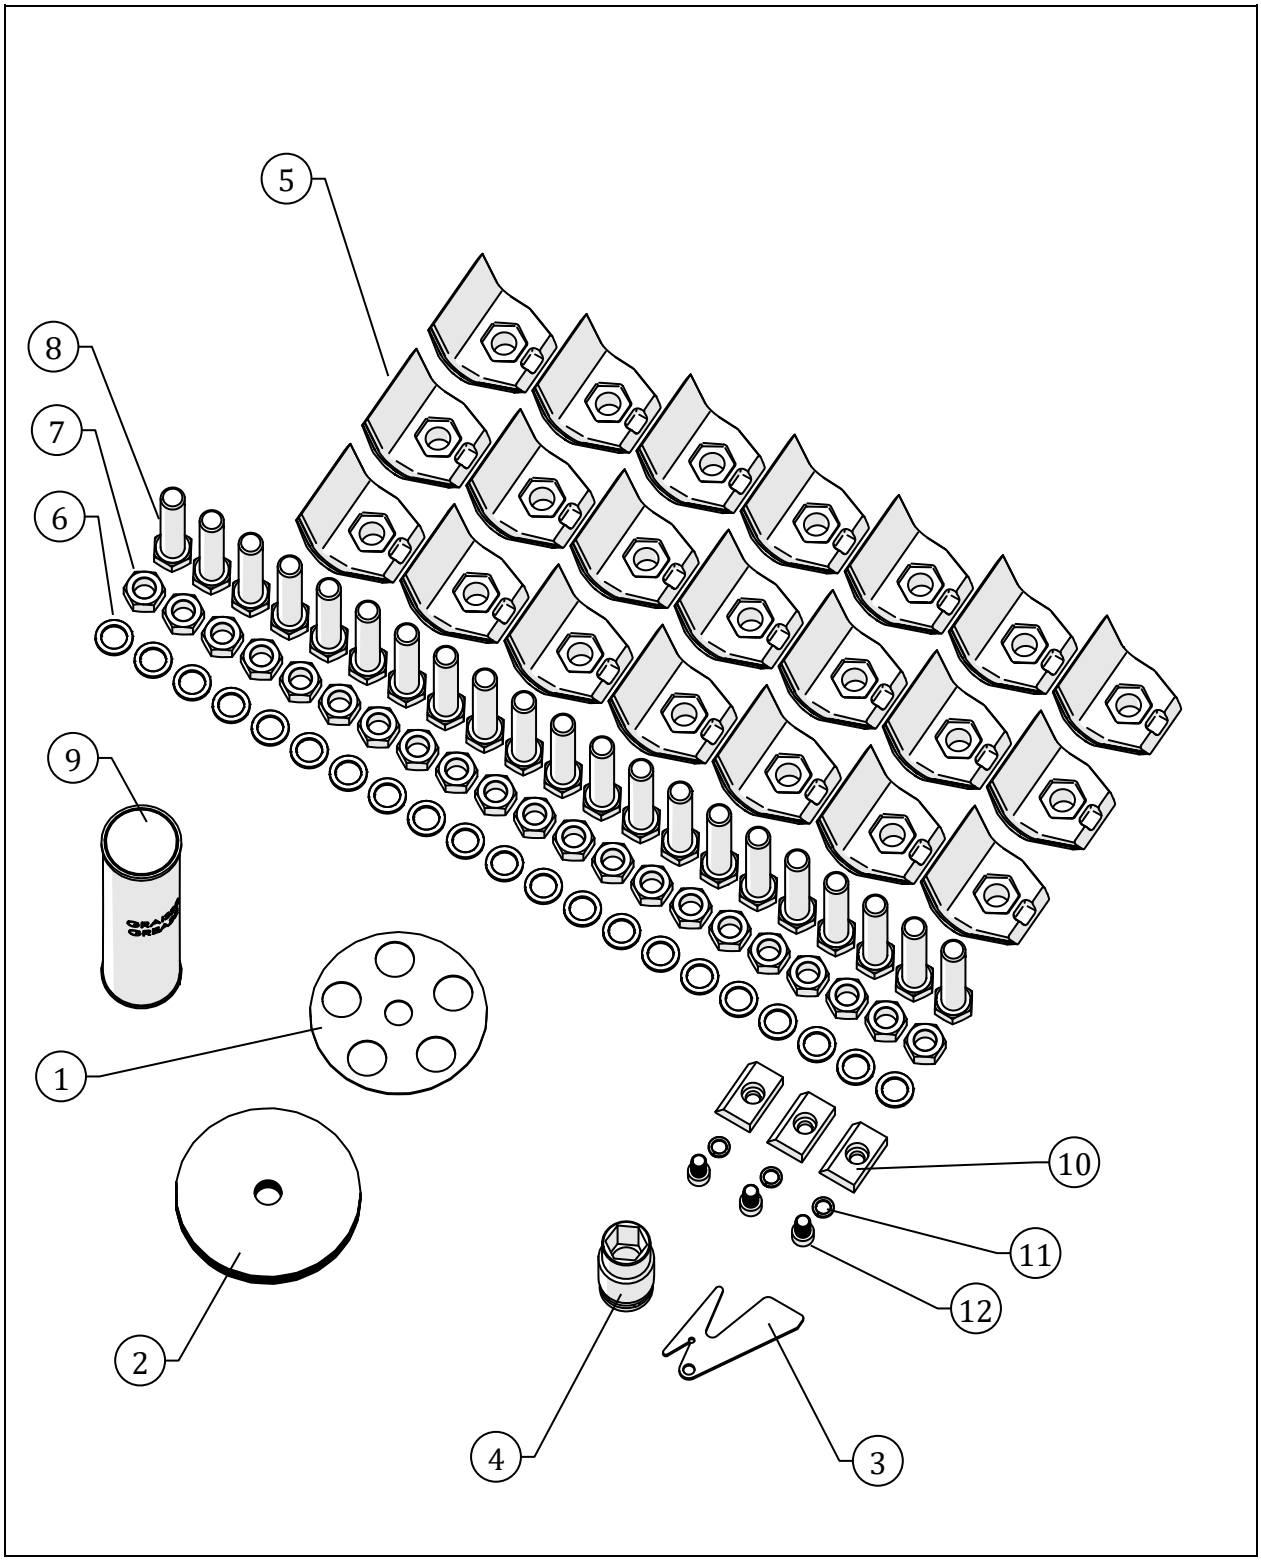


Fig. 4-11 Ensemble d'entretien pour HM-60DR[7]

[7] Le nombre des pièces illustrées peut différer d'un modèle à l'autre.

4.12 Ensemble d'outils pour roulement (optionnel)

Après un certain temps, ou à la suite d'un dommage imprévu, les roulements du rotor devront éventuellement être révisé et/ou remplacé.

Étant donné que ni les pièces de rechange ni les outils ne sont fournis avec l'achat d'un nouveau débroussailleur, il appartient à l'utilisateur de se procurer les outils recommandés à ses propres installations ou de notre "Ensemble d'outils pour roulement" (ref. : SFM-7001-RBK) en option. Cet ensemble comprend les éléments suivants:

No	Description	QTÉ	NP
1	Outil d'insertion de roulement	1	SFG0001-4002
2	Douille d'écrou KMT12	1	SFG0001-4001
3	Couvercle de montage de palier	1	SFG0001-2009
4	Vis sans tête à six pans creux M16 x 2 x 100-100 mm	6	SA11-00060
5	Vis d'extraction à tête carrée M20-2.50 x 100-100 mm	4	SA11-00011
6	Vis (moyenne) tête hex. M16-2.00 x 70-38, Gr. 10.9, Zinc	4	SA11-00008
7	Rondelle plate M16-17 x 30 x 2.7(mm), Zinc	4	SA13-00010
8	Vis (longue) tête hex. M16-2.0 x 90-90, Gr. 8.8, Zinc	4	SA11-00012

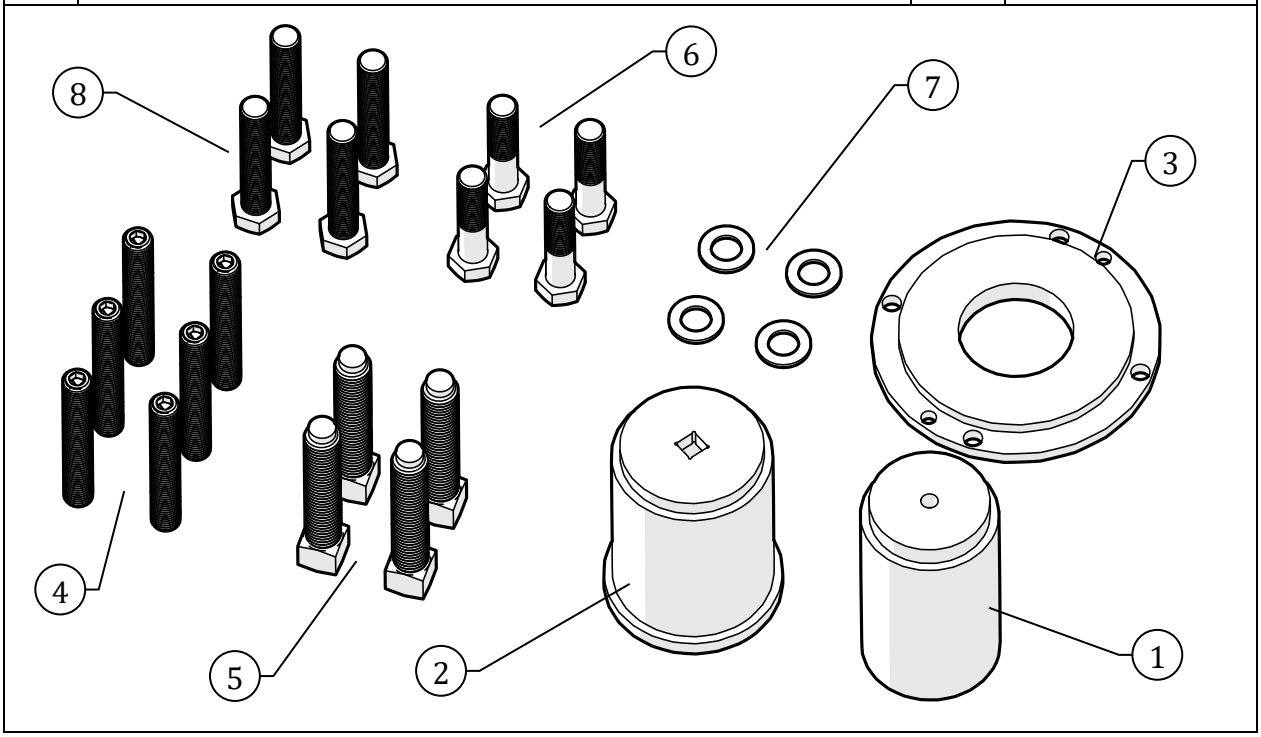


Fig. 4-12Ensemble d'outils pour roulement[8]

[8] Le nombre de pièces illustrées ci-dessus peut différer d'un modèle à l'autre.

5 Liste des figures

Fig. 1-1 Équipement de protection individuelle (EPI) pour opérations forestières 13
Fig. 2-1 Nomenclature du modèle 25
Fig. 2-2 Dimensions du débroussailleur HM-60DR 26
Fig. 2-3 Description structurale 28
Fig. 2-4 Description du moteur (*moteur TADA illustré*) 29
Fig. 2-5 Système d'entrainement (côté droit) 30
Fig. 2-6 Ensemble de rotor 31
Fig. 2-7 Identification des lignes hydrauliques et embouts 32
Fig. 2-8 Entrées-sorties et fonctions du bloc hydraulique 33
Fig. 2-9 Système de commande du déflecteur 34
Fig. 2-10 Alimentation électrique du déflecteur 35
Fig. 3-1 Liste d'items à vérifier pour la maintenance 38
Fig. 3-2 Inspection du support de lame 41
Fig. 3-3 Affutage de la surface plane 43
Fig. 3-4 Design des rondelles de blocage 44
Fig. 3-5 Montage lame/support 45
Fig. 3-6 Retrait du couvercle du boitier moteur 46
Fig. 3-7 Retrait de la porte du système d'entrainement 46
Fig. 3-8 Système d'entrainement/ installation des poulies 47
Fig. 3-9 Relâche de l'accouplement moteur 48
Fig. 3-10 Serrage de l'accouplement moteur 48
Fig. 3-11 Relâche de l'accouplement rotor 49
Fig. 3-12 Serrage de l'accouplement rotor 49
Fig. 3-13 Éléments de serrage de la courroie 50
Fig. 3-14 Autocollant identifiant le graisseur 51
Fig. 3-15 Emplacement des graisseurs et des évents 52
Fig. 3-16 Évaluation de l'usure des roulements 53
Fig. 3-17 Dépose du palier côté fixe (1/2) 54
Fig. 3-18 Dépose du palier côté fixe (2/2) 55
Fig. 3-19 Installation du palier fixe (1/2) 56

Fig. 3-20 Installation du palier fixe (2/2) 57
Fig. 3-21 Dépose du palier flottant (1/2) 58
Fig. 3-22 Dépose du palier flottant (2/2) 59
Fig. 3-23 Installation du palier flottant (1/2) 60
Fig. 3-24 Installation du palier flottant (2/2) 61
Fig. 3-25 Extraction d'un roulement rotor 62
Fig. 3-26 Installation d'un roulement rotor 62
Fig. 3-27 Remplacement de l'enclume 63
Fig. 3-28 Retrait de la plaque d'usure (3 étapes) 64
Fig. 4-1 Pièces du bâti 66
Fig. 4-2 Pièces du rotor 68
Fig. 4-3 Pièces du palier côté droit 70
Fig. 4-4 Pièces du palier côté gauche 71
Fig. 4-5 Pièces de la chaîne de transmission 73
Fig. 4-6 Pièces du moteur et du bloc hydraulique 75
Fig. 4-7 Déflecteur hydraulique 76
Fig. 4-8 Système d'alimentation hydraulique 77
Fig. 4-9 Éléments de protection structurelle 79
Fig. 4-10 Emplacement des étiquettes/avis de sécurité 80
Fig. 4-11 Ensemble d'entretien pour HM-60DR 82
Fig. 4-12Ensemble d'outils pour roulement 83
Fig. 6-1 Contrôle moteur type TADA (débit d'entrée par B = rotation sens horaire) 88
Fig. 6-2 Angle de la cylindrée moteur vs pression de la PCOR 89

6 Addendum – Fonctionnement du moteur

6.1 Terminologie

Pour faciliter la lecture et accélérer la compréhension des principes de fonctionnement du débroussailleur, nous utilisons de nombreux termes et abréviations tout au long de ce manuel.

V_{gmax}:	Cylindrée max. théorique possible du moteur par révolution (po^3/rev)	
V_{gx}:	Cylindrée minimum ajustée d'un moteur par révolution (po^3/rev)	
V_{gy}:	Cylindrée maximum ajustée d'un moteur par révolution (po^3/rev)	
V_g:	Cylindrée d'un moteur par révolution. (in^3/rev)	
x :	Cylindrée minimum (%)	
y :	Cylindrée maximum (%)	
p_e:	Pression « à l'entrée » (psi)	
p_o:	Pression « de sortie » (psi)	
η_v:	Rendement volumétrique d'un moteur	
η_{mh}:	Rendement hydraulique-mécanique d'un moteur	
η_t:	Rendement total d'un moteur	
Δp:	Pression à l'entrée – Pression à la sortie (psi)	$= p_e + p_o$
M_e:	Couple d'entrainement (lb•po)	$= \frac{V_g \bullet \Delta p \bullet \eta_{mh}}{2 \bullet \pi}$
Q_e:	Débit d'entrée (gal US/min),	$= \frac{V_g \bullet n}{1000 \bullet \eta_v}$
P_e:	Puissance d'entrainement (HP),	$= \frac{V_g \bullet n \bullet \Delta p \bullet \eta_t}{396\,000}$
n:	Vitesse (rpm)	$= \frac{Q_e \bullet 231 \bullet \eta_v}{V_g}$

6.2 Contrôle hydraulique à 2-position (TADA)

6.2.1 Principe de fonctionnement

Le moteur hydraulique à deux positions est actionné par une servo-vanne alimentée en interne par le compensateur de pression (PCOR) via un clapet navette anti-retour intégré.

Comme la cylindrée du moteur (volume) est directement reliée à l'angle des pistons, plus d'angle ont les pistons, plus d'huile est nécessaire pour une rotation de l'arbre du moteur. La vitesse du moteur dépend alors du débit fourni par la pompe CTL et de la cylindrée des pistons du moteur.

La vitesse maximale est réglable par l'utilisation d'une vis de réglage (V_{gx}) qui définit la cylindrée / l'angle minimal du moteur tandis que la pression de changement à la cylindrée maximale (V_{gy}) est réglable par la vis du compensateur de pression PCOR.

- ✓ À l'état non actionné de la PCOR, le débit d'entrée applique une pression hydraulique des deux côtés de l'actuateur résultant en une force plus grande du côté piston et maintient le moteur à sa cylindrée minimale tant que la pression de reste inférieure au réglage du compensateur de pression.
- ✓ Si la pression dépasse le réglage de la PCOR, celle-ci se déplace pour ouvrir la section piston de l'actuateur (plus grande) au réservoir. L'actuateur se déplace.
- ✓ L'actuateur étant actionné, il fait pivoter la plaque des pistons (« Lens plate ») en leur donnant plus d'angle, de V_{gx} à V_{gy}. L'augmentation de l'angle donne plus de couple à l'arbre-moteur et le moteur tourne en cylindrée maximale.

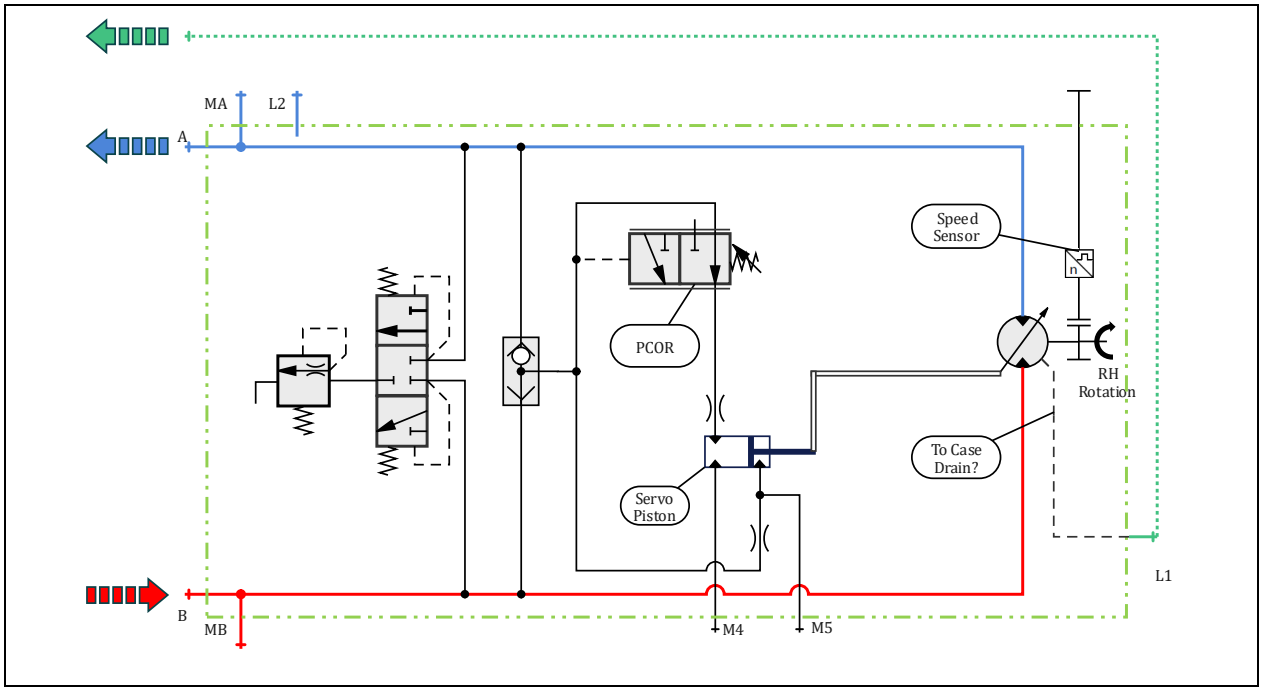


Fig. 6-1 Contrôle moteur type TADA (débit d'entrée par B = rotation sens horaire)

6.2.2 Contrôle moteur à 2-position vs pression de la PCOR

Le diagramme ci-dessous montre la courbe caractéristique du moteur hydraulique avec l'angle de cylindrée du moteur en fonction de la pression de service.

La «plage» du déplacement minimal s'ajuste de Vgx à Vgy par la vis de réglage PCOR de 160 bar (2321 psi) à 300 bar (4351 psi).

Le mécanicien / opérateur doit ajuster le début de la pression de commande après quelques essais et tests avec le CTL pour avoir le meilleur compromis des performances du débroussailleur et du CTL. Une règle de base prescrit de calculer 50% de la puissance hydraulique/débit max comme pression à régler en faisant attention aux points suivants:

- Si la pression de changement de cylindrée est trop basse, le moteur modifiera trop facilement sa cylindrée sans atteindre la vitesse appropriée pour déployer son énergie de rotation optimale et;
- Si la pression de changement de cylindrée est trop élevée, le moteur ralentira (en raison de son faible couple) jusqu'à une faible vitesse avant de changer de cylindrée. La récupération de vitesse sera longue moins de faire « marche-arrière ».

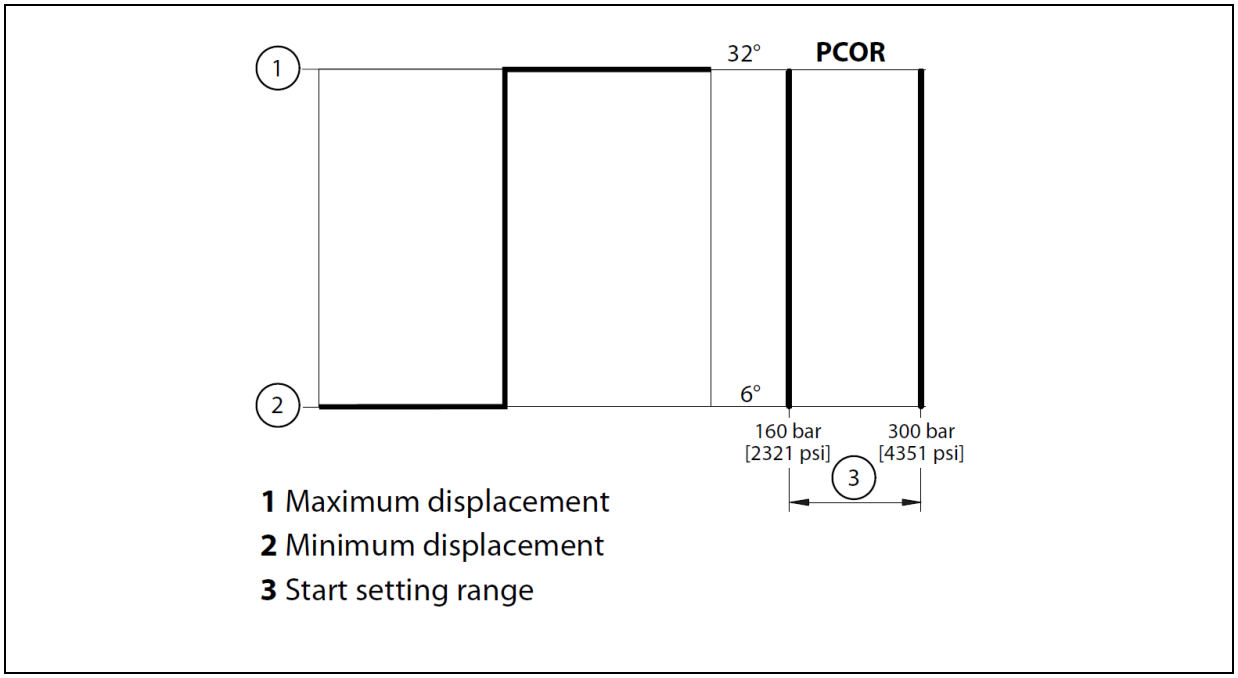


Fig. 6-2 Angle de la cylindrée moteur vs pression de la PCOR